


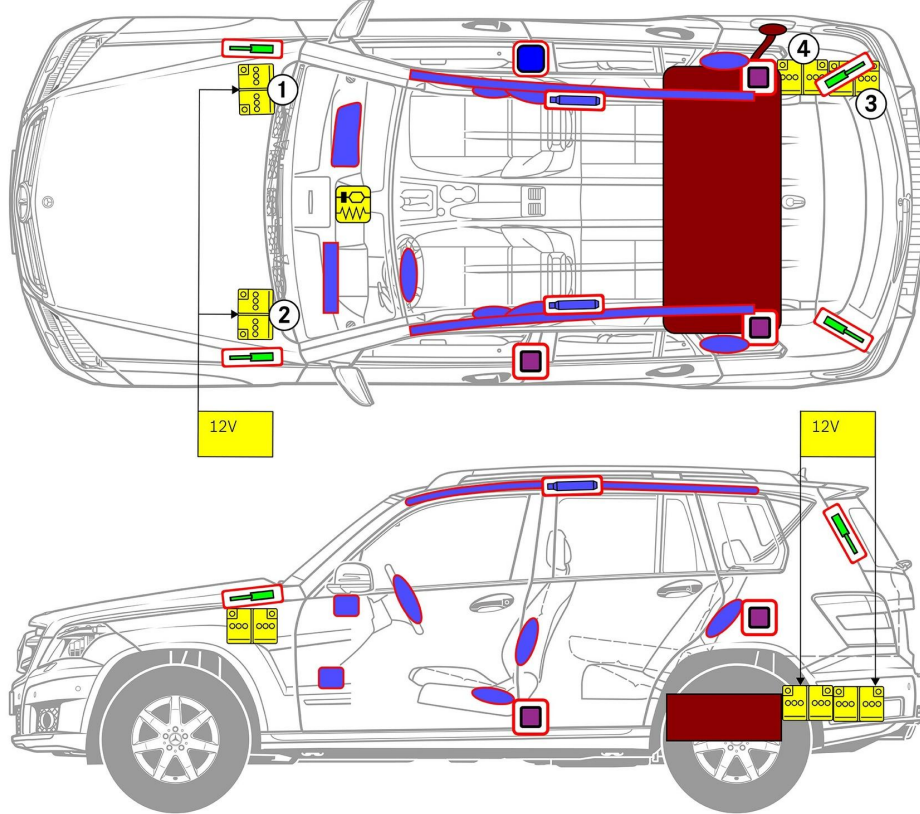

- ① Sähkölaiteakku bensiinimoottoreiden yhteydessä, 1.12.2009 alkaen 4- ja 6-sylinteristen dieselmoottoreiden yhteydessä, ohjaus vasemmalla
- ② Sähkölaiteakku bensiinimoottoreiden yhteydessä, 1.12.2009 alkaen 4- ja 6-sylinteristen dieselmoottoreiden yhteydessä, ohjaus oikealla
- ③ Sähkölaiteakku 6-sylinteristen dieselmoottoreiden yhteydessä, 30.11.2009 saakka 4- ja 6-sylinteristen dieselmoottoreiden yhteydessä
- ④ ECO-start-stop-toiminnon lisäakku
-  Turvatyyny
-  Kaasugeneraattori
-  Turvavyön kiristin
-  SRS-ohjainlaite
-  Kaasujousi / esijännitetty jousi
-  Matalajänniteakku
-  Bensiini polttoainesäiliö

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).