


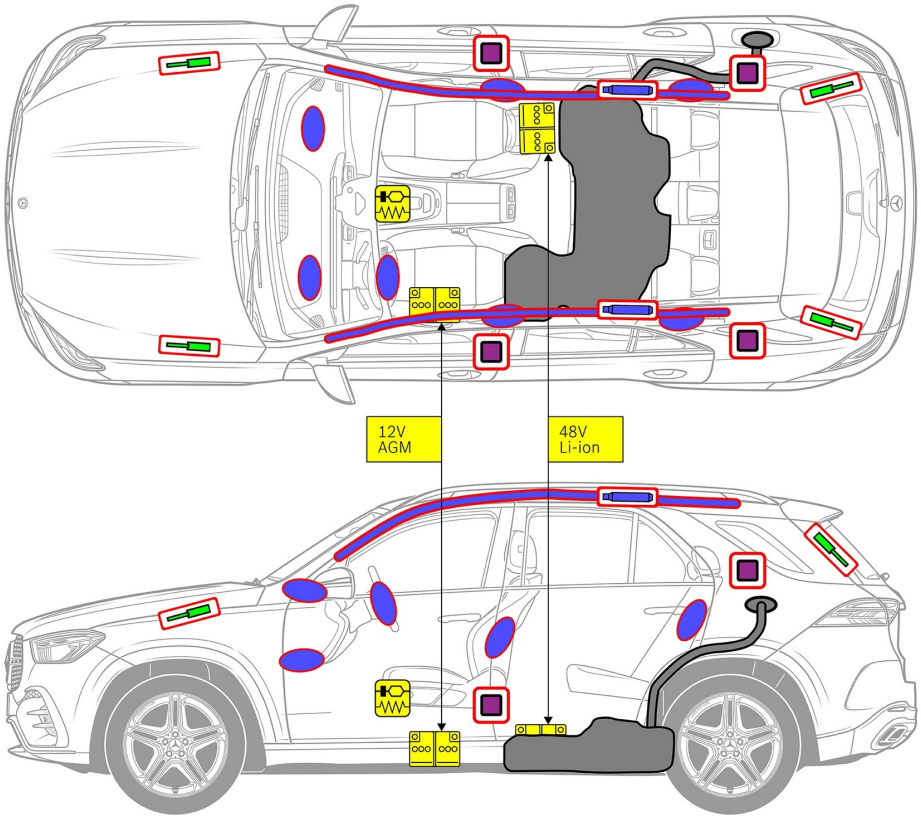

Turvatyyny

Kaasugeneraattori

Turvavyön kiristin

SRS-ohjainlaite


Kaasujousi / esijännitetty jousi

Matalajänniteakku

Diesel polttoainesäiliö

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi



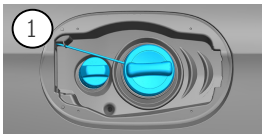

2

4MATIC


3

GLE 300d

2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi


Seisontajarru




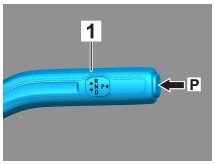


Paina kytkintä P vaihteenvalitsimessa (1).
Seisontajarru aktivoidaan automaattisesti.

Seisontajarru

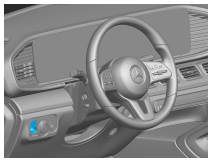

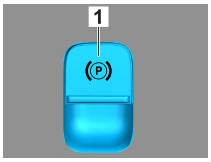

Sähköinen seisontajarru (1)

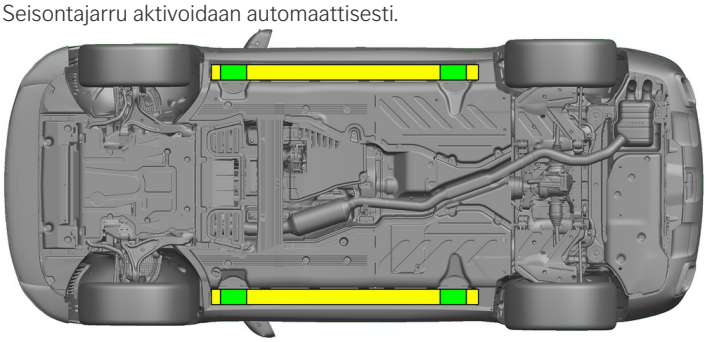

Soveltuvat nostopisteet


Soveltuvat vakautuspisteet sivulla

Kynnyksen ja pohjan lisävääntyminen pelastuksen aikana (esim. tuenta hydrauliikkavarusteilla) on vältettävä.

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Kytke sytytysvirta pois päältä:

1. Paina START-STOP-painiketta painamatta käyttöjarrua.
2. Säilytä ajoneuvon sähköinen avain vähintään 5 metrin etäisyydellä.





Moottorin äänien puuttuminen ei tarkoita, että ajoneuvo on kytketty pois päältä.

Uudelleenkäynnistys on mahdollista ajoneuvon käytöstäpoistamiseen asti.


12/48 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12/48 V:n akun suojus.
2. Irrota 12/48 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.


Passiiviset turvajärjestelmät (turvatyynyt ja turvavyönkiristimet) deaktivoidaan.

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen


Vapautettaessa autossa matkustavia henkilöitä on huomioitava turvavarusteiden komponentit (erityisesti pyrotekniset elementit) sivulla 1 olevien tietojen mukaisesti.

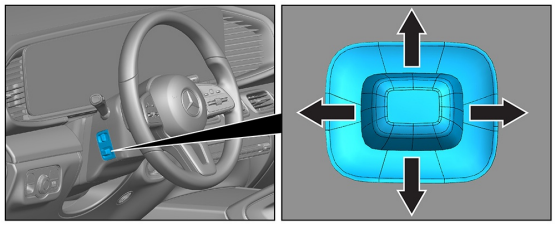

Ohjauspyörän säätö

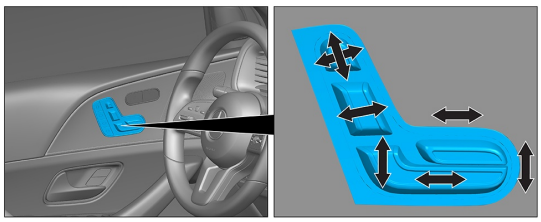


Istuimen säätö (sähköinen)

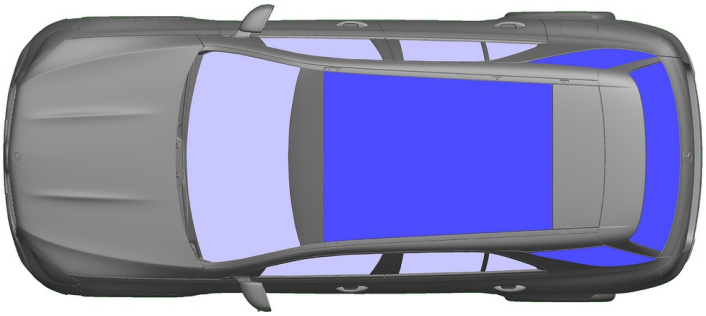

VSG: Laminoitu varmuuslasi

ESG: Karkaistu varmuuslasi

5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

		12 V/ 48 V
		85 L
		660 ± 10 g

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa




Käytä ajoneuvopalon sammuttamiseen suuria määriä vettä (H_2O).

7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Ei ole vaaraa, että korissa olisi jännite. Ajoneuvon pelastamisen jälkeen:

1. Anna veden virrata pois sisätilasta.
2. Deaktivoi ajoneuvon 12 V:n / 48 V:n sähköverkko (katso luku 3).

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

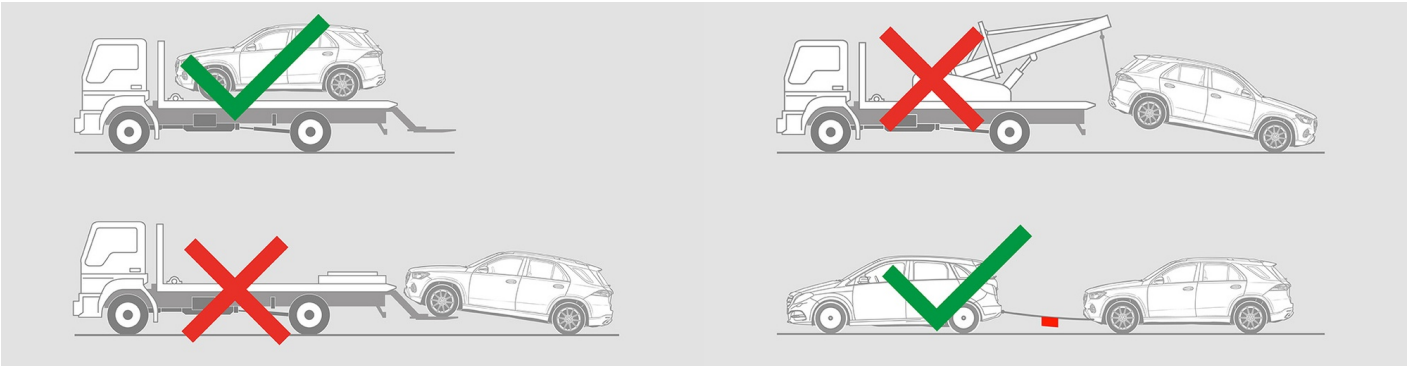

9. Tärkeitä lisätietoja

Lisätietoja on kohdassa Ohjeet henkilöautojen hinauspalveluille.

Ohje: Katso lisätietoja pelastusohjeestamme.

10. Merkkien selitykset


Luokan 1 nestemäisiä polttoaineita käyttävä auto


Vaara


Syttyvä


Terveydelle haitallinen


Syövyttävä


Välitön myrkyllisyys


Herkästi räjähtävä


Sammuta vedellä



Sammuta kuivalla vaahdolla



Sammuta kostealla vaahdolla


Smart-avaimen poistaminen


Ilmastointilaite


Vaara, alhainen lämpötila