


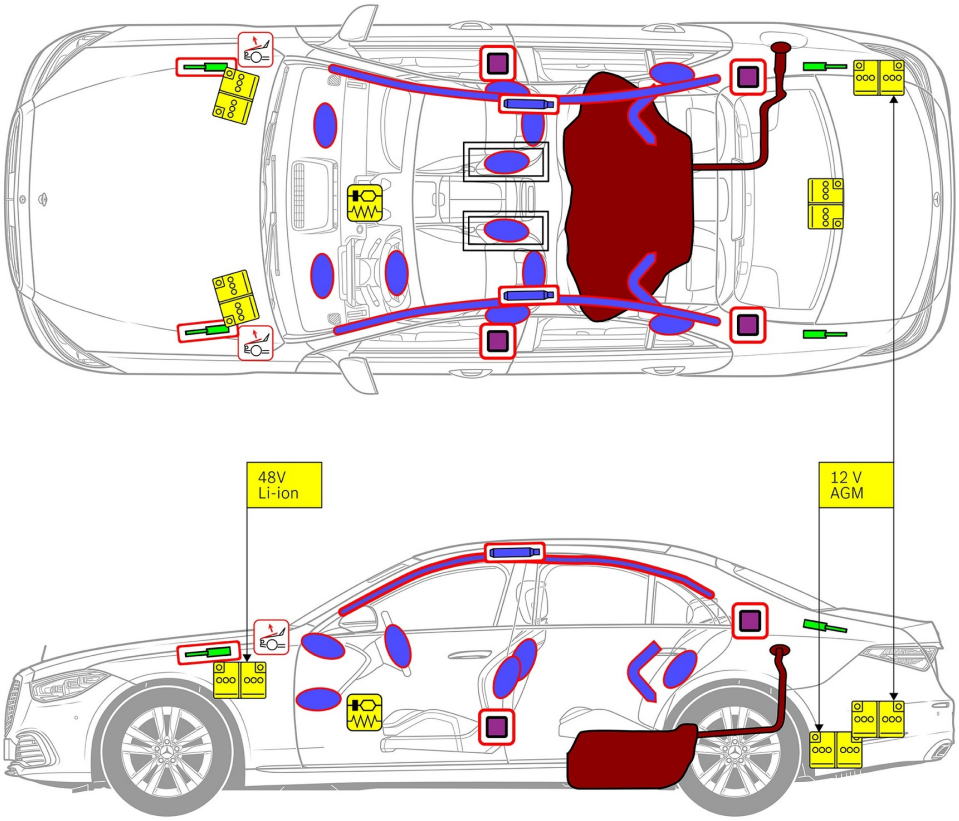


Turvatyyny

Kaasugeneraattori

Turvavyön kiristin

SRS-ohjainlaite

Aktiivinen jalankulkijasuojajärjestelmä

Kaasujousi / esijännitetty jousi


Huomioalue

Matalajänniteakku

Bensiini polttoainesäiliö

## 1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

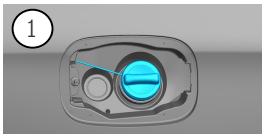


2


S 500


3

4MATIC

## 2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi


**Seisontajarru**

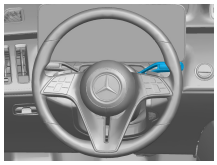


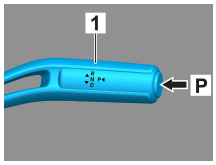



Paina kytkintä P vaihteenvalitsimessa (1).
Seisontajarru aktivoidaan automaattisesti.

**Seisontajarru**

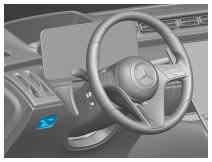

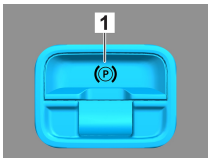


Sähköinen seisontajarru (1)

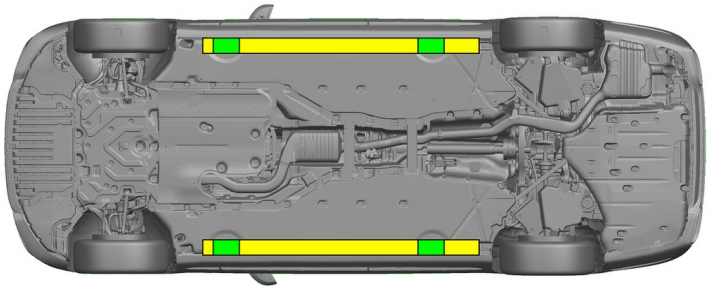

Soveltuvat nostopisteet


Soveltuvat vakautuspisteet sivulla

**Kynnyksen ja pohjan lisävääntyminen pelastuksen aikana (esim. tuenta hydrauliikkavarusteilla) on vältettävä.**

## 3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

### Kytke sytytysvirta pois päältä:

1. Paina START-STOP-painiketta painamatta käyttöjarrua.
2. Säilytä ajoneuvon sähköinen avain vähintään 5 metrin etäisyydellä.







**Moottorin äänien puuttuminen ei tarkoita, että ajoneuvo on kytketty pois päältä.**

**Uudelleenkäynnistys on mahdollista ajoneuvon käytöstäpoistamiseen asti.**

### 48 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 48 V:n akun suojus moottoritilasta.
2. Irrota 48 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.


### 12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojus tavaratilasta.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.


**Passiiviset turvajärjestelmät (turvatyynyt ja turvavyönkiristimet) deaktivoidaan.**

## 4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen


Vapautettaessa autossa matkustavia henkilöitä on huomioitava turvavarusteiden komponentit (erityisesti pyrotekniset elementit) sivulla 1 olevien tietojen mukaisesti.

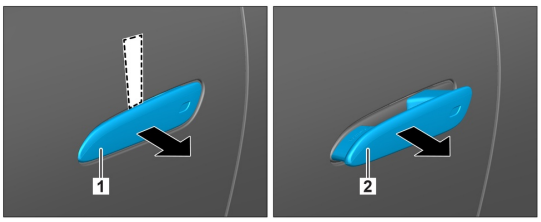



1. Työnnä litteä, muuta ainetta kuin metallia oleva esine ylhäältä sisäänviedyn ovenkahvan (1) taakse ja väännä sitä hieman ulos. 2. Ota kiinni ovenkahvasta (1) alta, vedä vastukseen asti ulos ja pidä siinä.

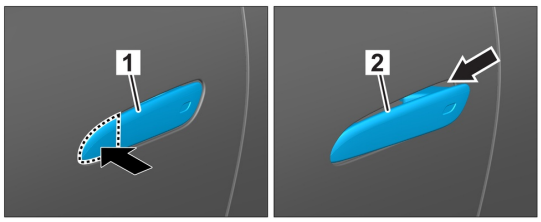



1. Paina ovenkahvan etureunaa 2. Vedä ovenkahvaa ulospäin

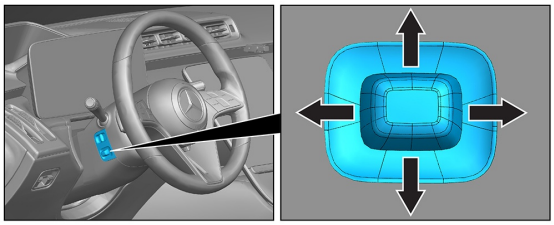

Ohjauspyörän säätö

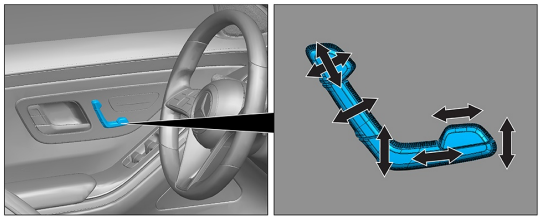


Istuimen säätö (sähköinen)

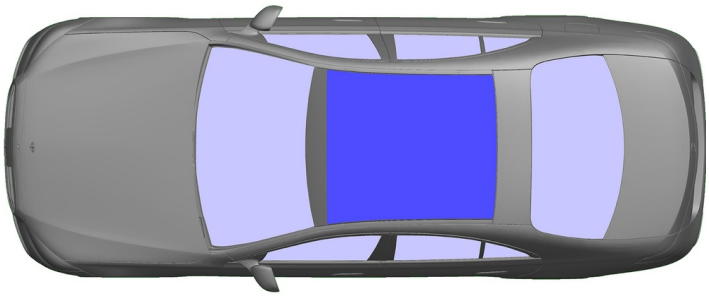

VSG: Laminoitu varmuuslasi

ESG: Karkaistu varmuuslasi

## 5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

| | | |
|---|---|---|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 76 L |
|  |  | 750 ± 10 g |

## 6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa





Käytä ajoneuvopalon sammuttamiseen suuria määriä vettä ($H_2O$).

## 7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Ei ole vaaraa, että korissa olisi jännite. Ajoneuvon pelastamisen jälkeen:

1. Anna veden virrata pois sisätilasta.
2. Deaktivoi ajoneuvon 12 V:n / 48 V:n sähköverkko (katso luku 3).

## 8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

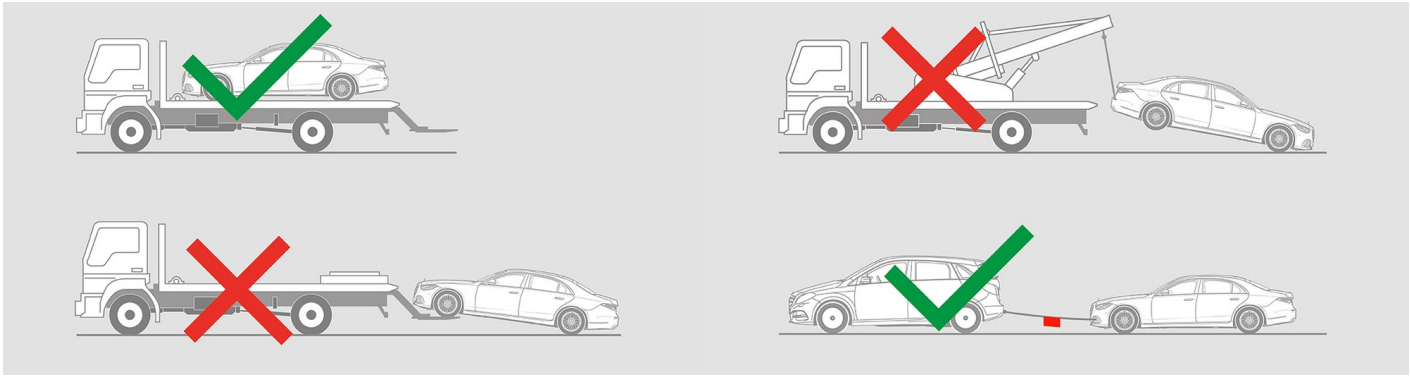

## 9. Tärkeitä lisätietoja

Lisätietoja on kohdassa Ohjeet henkilöautojen hinauspalveluille.

**Ohje:** Katso lisätietoja pelastusohjeestamme.

## 10. Merkkien selitykset


Luokan 2 nestemäisillä polttoaineilla toimiva sähköhybridiauto


Vaara


Jännitevaara


Syttyvä


Terveydelle haitallinen


Syövyttävä


Välitön myrkyllisyys


Herkästi räjähtävä


Sammuta vedellä


Käytä IR-lämpökameraa


Konepelti


Matkatavaratila


Smart-avaimen poistaminen


Ilmastointilaite


Vaara, alhainen lämpötila