




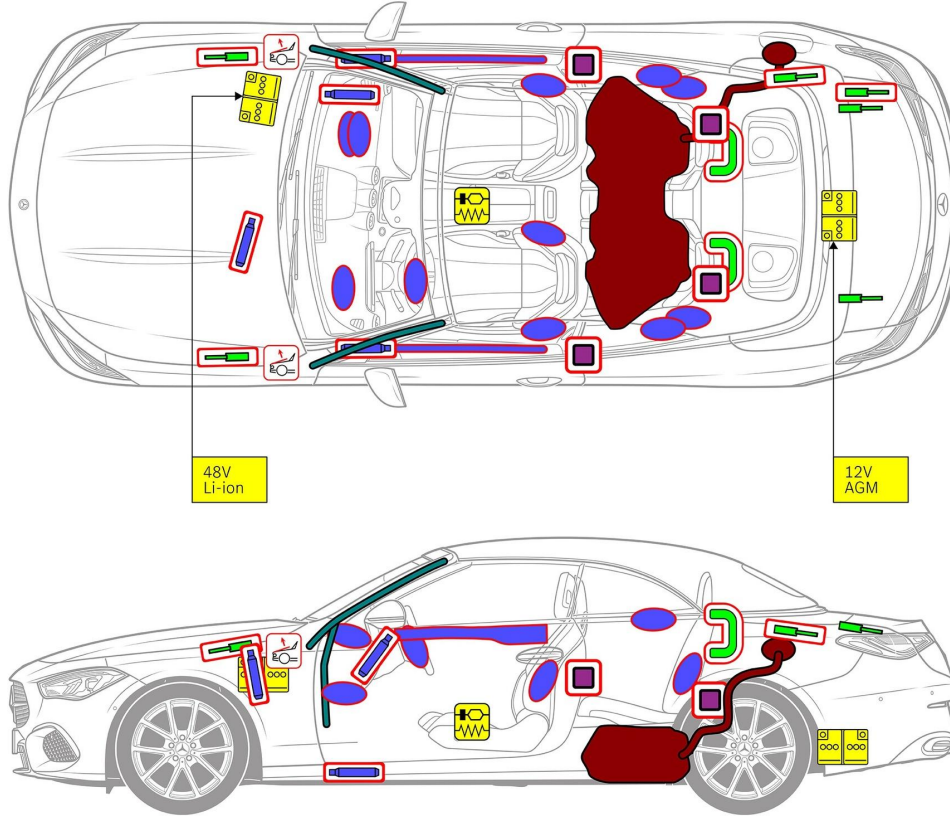


- | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|---|
| | Turvatyyny | | Kaasugeneraattori | | Turvavyön kiristin | | SRS-ohjainlaite | | Aktiivinen jalankulkijasuojajärjestelmä |
| | Automaattinen ympäripyörähdys | | Kaasujousi / tehoajuri | | Rakennevahike | | Matalajänniteakku | | Bensiini polttoainesäiliö |

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).





1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi


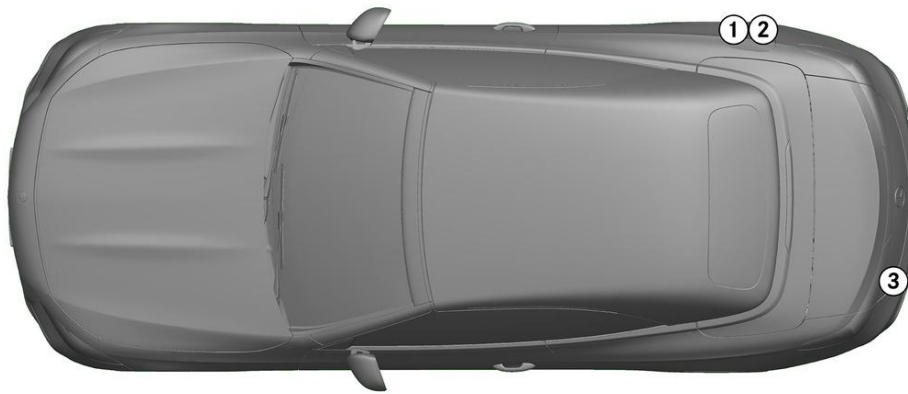


2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Seisontajarru

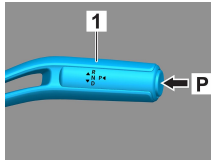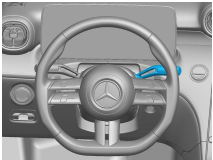


Seisontajarru

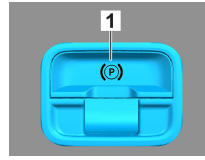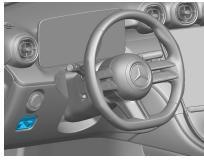

Paina kytkintä P vaihteenvalitsimessa (1).
Seisontajarru aktivoidaan automaattisesti.

Sähköinen seisontajarru (1)

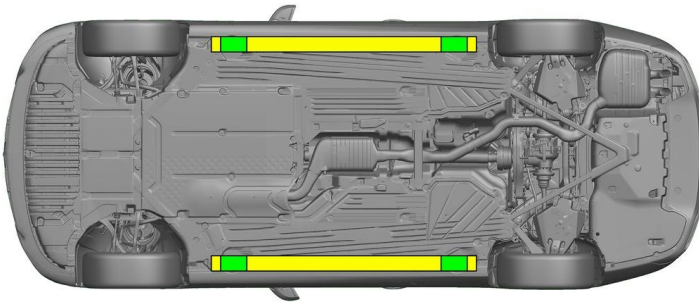

Soveltuvat nostopisteet



Soveltuvat vakautuspisteet sivulla




Kynnyksen ja pohjan lisääntyminen pelastuksen aikana (esim. tuenta hydraulikkavarusteilla) on vältettävä.

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Kytke sytytysvirta pois päältä:

1. Paina START-STOP-painiketta painamatta käyttöjarrua.
2. Säilytä ajoneuvon sähköinen avain vähintään 5 metrin etäisyydellä.



48 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 48 V:n akun suojaus moottoritilasta.
2. Irrota 48 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.



12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojaus tavaratilasta.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.





Passiiviset turvajärjestelmät (turvatyyny ja turvavyönkiristimet) deaktivoidaan.





4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen


Vapautettaessa ajoneuvossa olevia ihmisiä on otettava huomioon korin alueet, jotka ovat sitkeitä teräksiä, ja turvalaitejärjestelmän komponentit (erityisesti pyrotekniset elementit) sivulla 1 olevien tietojen mukaan.

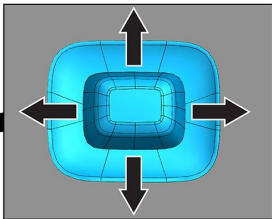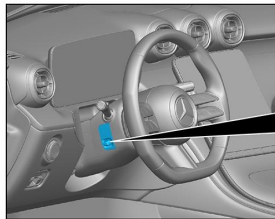

Ohjauspyörän säätö

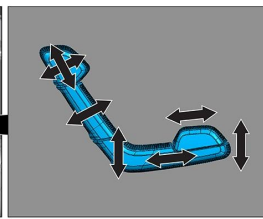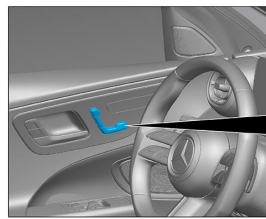

Istuimen säätö (sähköinen)

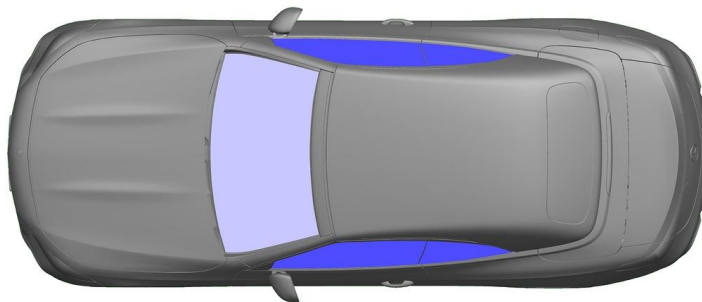

VSG: Laminoitu
varmuuslasi



ESG: Karkaistu varmuuslasi

5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

						12 V/ 48 V
						66 L
						66 L
						570 ± 10 g

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa




Käytä ajoneuvopalon sammuttamiseen suuria määriä vettä (H₂O).

7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Ei ole vaaraa, että korissa olisi jännite. Ajoneuvon pelastamisen jälkeen:

1. Anna veden virrata pois sisätilasta.
2. Deaktivoi ajoneuvon 12 V:n / 48 V:n sähköverkko (katso luku 3).

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

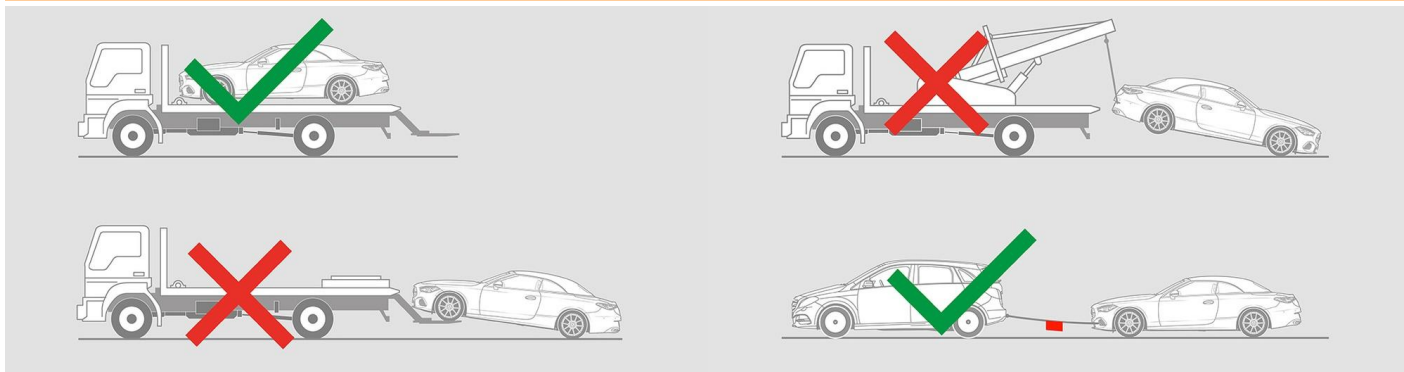



9. Tärkeitä lisätietoja

Lisätietoja on kohdassa [Ohjeet henkilöautojen hinauspalveluille](#).

10. Merkkien selitykset

	Luokan 1 nestemäisiä polttoaineita käyttävä auto		Luokan 2 nestemäisiä polttoaineita käyttävä auto		Vaara		Syttyvä
	Terveydelle haitallinen		Syövyttävä		Välitön myrkyllisyys		Herkästi räjähtävä
	Sammuta vedellä		Sammuta kuivalla vaahdolla		Sammuta kostealla vaahdolla		Konepelti
	Matkatavaratila		Smart-avaimen poistaminen		Air-conditioning component		Diesel polttoainesäiliö
	Warning; low temperature						