

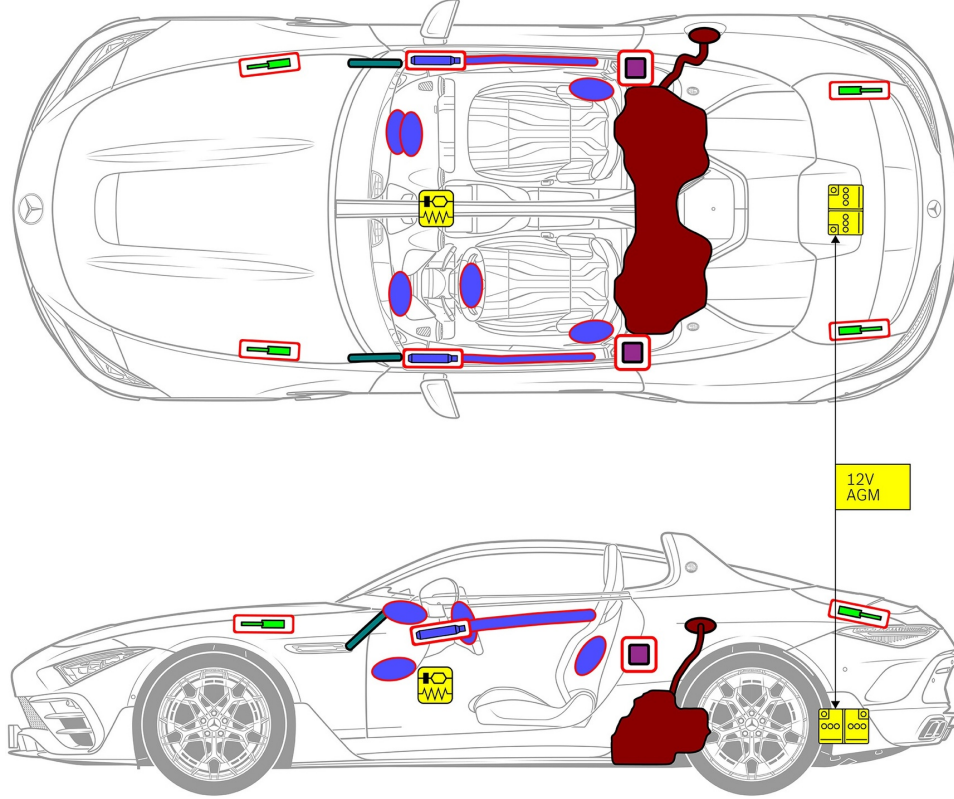


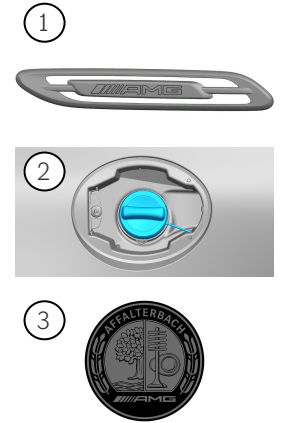

- | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------|--|------------------------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|
| | Turvatyyny | | Kaasugeneraattori | | Turvavyön kiristin | | SRS-ohjainlaite | | Kaasujousi /
esijännitetty jousi |
| | Rakennevahvike | | Matalajänniteakku | | Bensiini
polttoainesäiliö | | | | |



Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi


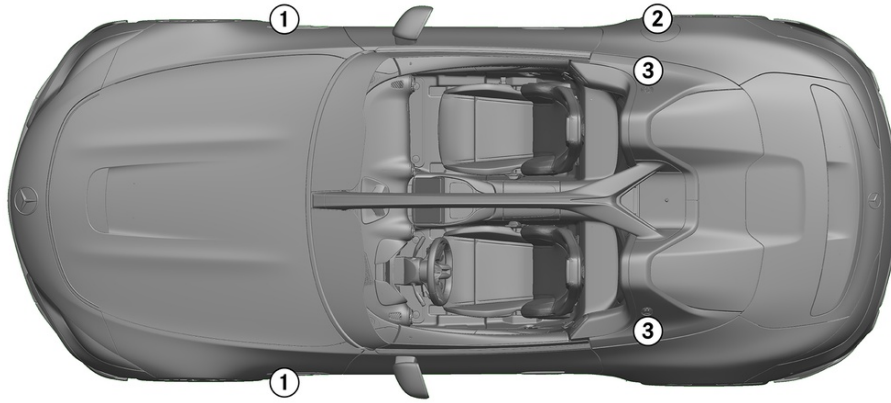


2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Seisontajarru

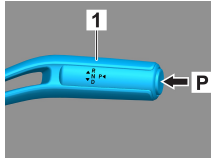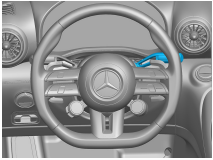


Seisontajarru

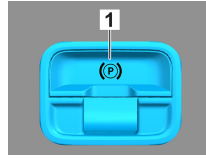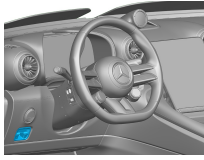

Paina kytkintä P vaihteenvalitsimessa (1).
Seisontajarru aktivoidaan automaattisesti.

Sähköinen seisontajarru (1)

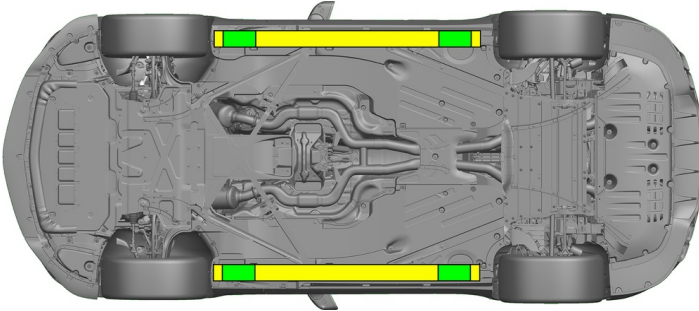

Soveltuvat nostopisteet



Soveltuvat vakautuspisteet sivulla




Kynnyksen ja pohjan lisääntyminen pelastuksen aikana (esim. tuenta hydraulikkavarusteilla) on vältettävä.

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Kytke sytytysvirta pois päältä:

1. Paina START-STOP-painiketta painamatta käyttöjarrua.
2. Säilytä ajoneuvon sähköinen avain vähintään 5 metrin etäisyydellä.



Moottorin äänien puuttuminen ei tarkoita, että ajoneuvo on kytketty pois päältä.



Uudelleenkäynnistys on mahdollista ajoneuvon käytöstäpoistamiseen asti.



12 V:n akun kytkeminen irti


1. Poista 12 V:n akun suojus tavaratilasta.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.




Passiiviset turvajärjestelmät (turvatyyny ja turvavyönkiristimet) deaktivoidaan.

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen


Vapautettaessa ajoneuvossa olevia ihmisiä on otettava huomioon korin alueet, jotka ovat sitkeitä teräksiä, ja turvalaitejärjestelmän komponentit (erityisesti pyrotekniset elementit) sivulla 1 olevien tietojen mukaan.

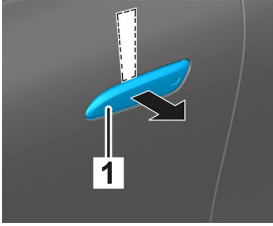


Työnnä litteä, muuta ainetta kuin metallia oleva esine ylhäältä sisäänviedyn ovenkahvan (1) taakse ja väännä sitä hieman ulos.

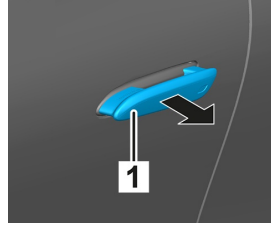

Ota kiinni ovenkahvasta (1) alta, vedä vastukseen asti ulos ja pidä siinä.

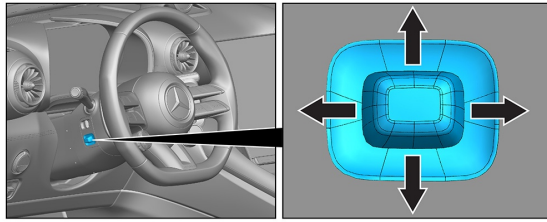

Ohjauspyörän säätö

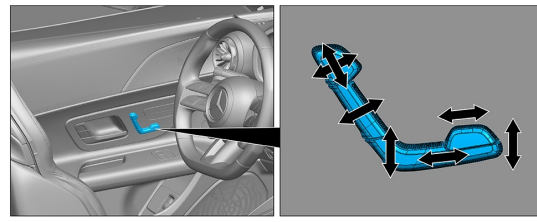

Istuimen säätö (sähköinen)

5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

		12V
		70L
		640 ± 10g

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa




Käytä ajoneuvopalon sammuttamiseen suuria määriä vettä (H₂O).

7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Ei ole vaaraa, että korissa olisi jännite. Ajoneuvon pelastamisen jälkeen:

1. Anna veden virrata pois sisätilasta.
2. Deaktivoi ajoneuvon 12 V:n sähköverkko (katso luku 3).

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

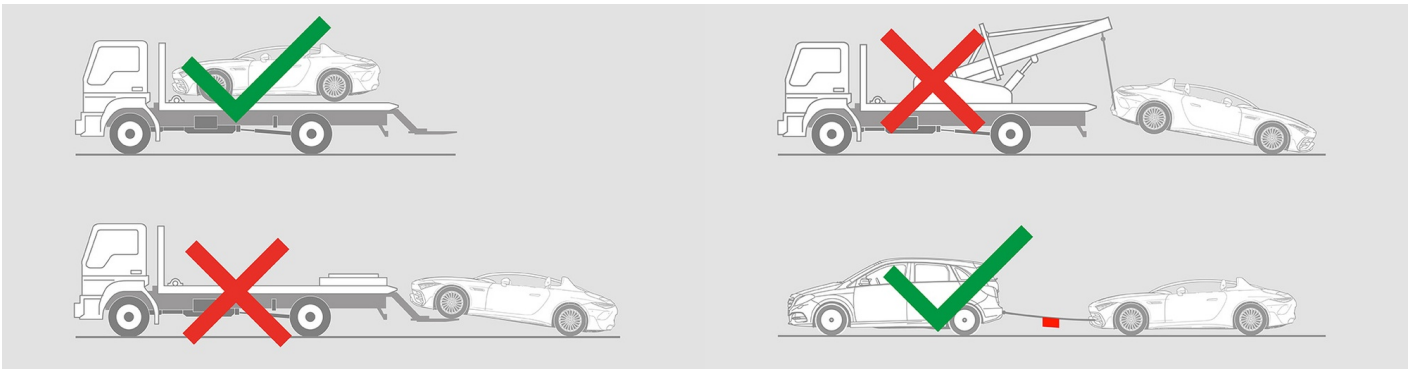



9. Tärkeitä lisätietoja

Lisätietoja on kohdassa [Ohjeet henkilöautojen hinauspalveluille](#).

10. Merkkien selitykset

	Luokan 2 nestemäisiä polttoaineita käyttävä auto		Vaara		Syttyvä		Terveydelle haitallinen
	Syövyttävä		Herkästi räjähtävä		Sammuta vedellä		Sammuta kuivalla vaahdolla
	Sammuta kostealla vaahdolla		Matkatavaratila		Smart-avaimen poistaminen		Air-conditioning component
	Warning; low temperature						