


- ① Korkeajänniteakku (Ohjaus vasemmalla) ② Korkeajänniteakku (Ohjaus oikealla) ③ Sähkölaiteakku ④ Lisäakku, ohjaus vasemmalla (lisävaruste)
- ⑤ Lisäakku, ohjaus oikealla (lisävaruste) ⑥ Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaite

-  Turvatyyny  Kaasugeneraattori  Turvavyön kiristin  Kaasupainevaimennin  Rakennevahvike
-  Polttonestesäiliö  Turvavarusteiden ohjainlaite  Akku 12 V  Korkeajänniteakku  Korkeajännitekomponentit
-  Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaite  Jalankulkijasuoja

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

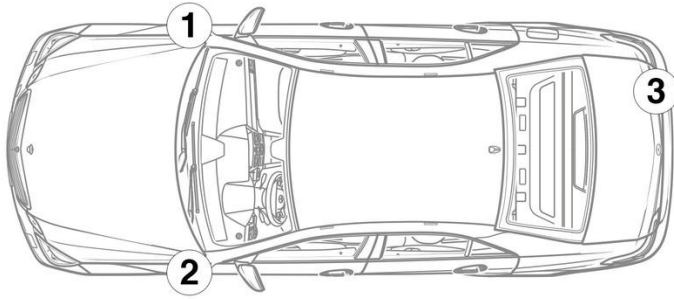


3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen


Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä on deaktivoitava seuraavasti:

Vaihtoehto 1: Korkeajännitteen poiskytkentälaite

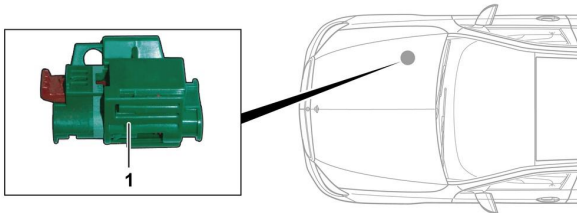

Korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee moottoritilassa etumatkustajan puolella.

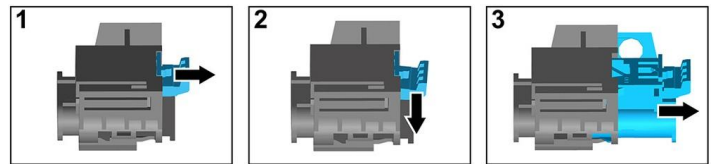


- (1) Vedä lukituksenavauksesta
- (2) Paina lukituksenavaus alas
- (3) Vedä kytkin ulos



Vaihtoehto 2: Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite

Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee sulakekotelon suojuksen alla kojelaudassa kuljettajan puolella. Se on merkitty ohjekilvellä.

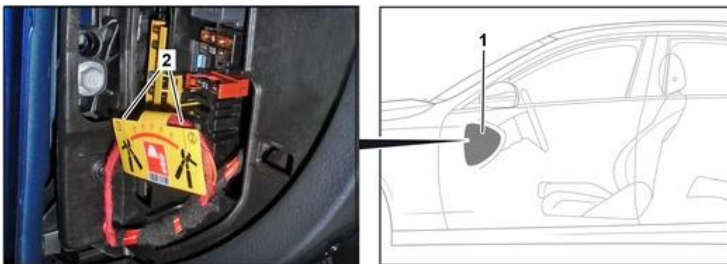

Poista suojus (1). Katkaise johto merkitystä kohdasta (2).



12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojus.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.

