


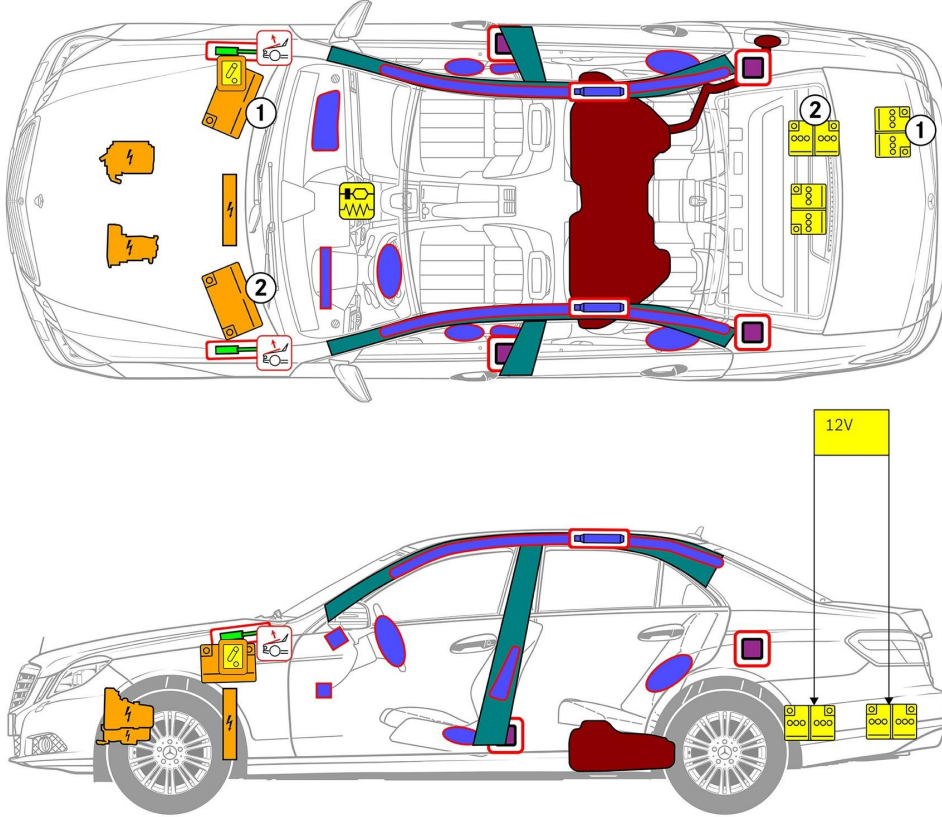

① Ohjaus vasemmalla


② Ohjaus oikealla

- |  |                                  |  |                                                        |  |                    |  |                           |  |                                         |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------|
|  | Turvatyyny                       |  | Kaasugeneraattori                                      |  | Turvavyön kiristin |  | SRS-ohjainlaite           |  | Aktiivinen jalankulkijasuojajärjestelmä |
|  | Kaasujousi / esijännitetty jousi |  | Rakennevahvike                                         |  | Matalajänniteakku  |  | Bensiini polttoainesäiliö |  | Korkeajänniteakku                       |
|  | Korkeajännite Komponentit        |  | Korkeajännitteen katkaisukohta (pienjännite-elementti) |  |                    |  |                           |  |                                         |

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



## 1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

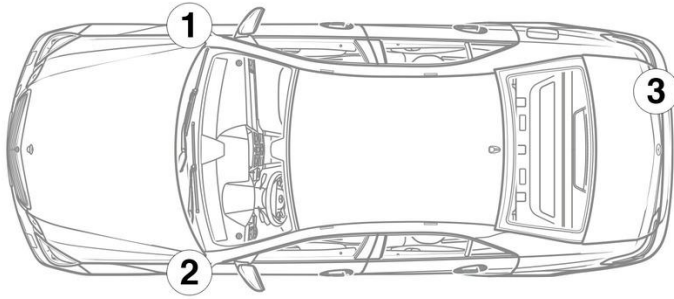


## 3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

### Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä on deaktivoitava seuraavasti:

#### Korkeajännitteen poiskytkentälaite

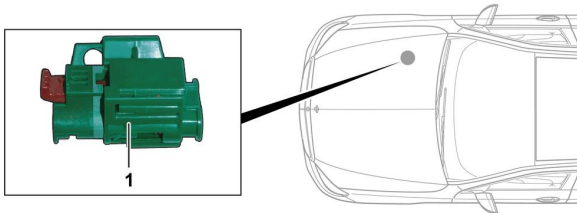


Korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee moottoritilassa etumatkustajan puolella.



#### 12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojus.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.

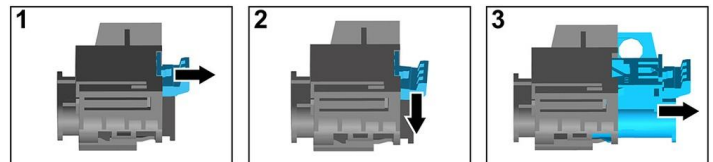

- (1) Vedä lukituksenavauksesta
- (2) Paina lukituksenavaus alas
- (3) Vedä kytkin ulos