




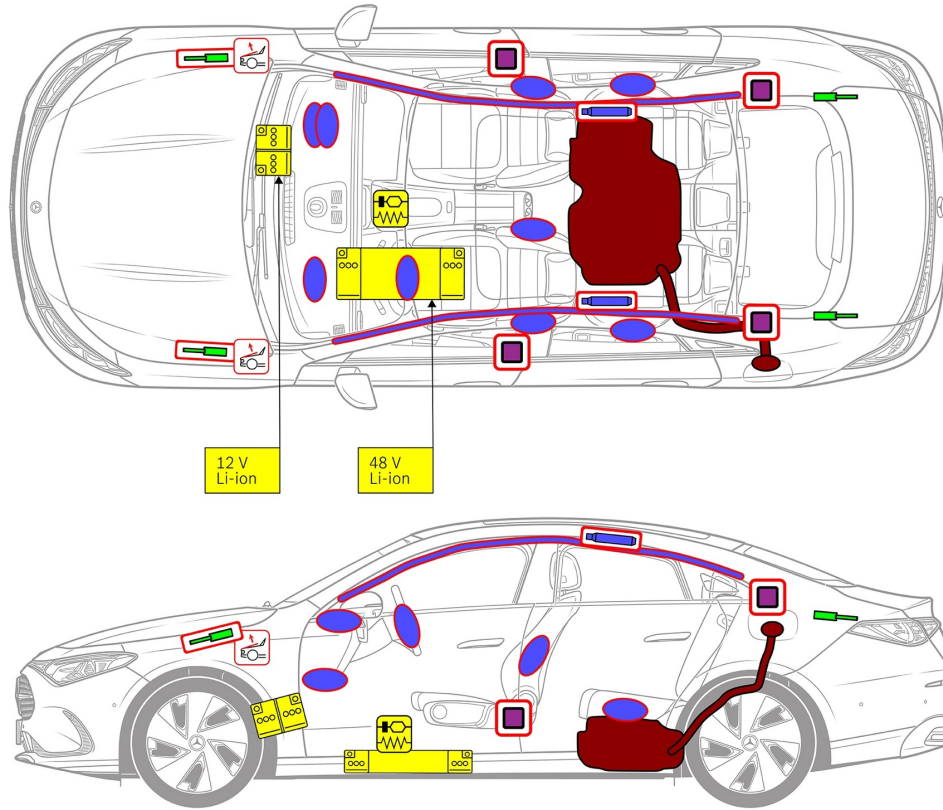

- | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|---|
|  | Turvatyyny |  | Kaasugeneraattori |  | Turvavyön kiristin |  | SRS-ohjainlaite |  | Aktiivinen jalankulkijasuojajärjestelmä |
|  | Kaasujousi / esijännitetty jousi |  | Matalajänniteakku |  | Bensiini polttoainesäiliö | | | | |

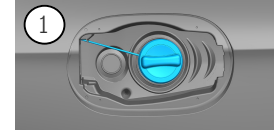

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi


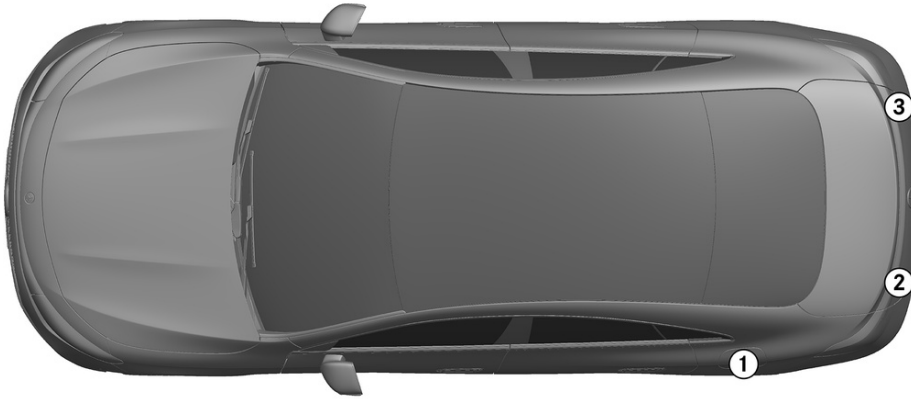


2
CLA 200

3
4MATIC



2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Seisontajarru

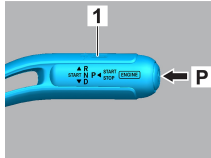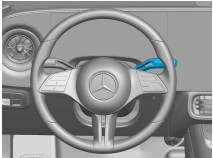


Paina kytkintä P vaihteenvalitsimessa (1).
Seisontajarru aktivoidaan automaattisesti.

Seisontajarru

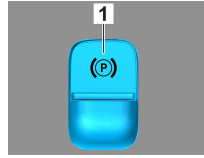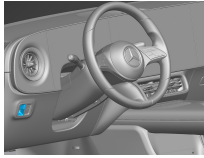

Sähköinen seisontajarru (1)

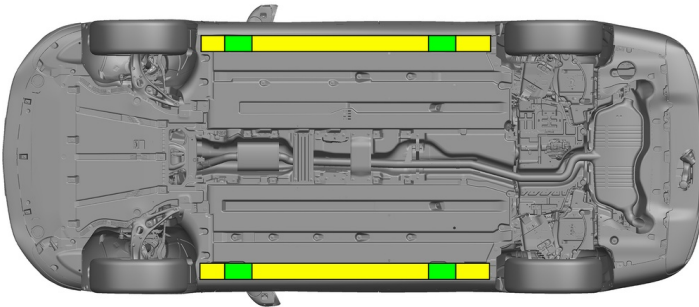

Soveltuvat nostopisteet





Soveltuvat vakautuspisteet sivulla

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Kytke sytytysvirta pois päältä:

1. Sytytysvirran kytkeminen pois päältä: Paina valitsinvivusta "START/STOP".
2. Pidä elektroninen autonavain vähintään 5 m päässä autosta.

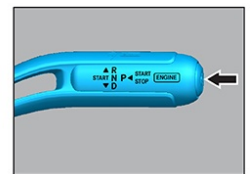

Moottorin äänien puuttuminen ei tarkoita, että ajoneuvo on kytketty pois päältä.



Uudelleenkäynnistys on mahdollista ajoneuvon käytöstäpoistamiseen asti.



12 V:n akun kytkeminen irti

1. 12 V:n akku on keskikonsolin edessä kojelaudan alla.
2. Akkuun pääsee käsiksi irrottamalla pohjan verhouksen jalkatilasta etumatkustajan puolelta.
3. Irrota 12 V:n akun miinusjohdon ruuviliitos ja varmista se tahattoman kontaktin varalta.



Passiiviset turvajärjestelmät (turvatyyny ja vyönkiristimet) deaktivoituvat, kun 12 V:n akku irrotetaan.





Auton 48 V:n sähköjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä 10 sekunnin kuluttua 12 V:n akun irrottamisen jälkeen.




48 V:n akun kytkeminen irti

1. 48 V:n akku on auton alla kuljettajan puolella.
2. Irrota signaalijohto (1) 48 V:n akusta.
3. Irrota johdot (2) ja (3) ruuviliitoksesta ja varmista ne tahatonta kontaktia vastaan.

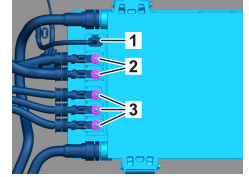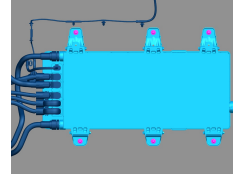


4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen


Vapautettaessa autossa matkustavia henkilöitä on huomioitava turvavarusteiden komponentit (erityisesti pyrotekniset elementit) sivulla 1 olevien tietojen mukaisesti.

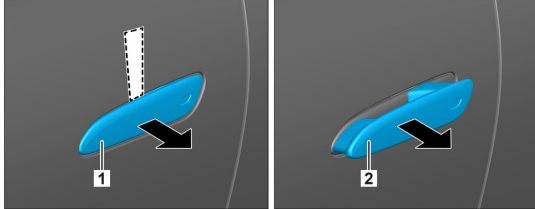


1. Työnnä litteä, muuta ainetta kuin metallia oleva esine ylhäältä sisäänviedyn ovenkahvan (1) taakse ja väännä sitä hieman ulos. 2. Ota kiinni ovenkahvasta (1) alta, vedä vastukseen asti ulos ja pidä siinä.

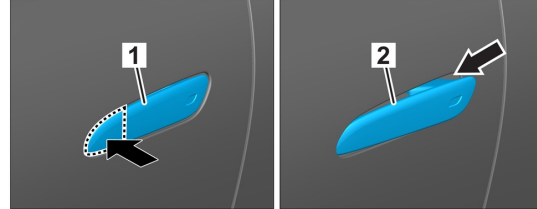


1. Paina ovenkahvan etureunaa 2. Vedä ovenkahvaa ulospäin

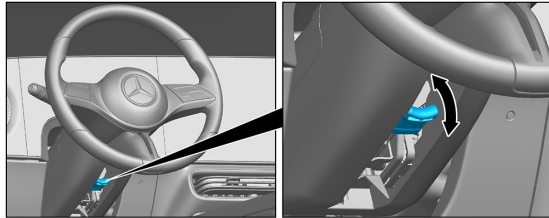


Ohjauspyörän säätö

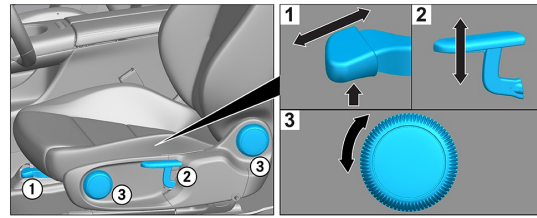

Istuimen säätö (mekaaninen)

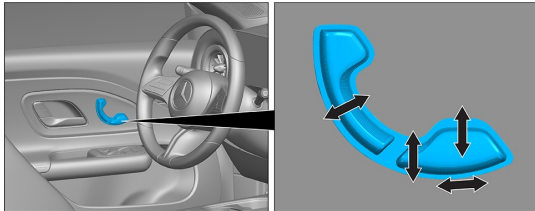

Istuimen säätö (sähköinen)

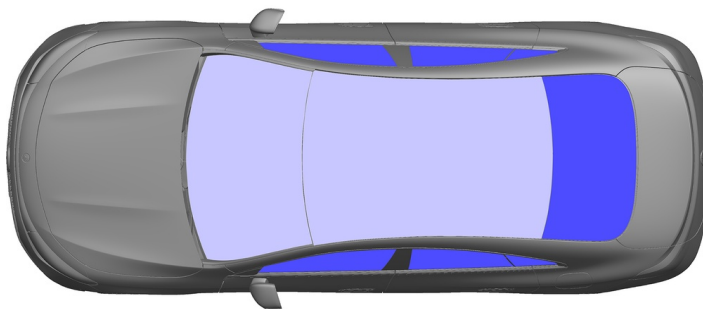

- VSG: Laminoitu varmuuslasi
- ESG: Karkaistu varmuuslasi



5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		51 L
		630 ± 10 g

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



Käytä ajoneuvopalon sammuttamiseen suuria määriä vettä (H₂O).
Käytä litiumioniakun jäähdyttämiseen suuria määriä vettä (H₂O).



Varoitus: Akun sytytys mahdollista




7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Ei ole vaaraa, että korissa olisi jännite. Ajoneuvon pelastamisen jälkeen:

- 1. Anna veden virrata pois sisätilasta.
- 2. Deaktivoi ajoneuvon 12 V:n / 48 V:n sähköverkko (katso luku 3).

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

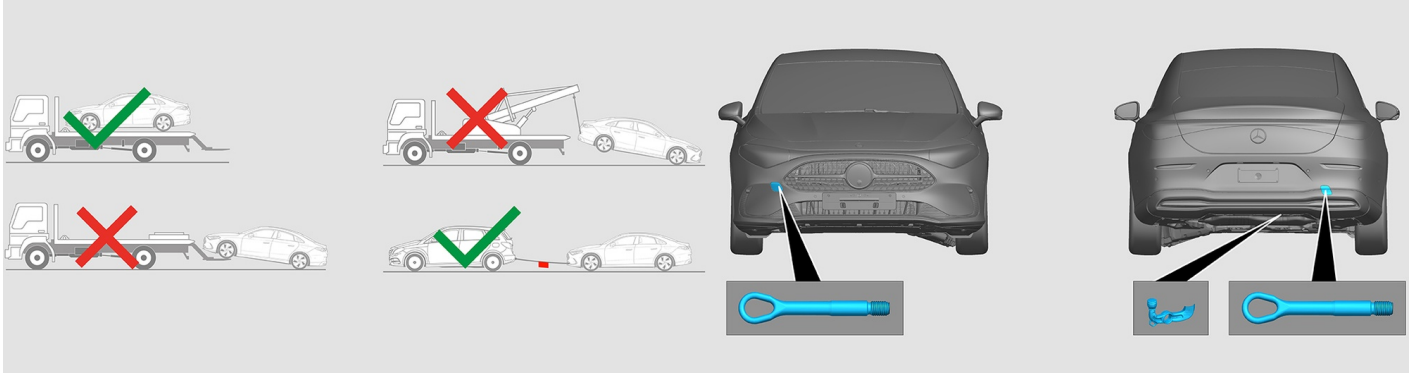

9. Tärkeitä lisätietoja

Lisätietoja on kohdassa [Ohjeet henkilöautojen hinauspalveluille](#).

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



10. Merkkien selitykset



Luokan 2 nestemäisiä
polttoaineita käyttävä
auto



Vaara



Syttyvä



Terveydelle haitallinen



Syövyttävä



Välitön myrkyllisyys



Herkästi räjähtävä



Sammuta vedellä



Sammuta kuivalla
vaahdolla



Sammuta kostealla
vaahdolla



Smart-avaimen
poistaminen



Air-conditioning
component



Warning; low
temperature