







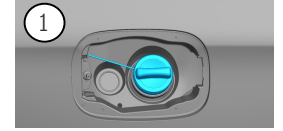


- |  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  Turvatyyny                       |  Kaasugeneraattori |  Turvavyön kiristin        |  SRS-ohjainlaite |  Aktiivinen jalankulkijasuojajärjestelmä |
|  Kaasujousi / esijännitetty jousi |  Matalajänniteakku |  Bensiini polttoainesäiliö |   |   |





## 1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi





## 2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

## Seisontajarru

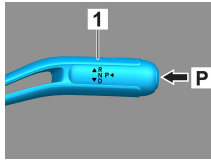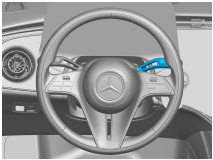


## Seisontajarru

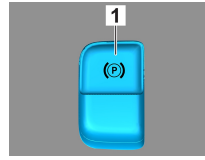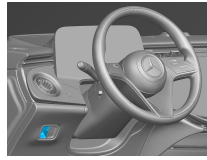

Paina kytkintä P vaihtevalitsimessa (1).  
Seisontajarru aktivoidaan automaattisesti.

Sähköinen seisontajarru (1)

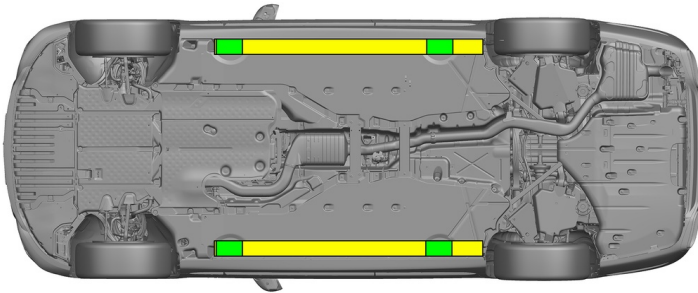

Soveltuvat nostopisteet





Soveltuvat vakautuspisteet sivulla

## 3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

## Kytke sytytysvirta pois päältä:

1. Paina START-STOP-painiketta painamatta käyttöjarrua.
2. Säilytä ajoneuvon sähköinen avain vähintään 5 metrin etäisyydellä.

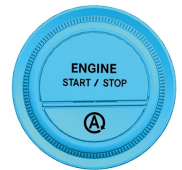

Moottorin äänien puuttuminen ei tarkoita, että ajoneuvo on kytketty pois päältä.



Uudelleenkäynnistys on mahdollista ajoneuvon käytöstäpoistamiseen asti.



## 12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojus tavaratilasta.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.



Passiiviset turvajärjestelmät (turvatyynyt ja vyönkiristimet) deaktivoituvat, kun 12 V:n akku irrotetaan.





48 V:n akku deaktivoidaan, kun turvatyyny laukeaa.



## 48 V:n akun kytkeminen irti

1. Kytke ensin 12 V:n akku irti.
2. Poista moottoritalassa olevan 48 V:n akun suojus.
3. Irrota pistoke (1) 48 V:n akusta.

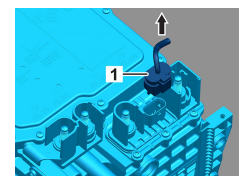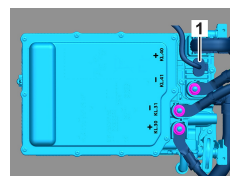

#### 4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen


Vapautettaessa autossa matkustavia henkilöitä on huomioitava turvavarusteiden komponentit (erityisesti pyrotekniset elementit) sivulla 1 olevien tietojen mukaisesti.



1. Työnnä litteä, muuta ainetta kuin metallia oleva esine ylhäältä sisäänviedyn ovenkahvan (1) taakse ja väännä sitä hieman ulos. 2. Ota kiinni ovenkahvasta (1) alta, vedä vastukseen asti ulos ja pidä siinä.




1. Paina ovenkahvan etureunaa 2. Vedä ovenkahvaa ulospäin

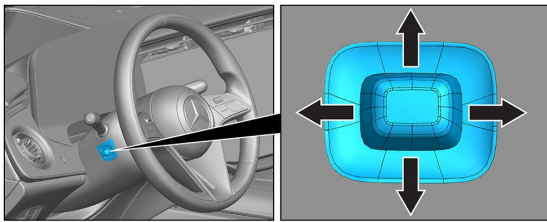

Ohjauspyörän säätö



Istuimen säätö (sähköinen)

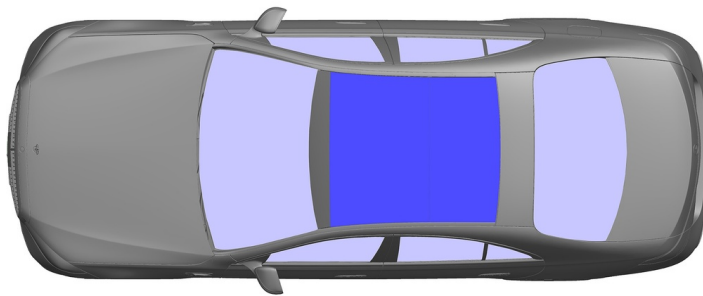

- VSG: Laminoitu varmuuslasi
- ESG: Karkaistu varmuuslasi

#### 5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		76 L
		670 ± 10 g

#### 6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



Käytä ajoneuvopalon sammuttamiseen suuria määriä vettä (H<sub>2</sub>O).  
Käytä litiumioniakun jäädyttämiseen suuria määriä vettä (H<sub>2</sub>O).


#### 7. Toimenpiteet auton joutuessa hukkuksiin

Ei ole vaaraa, että korissa olisi jännite. Ajoneuvon pelastamisen jälkeen:

1. Anna veden virrata pois sisätilasta.
2. Deaktivoi ajoneuvon 12 V:n / 48 V:n sähköverkko (katso luku 3).



## 8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

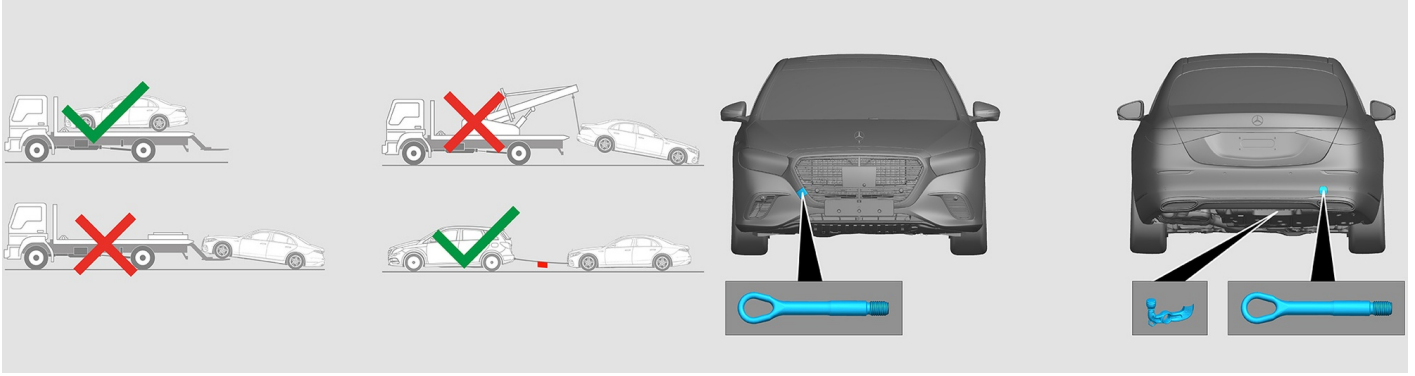

## 9. Tärkeitä lisätietoja

Lisätietoja on kohdassa [Ohjeet henkilöautojen hinauspalveluille](#).

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).

## 10. Merkkien selitykset



Luokan 2 nestemäisiä polttoaineita käyttävä auto



Vaara



Syttyvä



Terveydelle haitallinen



Syövyttävä



Välitön myrkyllisyys



Herkästi räjähtävä



Sammuta vedellä



Sammuta kuivalla vaahdolla



Sammuta kostealla vaahdolla



Konepelti



Matkatavaratila



Smart-avaimen poistaminen



Ilmastointilaite



Vaara, alhainen lämpötila