



- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
|  Airbag |  Prétensionneur de ceinture de sécurité |  Unité de contrôle SRS |  Renfort carrosserie |  Batterie basse tension |
|  Bloc-batterie, haute tension |  Composant haute tension |  Dispositif de déconnexion haute tension de la batterie haute tension | | |

Remarque: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre [guide de réponse d'urgence](#).

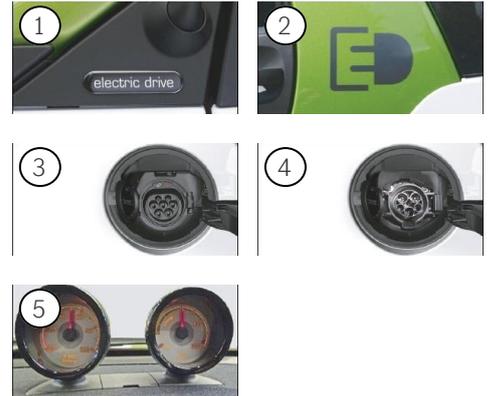

1. Identification / reconnaissance

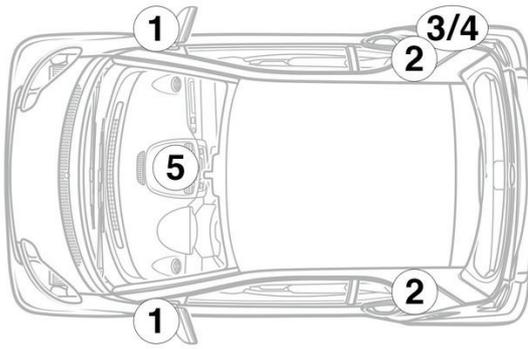

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Désactivation du système haute tension

Dans tous les autres cas, le système haute tension doit être désactivé comme suit :

Sectionneur haute tension



Le dispositif de coupure haute tension se trouve en dessous de la batterie haute tension, à l'arrière à gauche, vu dans le sens de marche.

Retirer le recouvrement (1) / ouvrir le verrouillage (2) de la fiche (3) / sortir la fiche (3) de la batterie haute tension.



Afin de s'assurer de l'absence de tension résiduelle dans le réseau haute tension, patienter env. 20 secondes après la mise hors circuit.



Les systèmes de sécurité passifs tels que les airbags et les prétensionneurs de ceinture de sécurité sont encore alimentés par le réseau de bord 12 V.



Couper la batterie 12 V

1. Retirer le cache de la batterie 12 V.
2. Desserrer le câble moins de la batterie 12 V au niveau du raccord vissé et le protéger contre tout contact involontaire.