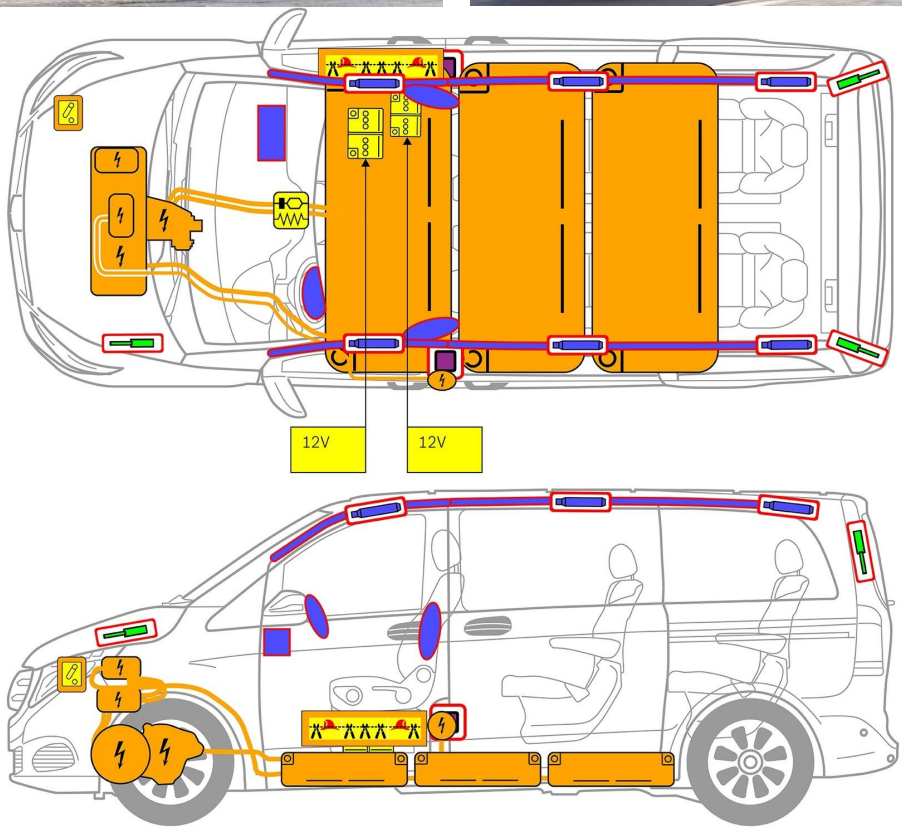

Airbag

Générateur de gaz

Prétensionneur de ceinture de sécurité

Unité de contrôle SRS

Vérin à gaz/ressort précontraint

Batterie basse tension

Bloc-batterie, haute tension

Câble d'alimentation haute tension

Composant haute tension

Coupure de câble

Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension

Remarque: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre guide de réponse d'urgence.

1. Identification / reconnaissance

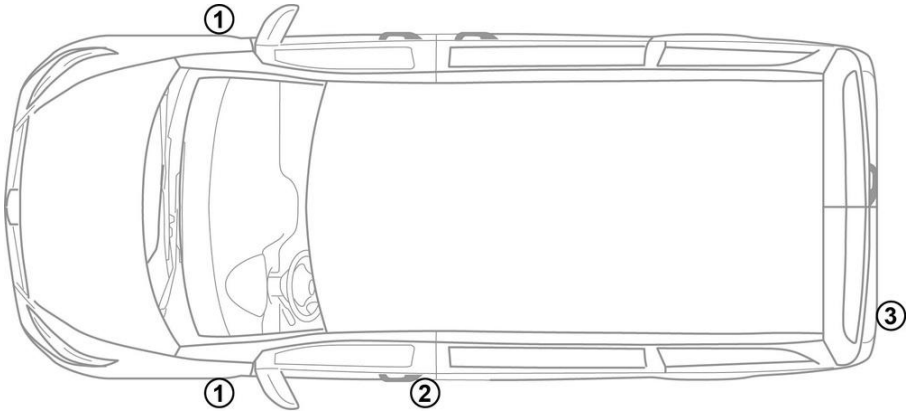

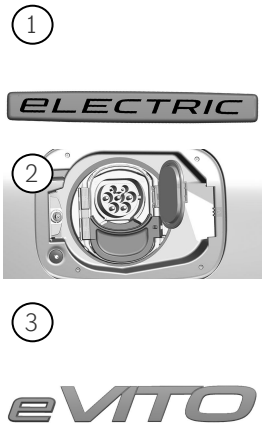

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Désactivation du système haute tension

Dans tous les autres cas, le système haute tension doit être désactivé comme suit :

Option 1: Sectionneur haute tension

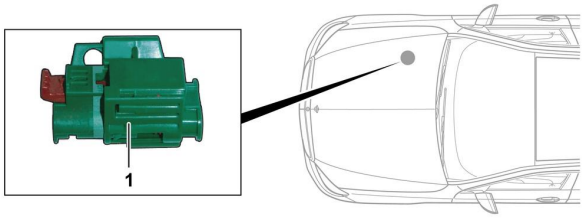

Le sectionneur haute tension se trouve dans le compartiment moteur du côté passager avant.

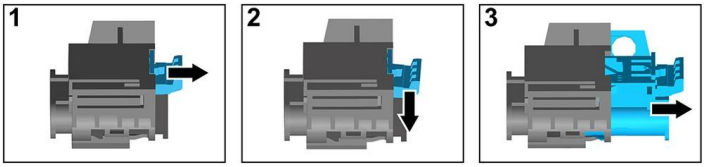

(1) Tirer le mécanisme de déverrouillage
(2) Abaisser le mécanisme de déverrouillage
(3) Extraire le commutateur

Option 2: Sectionneur haute tension secondaire

Le sectionneur haute tension secondaire se trouve dans le caisson du siège avant droit.
Il est pourvu d'une étiquette d'avertissement.

Retirer le cache (1). Sectionner le câble à l'endroit indiqué (2).

Couper la batterie 12 V

1. Retirer le cache de la batterie 12 V.
2. Desserrer le câble moins de la batterie 12 V au niveau du raccord vissé et le protéger contre tout contact involontaire.