

Airbag



Générateur de gaz



Prétensionneur de ceinture de sécurité



Unité de contrôle SRS



Vérin à gaz/resort précontraint



Zone d'avertissement



Batterie basse tension



Bloc-batterie, haute tension



Câble d'alimentation haute tension





Composant haute tension



Dispositif de déconnection haute tension de la batterie haute tension



1. Identification / reconnaissance

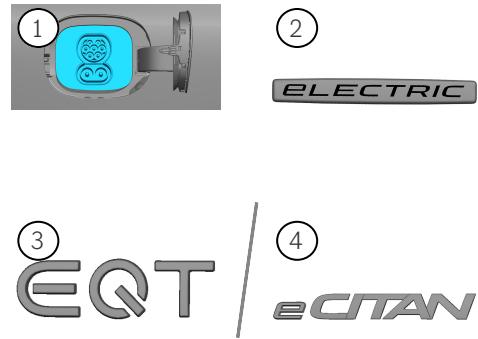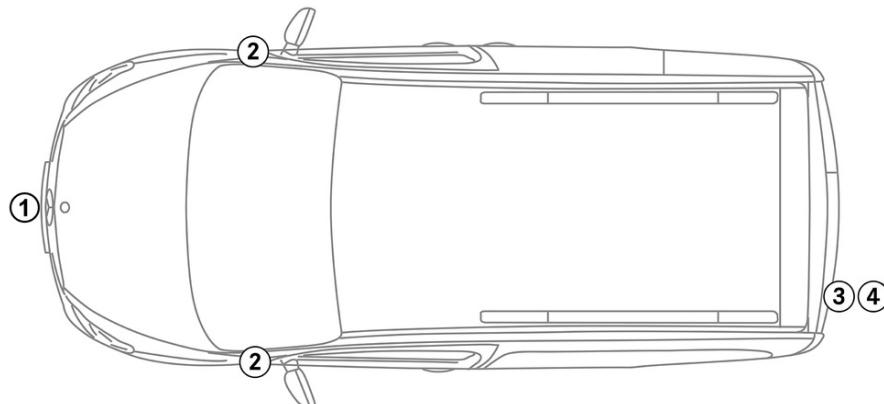


2. Immobilisation / stabilisation / levage

Frein de parking




Pousser le levier de vitesses (1) en position P. Le frein de parking est automatiquement activé.

Frein de stationnement

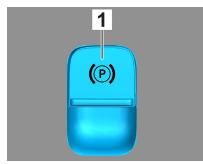

Frein de stationnement électrique (1)

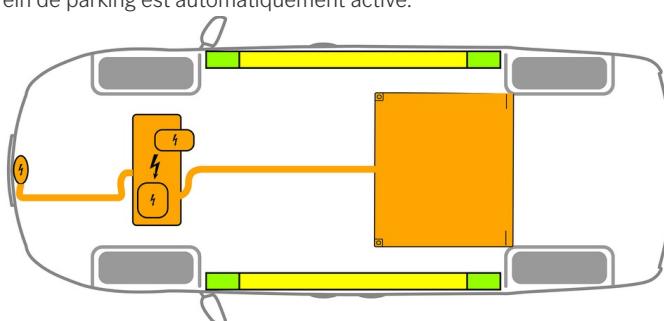

Points de levage adaptés

Points de stabilisation adaptés sur le côté

Batterie haute tension




Une déformation supplémentaire des longerons et du dessous de caisse pendant la désincarcération (p. ex. dans le cadre d'un étayage avec équipement hydraulique) doit être évitée.

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Main Method

Couper le contact :

- Appuyer sur le bouton START-STOP sans actionner le frein de service.
- Conserver la clé de véhicule électrique à une distance d'au moins 5 m.

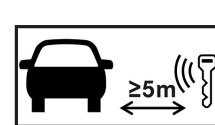

L'absence de bruits de moteur ne signifie pas forcément que le véhicule est à l'arrêt complet.



Un redémarrage est possible tant que le véhicule n'est pas mis hors service.

Désactivation du système haute tension



En cas d'accidents avec déclenchement des airbags et prétensionneurs de ceinture de sécurité, le système haute tension est automatiquement mis hors circuit.



A 000 817 90 06





Alternative Method

Dans tous les autres cas, le système haute tension doit être désactivé comme suit :



Sectionneur haute tension

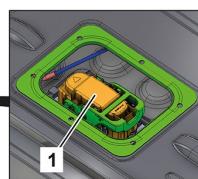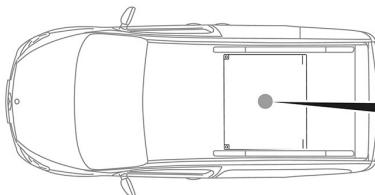

Le dispositif de coupure haute tension se trouve dans le compartiment moteur, côté conducteur.

Pousser la banquette arrière vers l'avant et la relever.

Le dispositif de coupure haute tension se trouve dans l'habitacle, sur la partie supérieure de la batterie haute tension.

(1) Retirer le capuchon antipoussière et le capuchon
(2) Déverrouiller la fiche
(3) Extraire la fiche



Afin de s'assurer de l'absence de tension résiduelle dans le réseau haute tension, patienter env. 20 secondes après la mise hors circuit.



Les systèmes de sécurité passifs tels que les airbags et les prétensionneurs de ceinture de sécurité sont encore alimentés par le réseau de bord 12 V.

Access



Couper la batterie 12 V

1. Retirer le cache de la batterie 12 V dans le compartiment moteur.

2. Desserrer le câble moins de la batterie 12 V au niveau du raccord vissé et le protéger contre tout contact involontaire.




Les systèmes de sécurité passifs (airbags et prétensionneurs de ceinture de sécurité) sont désactivés.





4. Accès aux occupants


Lors de la sortie des occupants du véhicule, tenir compte des éléments des systèmes de retenue (en particulier les éléments pyrotechniques) conformément aux données de la page 1.

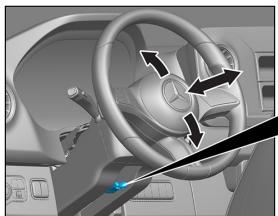

Réglage du volant

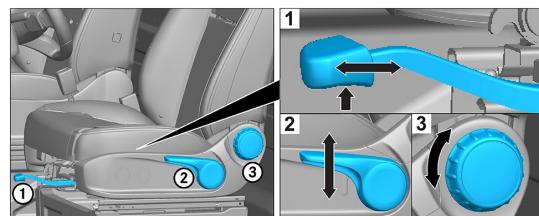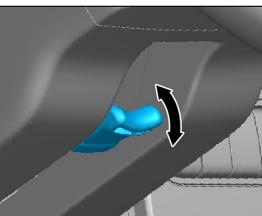

Réglage du siège (mécanique)

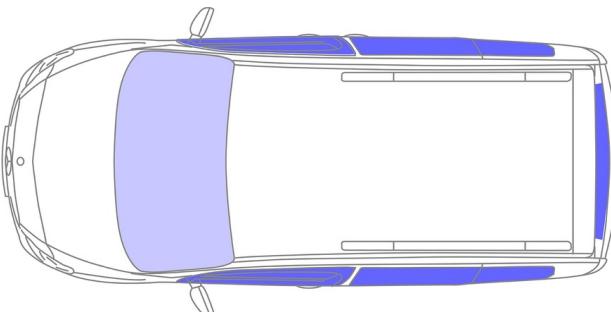

VSG : verre de sécurité
feuilleté

ESG : verre de sécurité trempé

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides



Tous les câbles haute tension sont pourvus d'une isolation de couleur orange.

6. En cas d'incendie




Accès pompiers derrière la deuxième rangée de sièges.



Pour éteindre un feu de véhicule, utiliser de grandes quantités d'eau (H_2O).



Pour refroidir la batterie lithium-ion, utiliser de grandes quantités d'eau (H_2O).

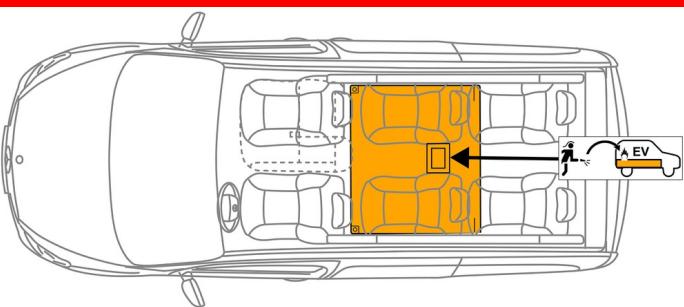

Avertissement: Allumage de la batterie possible



En cas de fuite de liquide de refroidissement sur la batterie haute tension, la batterie peut devenir instable en raison d'une surcharge thermique. Vérifier la température de la batterie au moyen d'une caméra thermique infrarouge.



7. En cas d'immersion

Il n'existe aucun risque que la carrosserie soit sous tension.


Après le dégagement / l'évacuation du véhicule :

1. Laisser l'eau s'écouler de l'habitacle.
2. Procéder à la désactivation du système haute tension (voir chapitre 3).



8. Remorquage / transport / stockage

Transporter le véhicule uniquement avec les deux essieux sur une dépanneuse ou un porte-voitures.

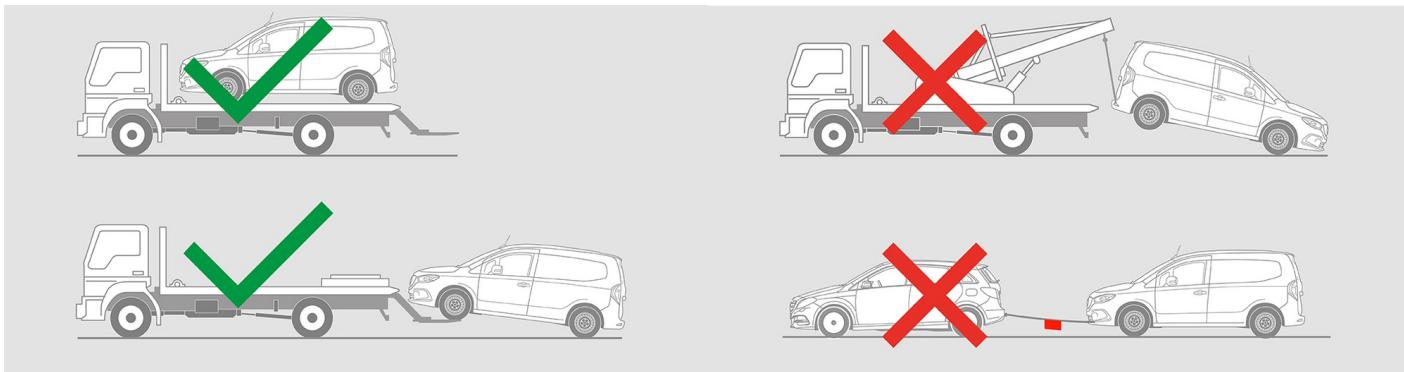

Garder les distances de sécurité avec les autres véhicules.



Avertissement: Allumage de la batterie possible



9. Informations complémentaires importantes

Pour obtenir de plus amples informations, consulter le [guide pour le remorquage de véhicules particuliers](#).

Remarque: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre [guide de réponse d'urgence](#).

10. Explication des pictogrammes utilisés

	Véhicule électrique		Signe générique d'avertissement		Avertissement, électricité		Inflammable
	Dangereux pour la santé humaine		Corrosif		Toxicité aigüe		Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie
	Safety gloves		Face shield		Utiliser une caméra thermique infrarouge		Capot
	Eloigner la clé main-libre		Accès spécifique à la batterie				