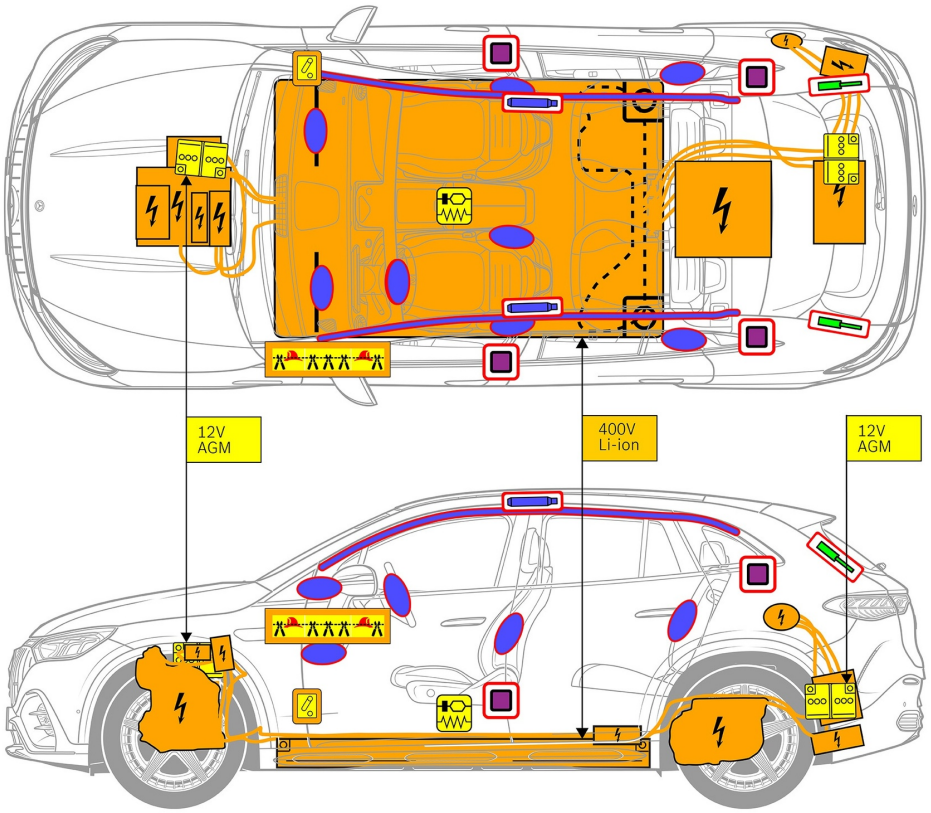

Airbag

Générateur de gaz

Prétensionneur de ceinture de sécurité

Unité de contrôle SRS

Vérin à gaz/ressort précontraint

Batterie basse tension

Bloc-batterie, haute tension

Câble d'alimentation haute tension

Composant haute tension

Coupure de câble

Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension

1. Identification / reconnaissance

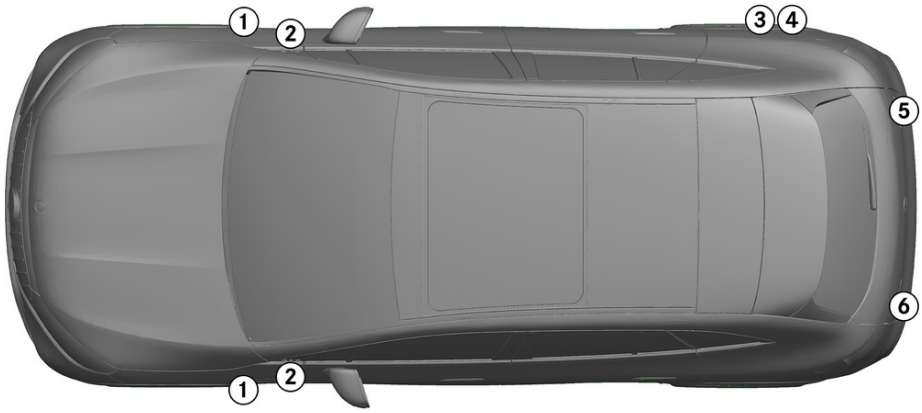

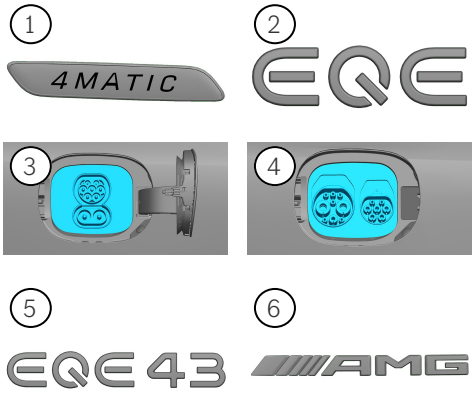

2. Immobilisation / stabilisation / levage

Frein de parking

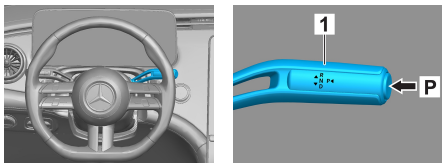

Appuyer sur le bouton P sur le levier de vitesses (1). Le frein de parking est automatiquement activé.

Frein de stationnement

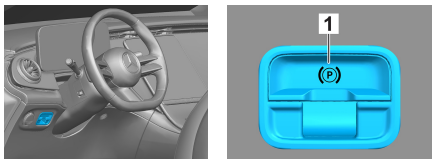

Frein de stationnement électrique (1)

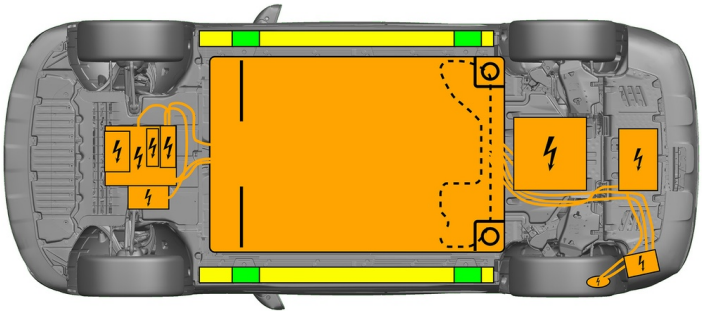

- Points de levage adaptés
- Points de stabilisation adaptés sur le côté
- Batterie haute tension

Une déformation supplémentaire des longerons et du dessous de caisse pendant la désincarcération (p. ex. dans le cadre d'un étayage avec équipement hydraulique) doit être évitée.

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Couper le contact :

1. Appuyer sur le bouton START-STOP sans actionner le frein de service.
2. Conserver la clé de véhicule électronique à une distance d'au moins 5 m.



L'absence de bruits de moteur ne signifie pas forcément que le véhicule est à l'arrêt complet.

Un redémarrage est possible tant que le véhicule n'est pas mis hors service.

Désactivation du système haute tension

En cas d'accidents avec déclenchement des airbags et prétensionneurs de ceinture de sécurité, le système haute tension est automatiquement mis hors circuit.

Dans tous les autres cas, le système haute tension doit être désactivé comme suit :

Option 1: Sectionneur haute tension

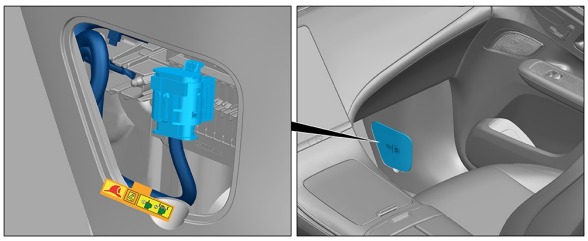

Le sectionneur haute tension se trouve en bas du pied avant du côté passager avant.

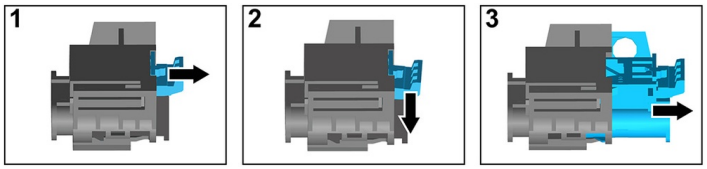

(1) Tirer le mécanisme de déverrouillage
(2) Abaisser le mécanisme de déverrouillage
(3) Extraire le commutateur

Option 2: Sectionneur haute tension secondaire

Le sectionneur haute tension secondaire se trouve sous le cache de la boîte à fusibles sur le tableau de bord du côté conducteur.
Il est pourvu d'une étiquette d'avertissement.

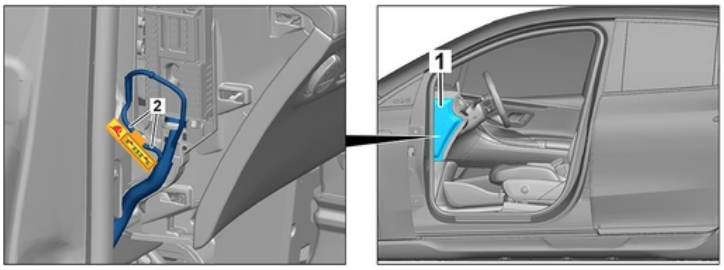

Retirer le cache (1). Sectionner le câble à l'endroit indiqué (2).

Afin de s'assurer de l'absence de tension résiduelle dans le réseau haute tension, patienter env. 20 secondes après la mise hors circuit.

Les systèmes de sécurité passifs tels que les airbags et les prétensionneurs de ceinture de sécurité sont encore alimentés par le réseau de bord 12 V.

Couper la batterie 12 V

1. Retirer le cache de la batterie 12 V dans le compartiment moteur.
2. Desserrer le câble moins de la batterie 12 V au niveau du raccord vissé et le protéger contre tout contact involontaire.

Couper la batterie 12 V

1. Retirer le cache de la batterie 12 V dans le coffre.
2. Desserrer le câble moins de la batterie 12 V au niveau du raccord vissé et le protéger contre tout contact involontaire.

Les systèmes de sécurité passifs (airbags et prétensionneurs de ceinture de sécurité) sont désactivés.

Ouverture du capot :

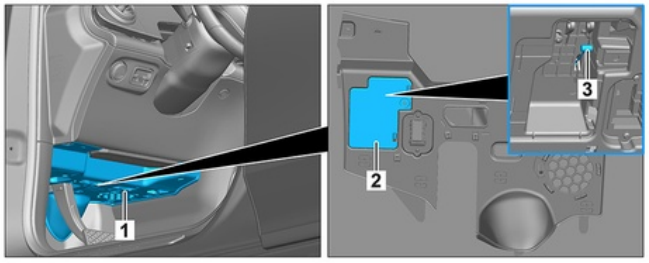

Déposer le cache (2) de l'habillage (1). Tirer sur la traction du capot (3).

4. Accès aux occupants

Lors de la sortie des occupants du véhicule, tenir compte des éléments des systèmes de retenue (en particulier les éléments pyrotechniques) conformément aux données de la page 1.

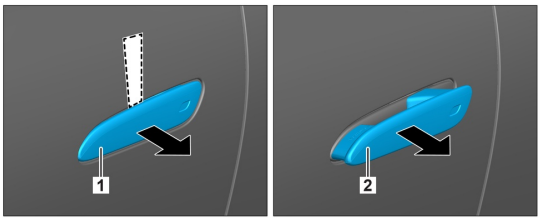

1. Introduire un objet plat, non métallique par en haut derrière la poignée de porte rentrée (1) et le pousser délicatement vers l'extérieur en faisant un effet de levier. 2. Passer la main derrière la poignée de porte (1) par en bas, tirer vers l'extérieur jusqu'à sentir une certaine résistance et maintenir cette position.

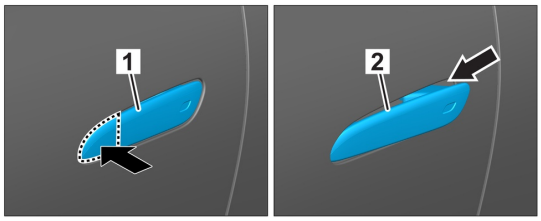

1. Enfoncer l'arête avant de la poignée de porte 2. Tirer la poignée de porte vers l'extérieur

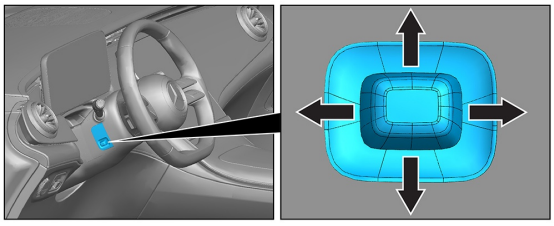

Réglage du volant

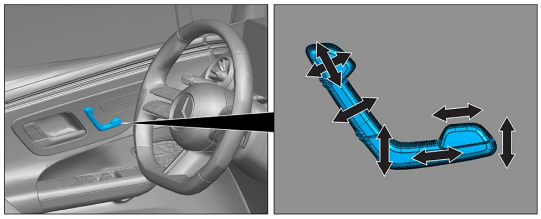

Réglage du siège (électrique)

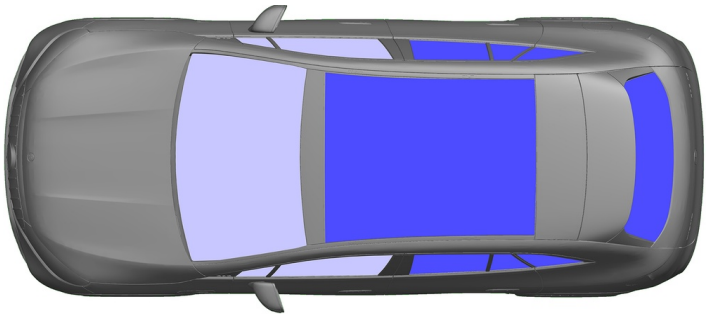

VSG : verre de sécurité feuilleté

ESG : verre de sécurité trempé

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

		12 V
Li-ion		400 V
		1150 ± 10 g

Tous les câbles haute tension sont pourvus d'une isolation de couleur orange.

6. En cas d'incendie

Pour éteindre un feu de véhicule, utiliser de grandes quantités d'eau (H_2O).
Pour refroidir la batterie lithium-ion, utiliser de grandes quantités d'eau (H_2O).

Avertissement: Allumage de la batterie possible

En cas de fuite de liquide de refroidissement sur la batterie haute tension, la batterie peut devenir instable en raison d'une surcharge thermique. Vérifier la température de la batterie au moyen d'une caméra thermique infrarouge.

7. En cas d'immersion

Il n'existe aucun risque que la carrosserie soit sous tension.
Après le dégagement / l'évacuation du véhicule :
1. Laisser l'eau s'écouler de l'habitacle.
2. Procéder à la désactivation du système haute tension (voir chapitre 3).

8. Remorquage / transport / stockage

Transporter le véhicule uniquement avec les deux essieux sur une dépanneuse ou un porte-voitures.

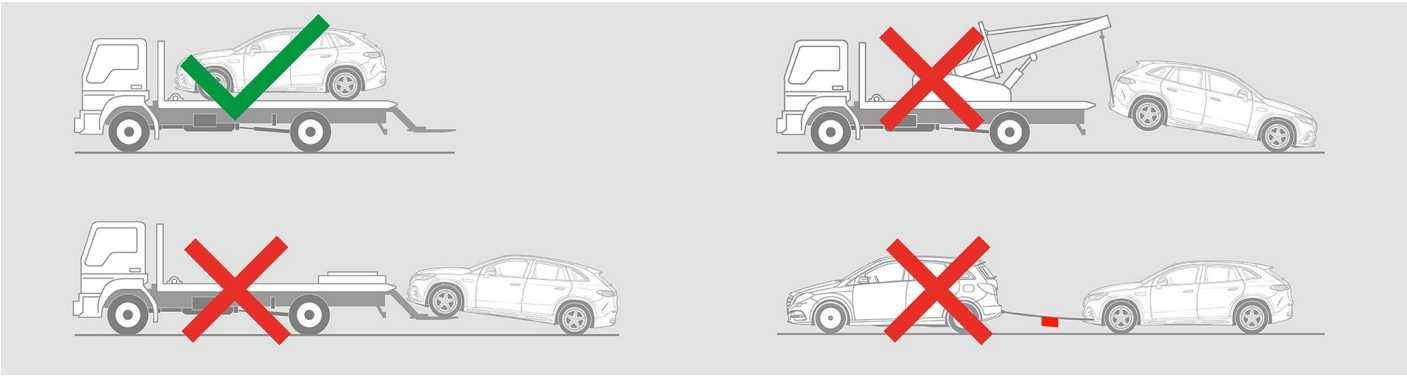

Garder les distances de sécurité avec les autres véhicules.

Avertissement: Allumage de la batterie possible

9. Informations complémentaires importantes

Pour obtenir de plus amples informations, consulter le guide pour le remorquage de véhicules particuliers.

Remarque: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre guide de réponse d'urgence.

10. Explication des pictogrammes utilisés

Véhicule électrique

Signe générique d'avertissement

Avertissement, électricité

Inflammable

Dangereux pour la santé humaine

Corrosif

Toxicité aigüe

Explosif

Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie

Utiliser une caméra thermique infrarouge

Capot

Coffre

Eloigner la clé main-libre

Composant de climatisation

Avertissement, basse température