

- Airbag
- Générateur de gaz
- Prétensionneur de ceinture de sécurité
- Unité de contrôle SRS
- Système actif de protection piétons
- Vérin à gaz/resort précontraint
- Batterie basse tension
- Essence réservoir à carburant

Remarque: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre [guide de réponse d'urgence](#).




1. Identification / reconnaissance



CLA 250

2. Immobilisation / stabilisation / levage

Frein de parking

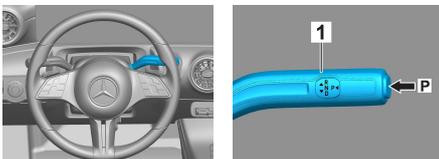


Frein de stationnement



Appuyer sur le bouton P sur le levier de vitesses (1). Le frein de parking est automatiquement activé.

Frein de stationnement électrique (1)

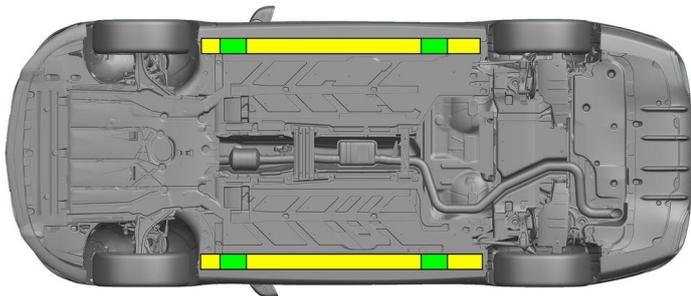

- Points de levage adaptés
- Points de stabilisation adaptés sur le côté




Une déformation supplémentaire des longerons et du dessous de caisse pendant la désincarcération (p. ex. dans le cadre d'un étayage avec équipement hydraulique) doit être évitée.

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Couper le contact :

- Appuyer sur le bouton START-STOP sans actionner le frein de service.
- Conserver la clé de véhicule électronique à une distance d'au moins 5 m.



L'absence de bruits de moteur ne signifie pas forcément que le véhicule est à l'arrêt complet.



Un redémarrage est possible tant que le véhicule n'est pas mis hors service.



Couper la batterie 12 V

- Retirer le cache de la batterie 12 V.
- Desserrer le câble moins de la batterie 12 V au niveau du raccord vissé et le protéger contre tout contact involontaire.



Déconnecter la batterie 48 V




1. Déposer le plancher du coffre (dévisser les 4 anneaux d'arrimage), puis déposer divers habillages (montants C, D, ligne de ceinture, etc.), et l'habillage de paroi latérale pour avoir accès à la batterie 48 V.
2. Débrancher le câble négatif de la batterie 48 V au niveau de l'assemblage vissé et le sécuriser afin d'empêcher tout contact involontaire.




Les systèmes de sécurité passifs (airbags et prétensionneurs de ceinture de sécurité) sont désactivés.

4. Accès aux occupants


Lors de la sortie des occupants du véhicule, tenir compte des éléments des systèmes de retenue (en particulier les éléments pyrotechniques) conformément aux données de la page 1.

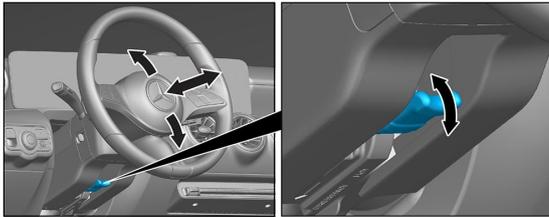


Réglage du volant

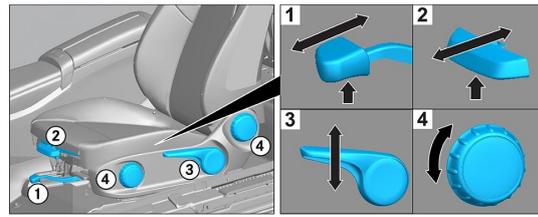

Réglage du siège (mécanique)

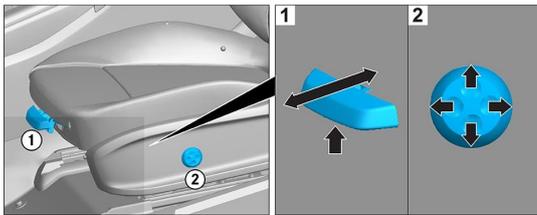

Réglage du siège (électrique)

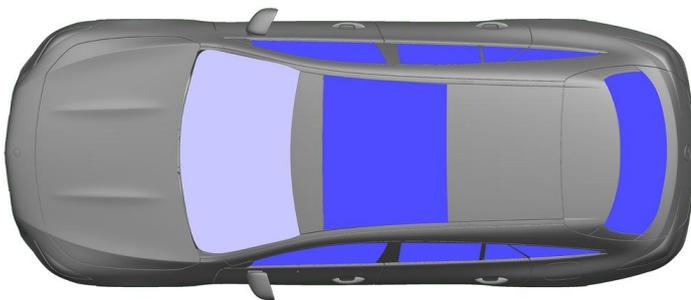

- VSG : verre de sécurité feuilleté
- ESG : verre de sécurité trempé

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

		12 V/ 48 V
		43 L
		530 ± 10 g

6. En cas d'incendie



Pour éteindre un feu de véhicule, utiliser de grandes quantités d'eau (H₂O).




7. En cas d'immersion

Il n'existe aucun risque que la carrosserie soit sous tension. Après le dégagement / l'évacuation du véhicule :

1. Laisser l'eau s'écouler de l'habitacle.
2. Procéder à la désactivation du réseau de bord 12 V / 48 V (voir chapitre 3).

8. Remorquage / transport / stockage

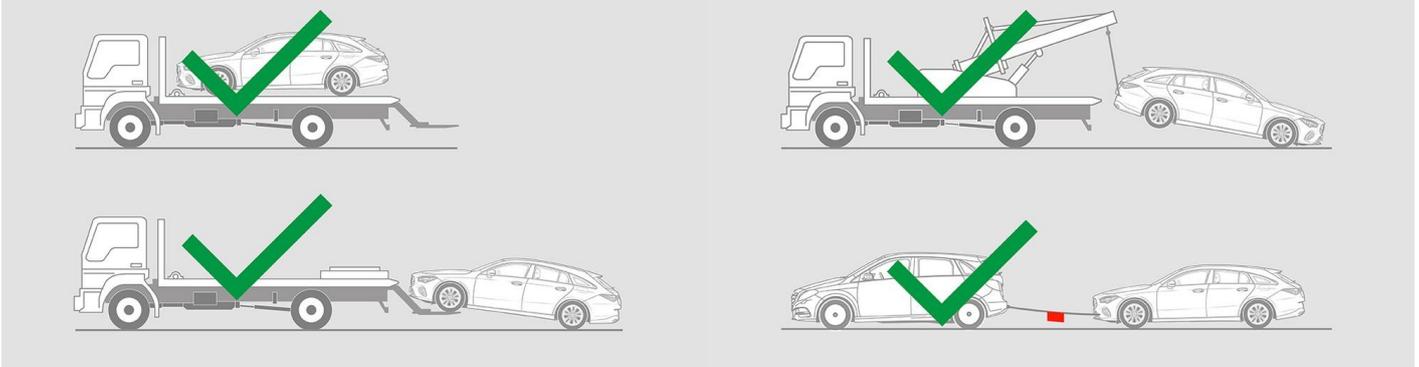

9. Informations complémentaires importantes

Pour obtenir de plus amples informations, consulter le [guide pour le remorquage de véhicules particuliers](#).

10. Explication des pictogrammes utilisés

	Véhicule fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 2		Signe générique d'avertissement		Inflammable		Dangereux pour la santé humaine
	Corrosif		Toxicité aigüe		Explosif		Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie
	Utiliser de la mousse sèche pour éteindre l'incendie		Utiliser de la mousse pour éteindre l'incendie		Coffre		Eloigner la clé main-libre
	Composant de climatisation		Avertissement, basse température				