



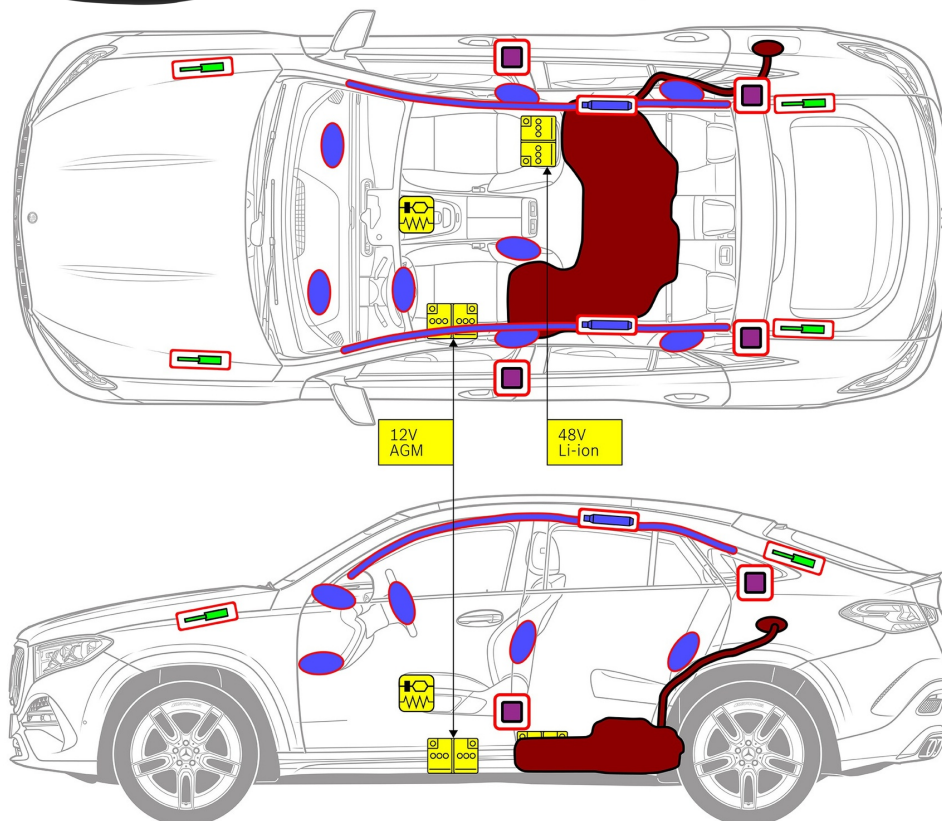

- | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------------|---|----------------------------|--|------------------------|---|--|
|  | Zračni jastuk |  | Plinski generator |  | Zatezač sigurnosnog pojasa |  | SRS upravljački uređaj |  | Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga |
|  | Niskonaponski akumulator |  | Benzin spremnik za gorivo | | | | | | |




1. Identifikacija

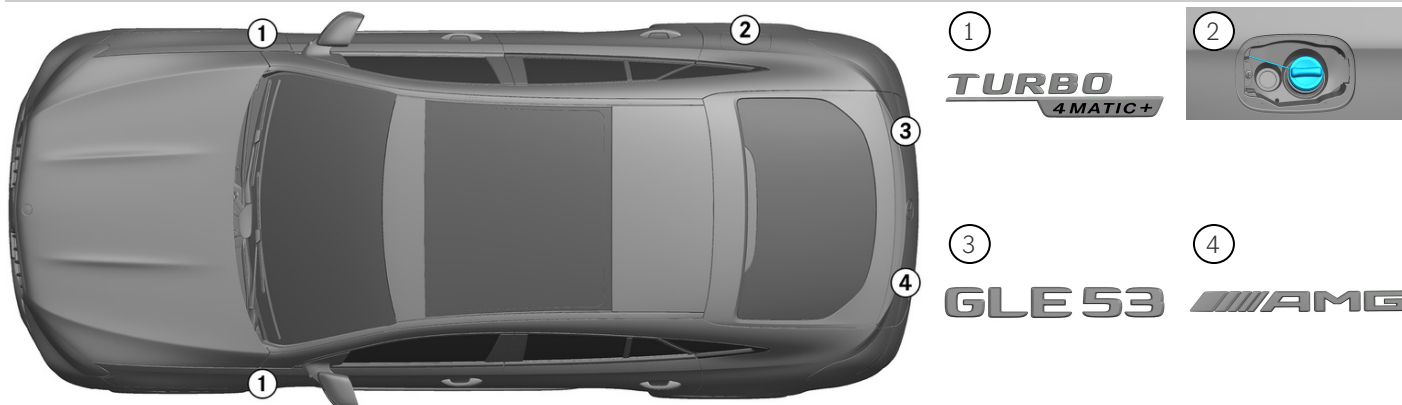


2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Elektronička parkirna kočnica

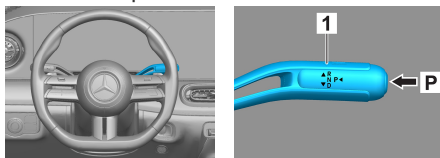


Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1).
Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Mehanička parkirna kočnica

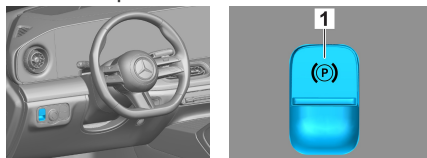

Električna parkirna kočnica (1)

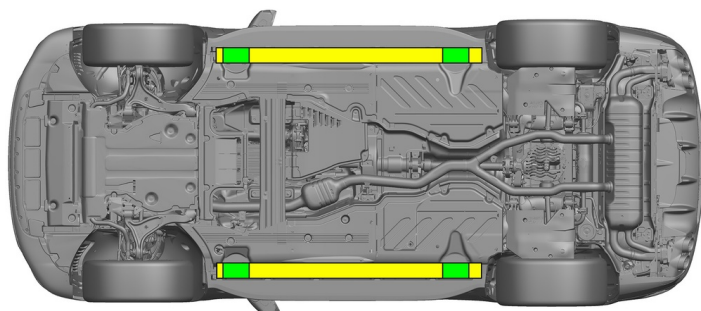

- Prikladne podizne točke
- Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani

3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.



Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.



Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.



Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.



Pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnog pojasa) deaktivirani su nakon odvajanja baterije od 12 V



10 sekundi nakon odvajanja baterije od 12 V sustav od 48 V automatski se deaktivira




Baterija od 48 V će se deaktivirati čim se aktivira zračni jastuk.




Odvajanje akumulatora od 48 V

- 1. Prvo odvojite bateriju od 12 V.
- 2. Skinite pokrov s baterije od 48 V.
- 3. Odvojite elektronički utikač (1) od baterije do 48 V.

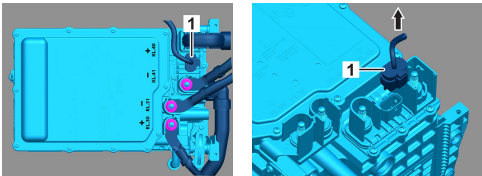


4. Pristup putnicima


Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

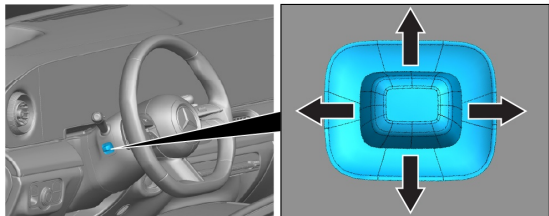

Podešavanje upravljača

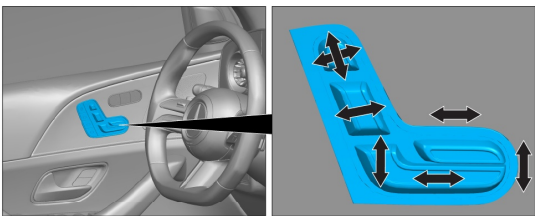

Podešavanje sjedala (električki)

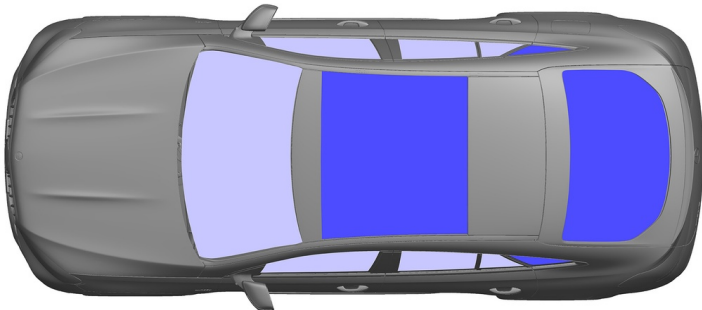

- VSG: višeslojno zaštitno staklo
- ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		85 L
		660 ± 10 g

6. U slučaju požara



- Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H₂O).
- Ohladite litij-ionski akumulator većom količinom vode (H₂O).


7. U slučaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

- 1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
- 2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).



8. Transport / skladištenje / odvuci

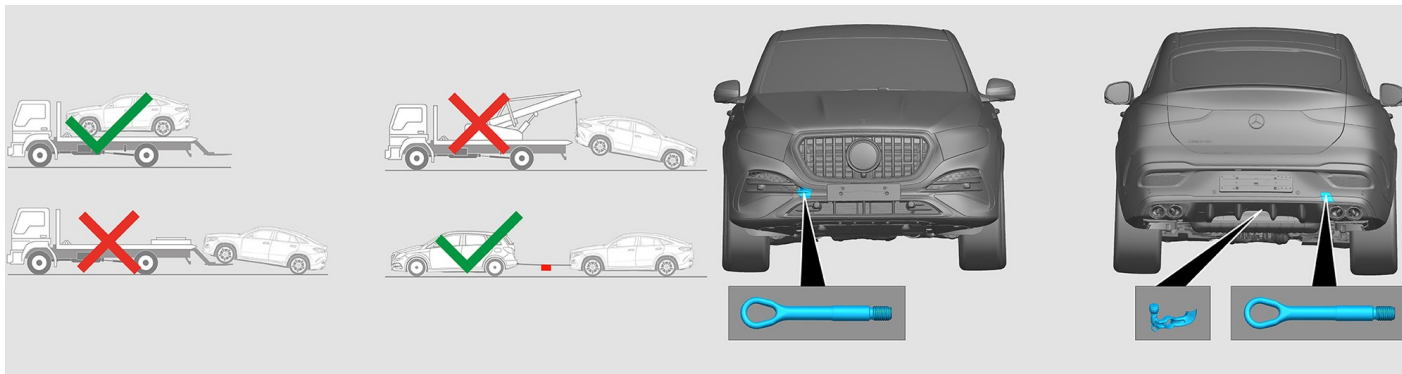

9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u [Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila](#).

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).

10. Objasnjenje piktograma

	Vozilo na gorivo skupi- ne tekućina 1		Vozilo na gorivo skupi- ne tekućina 2		Opći znak upozorenja		Zapaljivo
	Opasno za ljudsko zdravlje		Korozivna tvar		Akutna toksičnost		Eksploziv
	Uporaba vode prili- kom gašenja požara		Uklanjanje pametnog ključa		Komponenta klima-ure- đaja		Upozorenje, niska tem- peratura