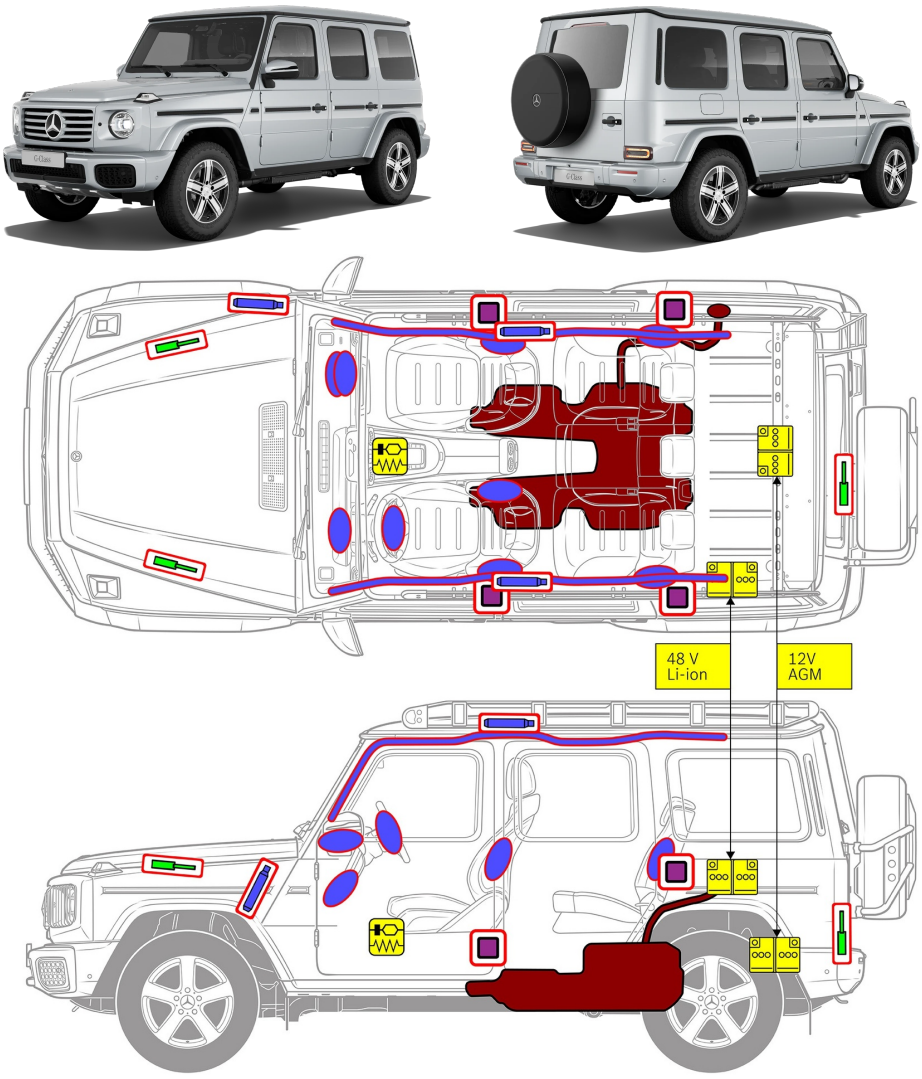


Zračni jastuk

Plinski generator

Zatezač sigurnosnog pojasa

SRS upravljački uređaj


Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga

Niskonaponski akumulator

Benzin spremnik za gorivo

1. Identifikacija







2 G 450 d

3 G 500 | 4 G 550

2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje


Elektronička parkirna kočnica

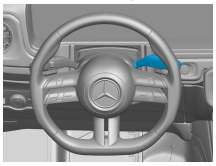


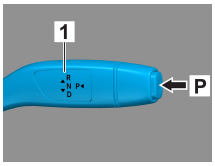


Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Mehanička parkirna kočnica

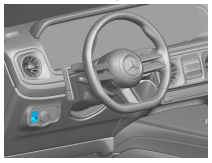

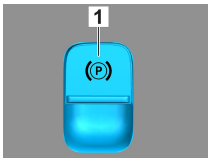

Električna parkirna kočnica (1)

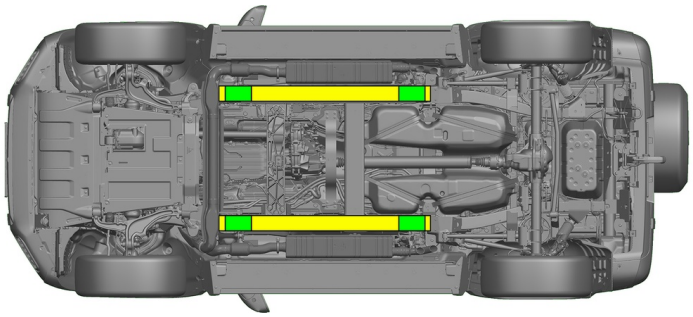

Prikladne podizne točke


Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani

Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.





Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.

Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.

Odvajanje akumulatora od 48 V

1. Demontirajte podlogu prtljažnika (odvrtanje 4 pričvrsnih ušica), zatim demontirajte različite obloge (C-stup, D-stup, rub karoserije) i oblogu bočne stijene kako biste dobili pristup akumulatoru od 48 V.
2. Otpustite minus-kabel akumulatora od 48 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.


Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Demontirajte podlogu prtljažnika (odvrtanje 4 pričvrsnih ušica) kako biste dobili pristup akumulatoru od 12 V.
2. Otpustite minus-kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.


Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).

4. Pristup putnicima


Kada oslobađate putnike iz vozila, obratite pozornost na područja karoserije koja su izrađena od vrlo postojanog čelika i komponente zadržnih sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s podacima na 1. stranici.

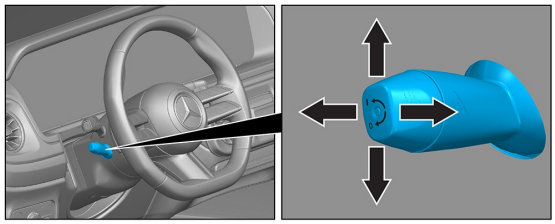

Podešavanje upravljača

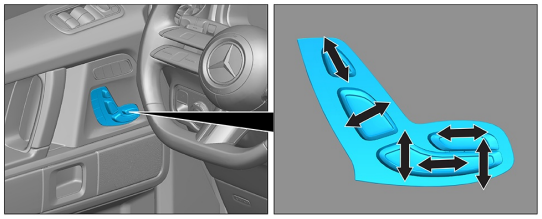

Podešavanje sjedala (električki)

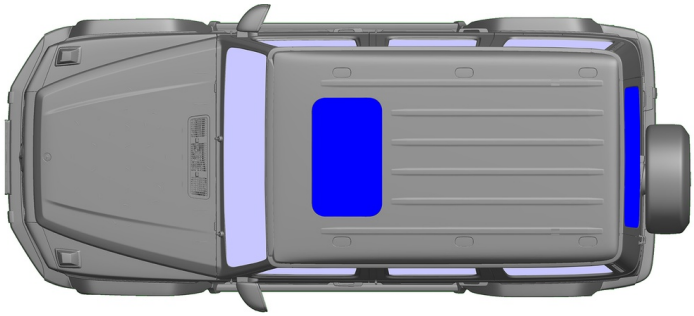

VSG: višeslojno zaštitno staklo

ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

		12 V/ 48 V
		100 L
		100 L
		680 ± 10 g

6. U slucaju pozara


Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H_2O).

7. U slucaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).

8. Transport / skladistenje / odvuci

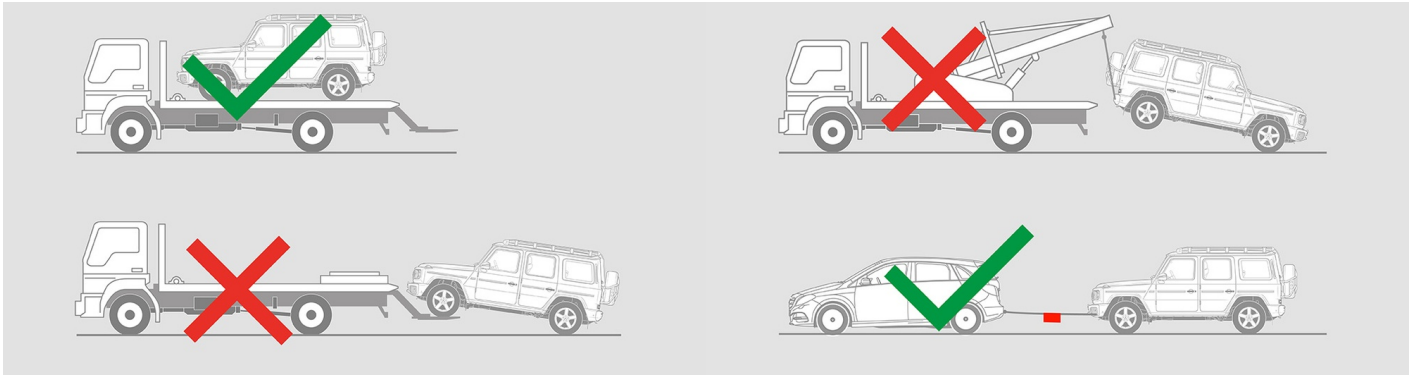

9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila.

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem Vodiču za spašavanje.

10. Objasnjenje piktograma


Vozilo na gorivo skupine tekućina 1


Vozilo na gorivo skupine tekućina 2


Opći znak upozorenja


Zapaljivo


Opasno za ljudsko zdravlje


Korozivna tvar


Akutna toksičnost


Eksploziv


Uporaba vode prilikom gašenja požara



Uporaba suhe pjene za gašenje požara



Uporaba vlažne pjene za gašenje požara


Prtljažnik


Uklanjanje pametnog ključa


Komponenta klima-uređaja


Upozorenje, niska temperatura