

- |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  Zračni jastuk                                    |  Plinski generator        |  Zatezač sigurnosnog pojasa |  SRS upravljački uređaj |  Sustav aktivne zaštite pješaka |
|  Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga |  Niskonaponski akumulator |  Dizel spremnik za gorivo   |  |  |



## 1. Identifikacija



1


4MATIC

2


S 450d

## 2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

### Elektronička parkirna kočnica

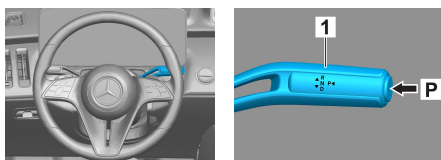


### Mehanička parkirna kočnica

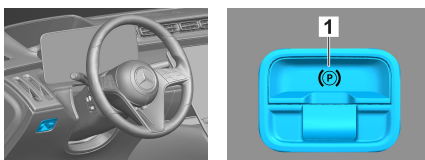

Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Električna parkirna kočnica (1)

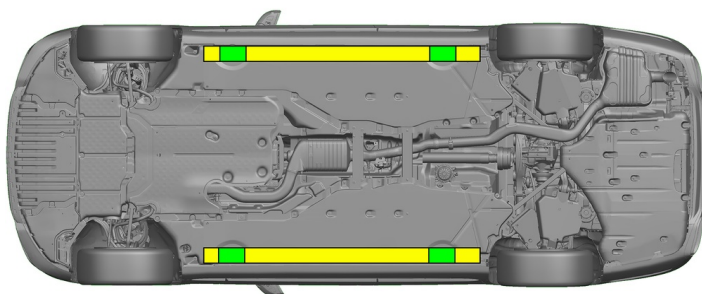

Prikladne podizne točke



Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani





Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

## 3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

### Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.

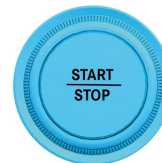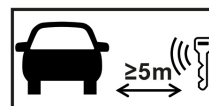

Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.



Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.



### Odvajanje akumulatora od 48 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 48 V u prostoru motora.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 48 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.





### Odvajanje akumulatora od 12 V




1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V u prtljažniku.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.




Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).

## 4. Pristup putnicima


Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

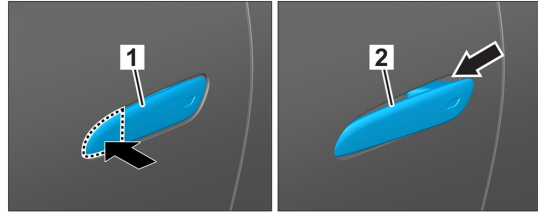


1. Ugurajte ravan, nemetalan predmet odozgo iza uvučene ručke vrata (1) i lagano je izbacite prema van.
2. Prihvatite ručku vrata (1) straga odozdo, povlačite je prema van dok ne osjetite otpor i držite u tom položaju.

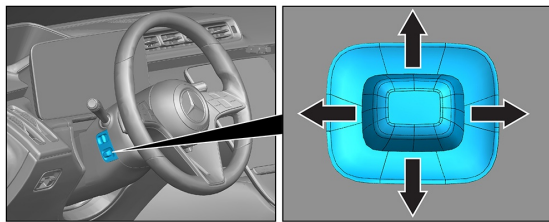

Podešavanje upravljača

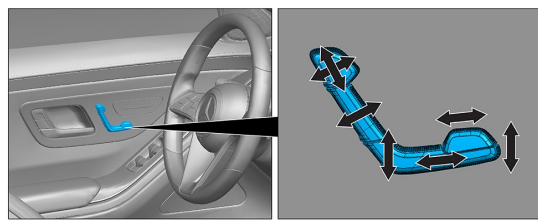

Podešavanje sjedala (električki)

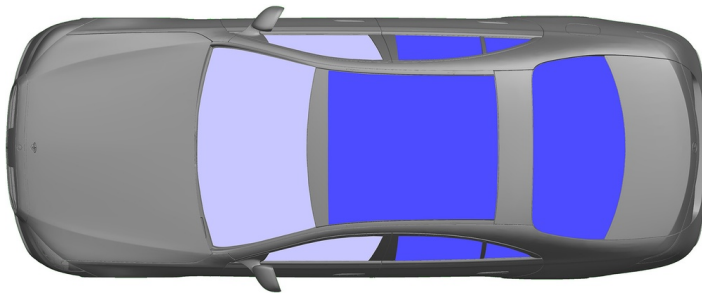

- VSG: višeslojno zaštitno staklo
- ESG: kaljeno staklo

## 5. Spremljena energija / tekućine / plinovi / kruta goriva

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 76 L       |
|  |  | 670 ± 10 g |

## 6. U slučaju požara



Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H<sub>2</sub>O).




## 7. U slučaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).

## 8. Transport / skladištenje / odvuci

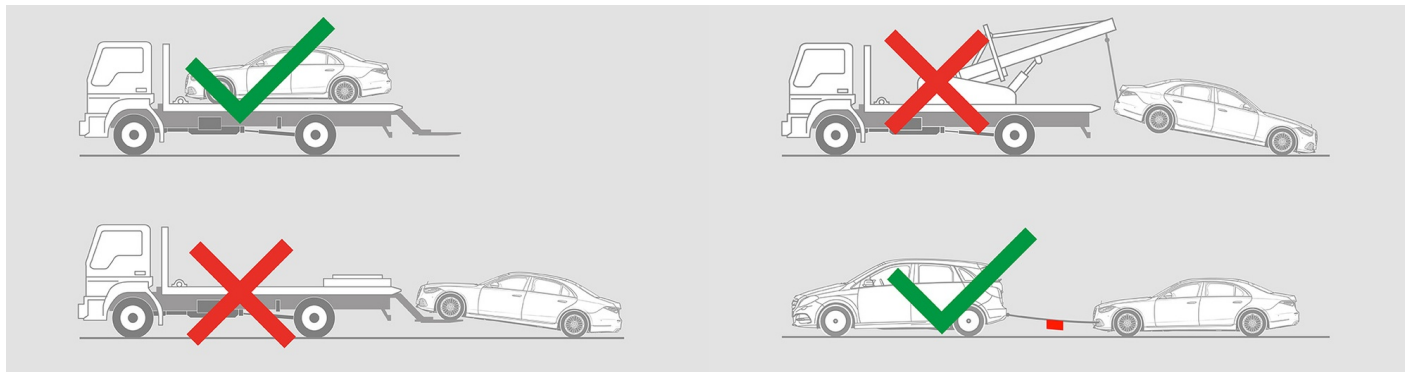

## 9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u [Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila](#).

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).

## 10. Objasnjenje piktograma

|                                      |  |                               |                                      |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Vozilo na gorivo skupine tekućina 1  | Opći znak upozorenja                   | Zapaljivo                     | Opasno za ljudsko zdravlje           |
| Korozivna tvar                       | Akutna toksičnost                      | Eksploziv                     | Uporaba vode prilikom gašenja požara |
| Uporaba suhe pjene za gašenje požara | Uporaba vlažne pjene za gašenje požara | Poklopac motora               | Prtljažnik                           |
| Uklanjanje pametnog ključa           | Komponenta klima-uređaja               | Upozorenje, niska temperatura |                                      |