







- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  Zračni jastuk |  Plinski generator |  Zatezač sigurnosnog pojasa |  SRS upravljački uređaj |  Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga |
|  Niskonaponski akumulator |  Benzin spremnik za gorivo | | | |

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).




1. Identifikacija

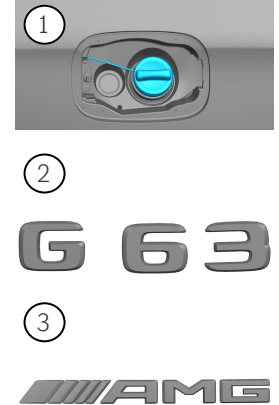


2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Elektronička parkirna kočnica

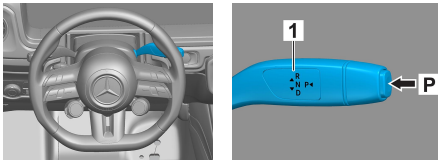


Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Mehanička parkirna kočnica

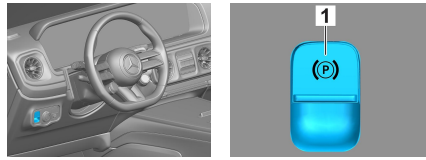

Električna parkirna kočnica (1)

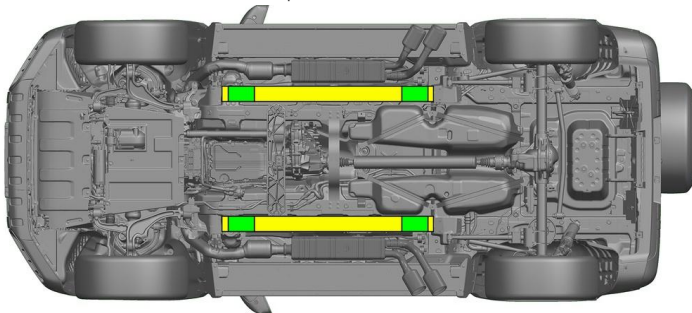

Prikladne podizne točke



Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani



Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.



Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.



Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.



Odvajanje akumulatora od 48 V

1. Demontirajte podlogu prtljažnika (odvrtnje 4 pričvrtnih ušica), zatim demontirajte različite obloge (C-stup, D-stup, rub karoserije) i oblogu bočne stijene kako biste dobili pristup akumulatoru od 48 V.
2. Otpustite minus-kabel akumulatora od 48 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.





Odvajanje akumulatora od 12 V




1. Demontirajte podlogu prtljažnika (odvrtanje 4 pričvrtnih ušica) kako biste dobili pristup akumulatoru od 12 V.
2. Otpustite minus-kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.




Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).

4. Pristup putnicima

Kada oslobađate putnike iz vozila, obratite pozornost na područja karoserije koja su izrađena od vrlo postojanog čelika i komponente zadržnih sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s podacima na 1. stranici.

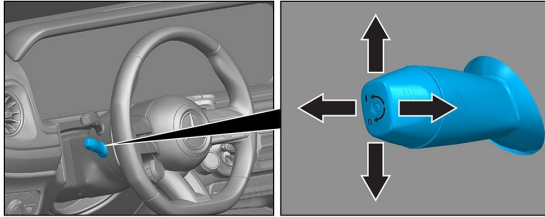

Podešavanje upravljača

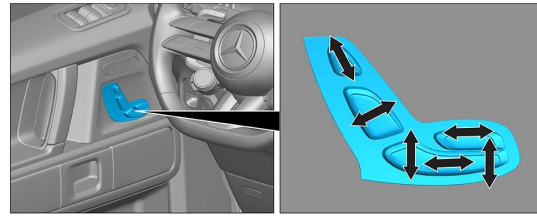

Podešavanje sjedala (električki)



- VSG: višeslojno zaštitno staklo
- ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekućine / plinovi / kruta goriva

		12 V / 48 V
		100 L
		680 ± 10 g

6. U slučaju požara



Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H₂O).


7. U slučaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).



8. Transport / skladištenje / odvuci

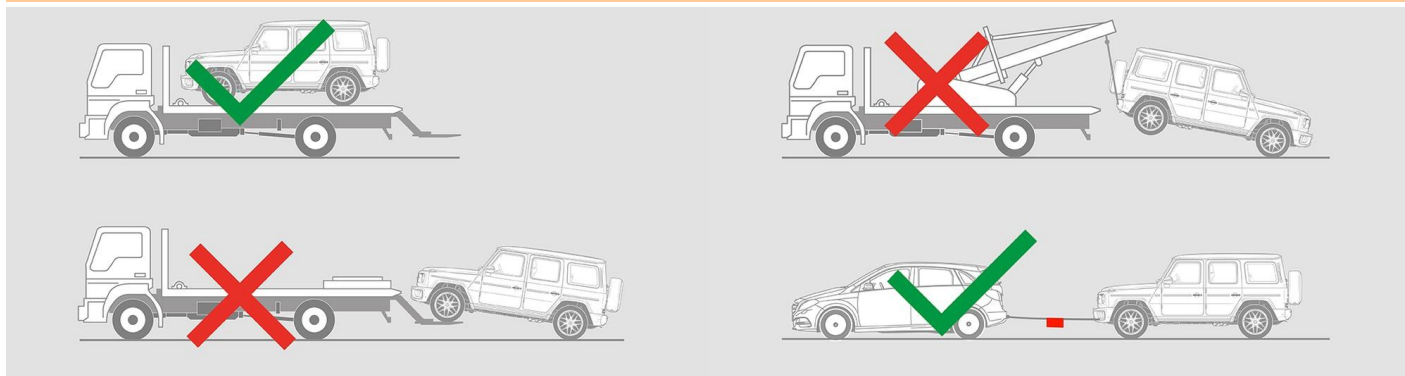

9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u [Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila](#).

10. Objasnjenje piktograma

	Vozilo na gorivo skupine tekućina 2		Opći znak upozorenja		Zapaljivo		Opasno za ljudsko zdravlje
	Korozivna tvar		Eksploziv		Uporaba vode prilikom gašenja požara		Uporaba suhe pjene za gašenje požara
	Uporaba vlažne pjene za gašenje požara		Prtljažnik		Uklanjanje pametnog ključa		Komponenta klima-uređaja
	Upozorenje, niska temperatura						