


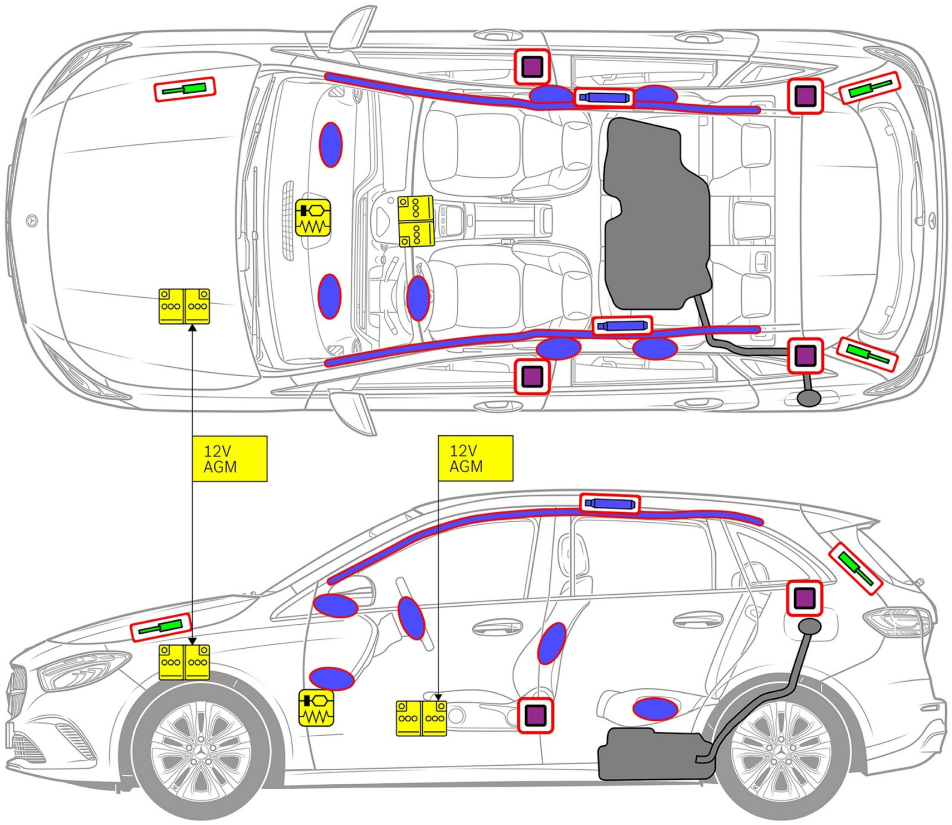

Zračni jastuk

Plinski generator

Zatezač sigurnosnog pojasa

SRS upravljački uređaj


Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga

Niskonaponski akumulator

Dizel spremnik za gorivo

1. Identifikacija



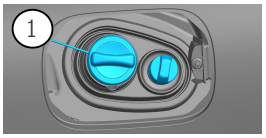


2

B180d


2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Elektronička parkirna kočnica

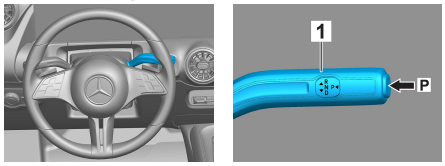


Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Mehanička parkirna kočnica

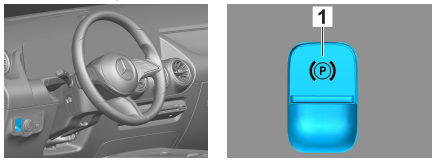

Električna parkirna kočnica (1)

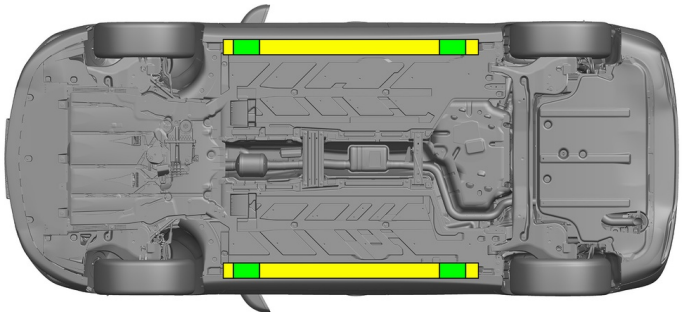

Prikladne podizne točke


Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani

Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

3. Sigurnosni propisi / izkljucivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.





Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.

Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.

Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V u prostoru motora.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.


Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.


Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).

4. Pristup putnicima


Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

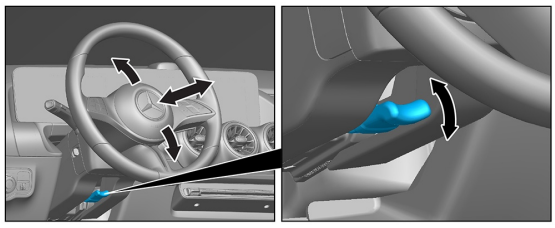

Podešavanje upravljača

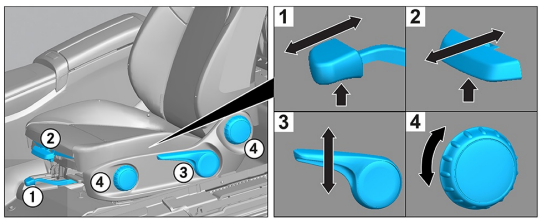

Podešavanje sjedala (mehanički)

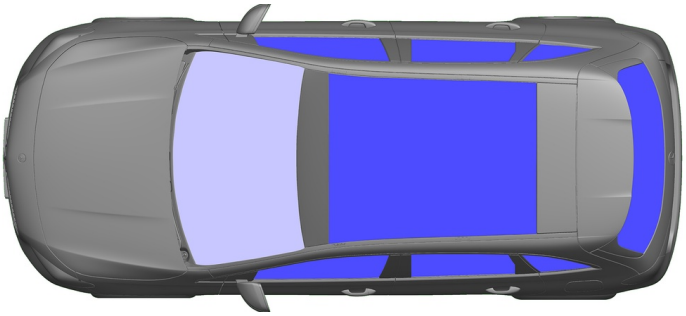

VSG: višeslojno zaštitno staklo

ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

		12 V
		43 L
		530 ± 10 g

6. U slucaju pozara


Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H_2O).

7. U slucaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).

8. Transport / skladistenje / odvuci

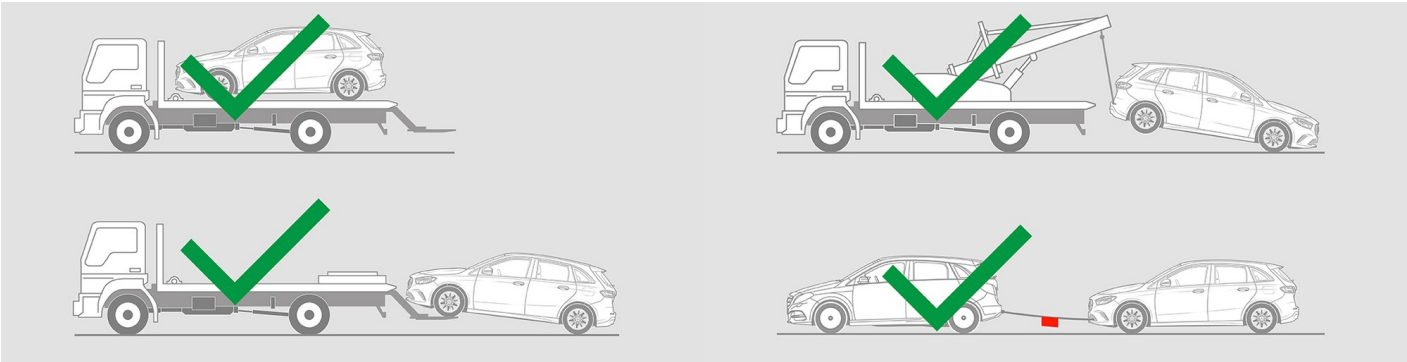

9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila.

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem Vodiču za spašavanje.

10. Objasnjenje piktograma


Vozilo na gorivo skupine tekućina 1


Opći znak upozorenja


Zapaljivo


Opasno za ljudsko zdravlje


Korozivna tvar


Eksploziv


Uporaba vode prilikom gašenja požara


Uporaba suhe pjene za gašenje požara


Uporaba vlažne pjene za gašenje požara


Poklopac motora


Uklanjanje pametnog ključa


Komponenta klima-uređaja


Upozorenje, niska temperatura