



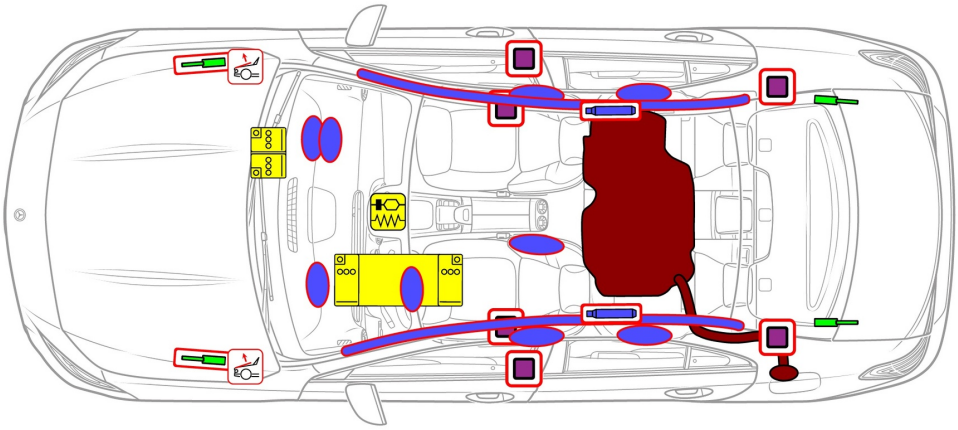

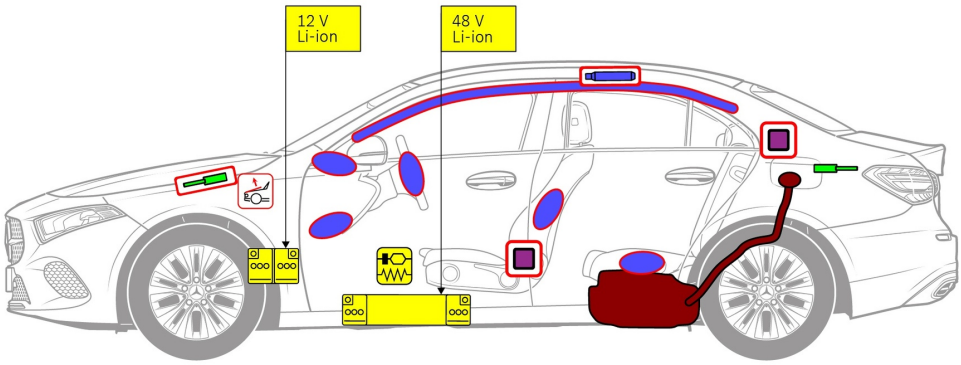

Légzsák

Gázgenerátor

Biztonságiöv-előfeszítő

SRS-vezérlőegység


Aktív gyalogosvédelmi rendszer


Gáztöltésű lengéscsillapító/előfeszített rugó

Alacsonyfeszültségű akkumulátor

Benzin hajtóanyag-tartály

1. Azonosítás/felismerés

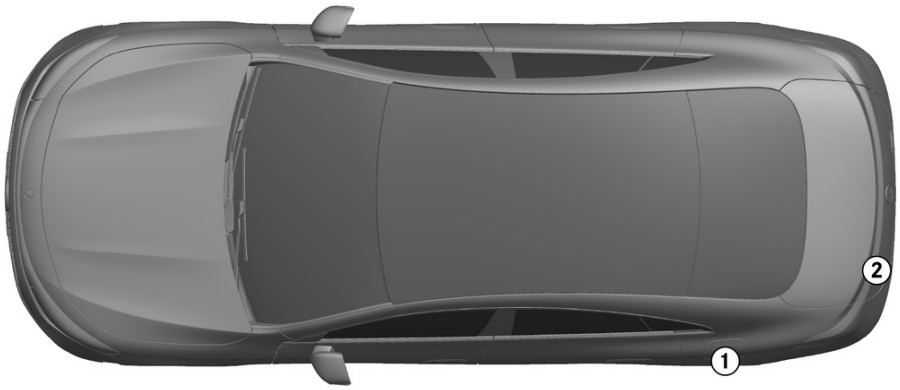

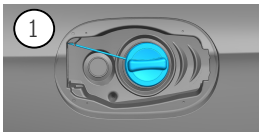



2

CLA 220L

2. Jármű rögzítése / emeles

Parkolófék

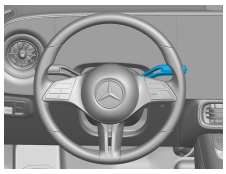


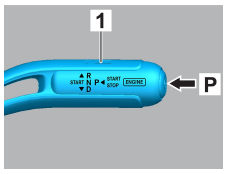


Nyomja meg a P kapcsolót (1) a váltókaron. A parkolófék automatikusan bekapcsol.

Rögzítőfék



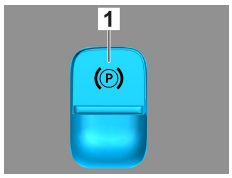

Elektromos rögzítőfék (1)

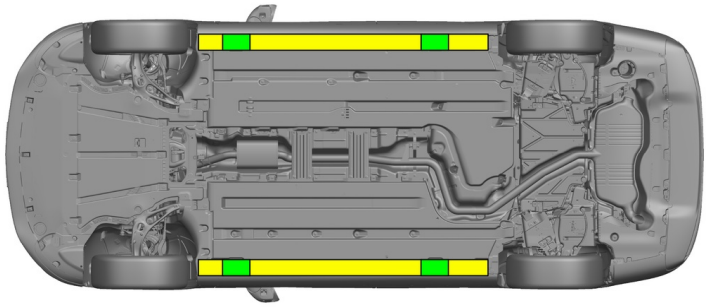


Megfelelő emelési pontok


Megfelelő stabilizálási pontok az oldalán

3. Közvetlenveszélyek elhárítása,biztonsági intézkedések

Gyújtás kikapcsolása:

1. Gyújtás kikapcsolása: nyomja meg a "START/STOP" gombot a választókaron.
2. Tartsa az elektronikus indítókulcsot legalább 5 m távolságban.



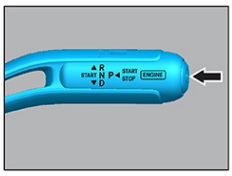


A motorhangok hiánya nem jelenti azt, hogy a jármű kikapcsolt állapotban van.

Az újraindítás a jármű üzemen kívül helyezéséig lehetséges.

12 V akkumulátor leválasztása

1. A 12 voltos akkumulátor a középkonzol előtt, a műszerfal alatt található.
2. Szerelje ki a küszöbburkolatot (1) és a lábtéri szőnyeget (2). Hajtsa fel a padlóburkolatot (3).
3. Oldja a 12 voltos akkumulátor negatív kábelének (4) csavaros rögzítését és biztosítsa véletlen érintkezés ellen!



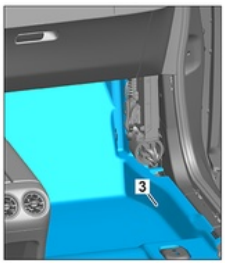




A passzív biztonsági rendszerek (légzsákok és övfeszítők) kikapcsolnak, ha a 12 V-os akkumulátort leválasztják.


10 másodperccel a 12 V-os akkumulátor leválasztása után a 48 V-os rendszer automatikusan kikapcsol.

A 48 V-os akkumulátor kikapcsol, amint a légzsák kinyílik.

48 V akkumulátor leválasztása


1. A 48 voltos akkumulátor a gépkocsi alatt, a menetirány szerinti bal oldalon található.
2. Válassza le a jelvezetéket (1) a 48 voltos akkumulátorról.
3. Bontsa a (2) és (3) jelű elektromos vezetékeket a csavarkötésnél, és biztosítsa azokat nem szándékos érintkezés ellen.

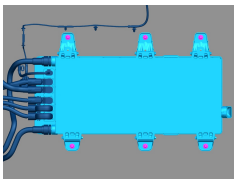

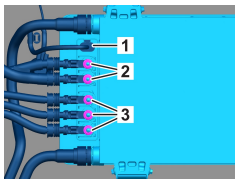


4. Hozzaférés a bent rekedtekhez


A gépkocsiutasok kiszabadításakor a visszatartórendszerek komponenseit (különösen a pirotechnikai elemeket) az 1. oldalon megadottaknak megfelelően kell figyelembe venni.

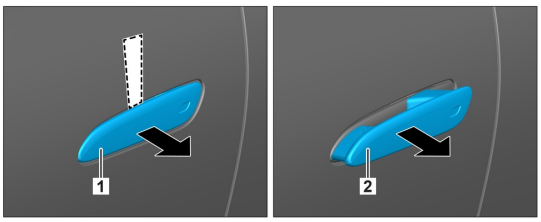


1. Nyomjon egy lapos, nem fémes tárgyat felülről a behúzott ajtókilincs (1) mögé, és emelje enyhén kifelé. 2. Nyúljon alulról az ajtókilincs (1) mögé, és húzza kifelé, amíg ellenáll, majd tartsa meg.

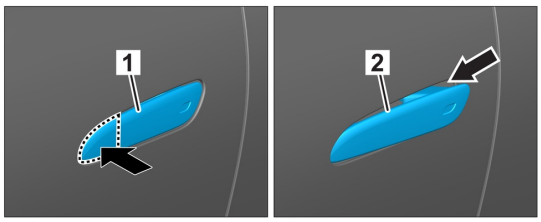


1. Nyomja meg az ajtófogantyú elülső élét 2. Húzza kifelé az ajtófogantyút

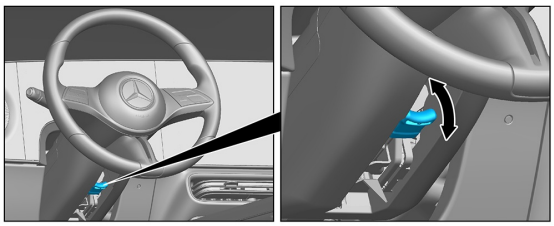


Kormánybeállítás

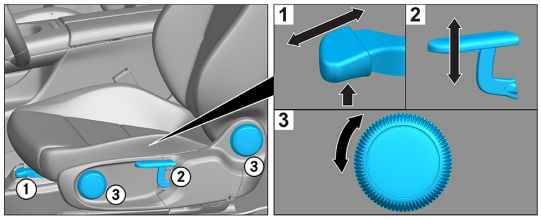


Ülésbeállítás (mechanikus)

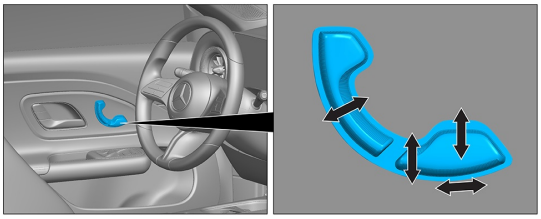

Ülésbeállítás (elektromos)

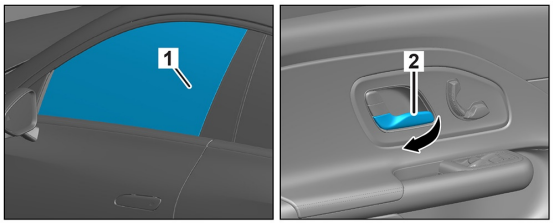


1. Hozzáférés a belső ajtófogantyúhoz az oldalsó ablakon keresztül (1) 2. Húzza meg a belső ajtófogantyút (2)

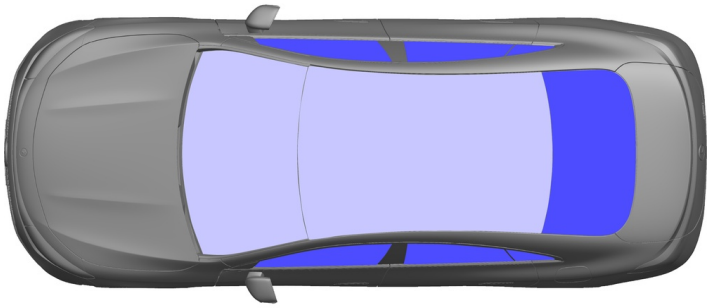

VSG: kompozit biztonsági üveg

ESG: edzett biztonsági üveg

5. Gázok,folyadékok eltávolítása

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		43 L
		630 ± 10 g

6. Tűz esetén


A járműtűz eloltásához nagy mennyiségű vizet (H_2O) használjon.
A Li-ion akkumulátor hűtésére használjon nagy mennyiségű vizet (H_2O).

Figyelmeztetés: Az akkumulátor gyújtása lehetséges

7. Elmerülés esetén

Nem áll fenn a karosszériát érő feszültség veszélye. A jármű mentése után is használható:
1. Engedje le a vizet a belső térből.
2. Kezdeményezze a 12/48 V-os fedélzeti hálózat kikapcsolását (lásd a 3. fejezetet).

8. Elszállítás

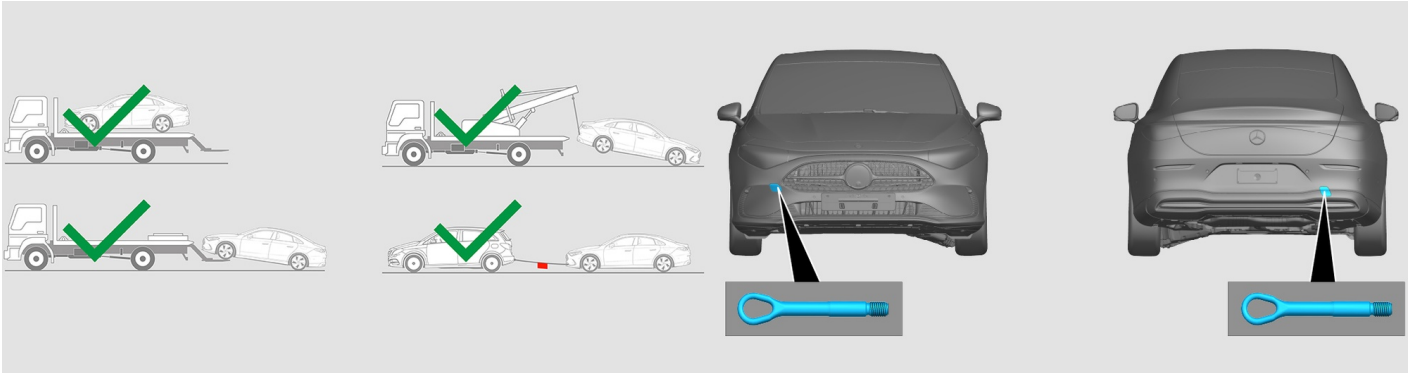

9. Fontos információk

További információkat az Útmutató szgk-k vontatásához a vontatószolgálat számára kiadványban találhat.

Hivatkozás: További információkért kérjük, olvassa el a mentési útmutatót.

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

- 2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű
- Általános figyelmeztető jel
- Tűzveszélyes
- Az emberi egészségre veszélyes
- Maró hatású
- Akut toxicitás
- Robbanásveszélyes
- Használjon vizet a tűzoltáshoz
- Okoskulcs eltávolítása
- Légkondicionáló elem
- Figyelem, alacsony hőmérséklet