


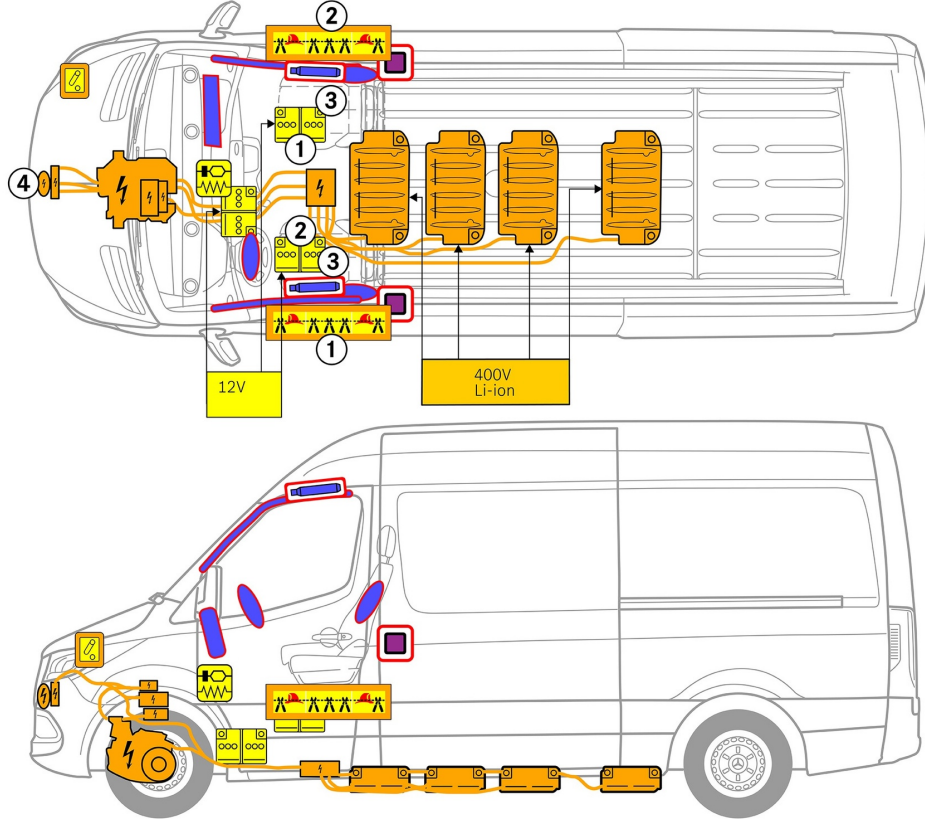


- ① Balkormányos ② Jobbkormányos ③ Kiegészítő akkumulátor ④ Nagyfeszültségű töltő csatlakozóalj

- Légzsák 🚬 Gázgenerátor 🛑 Biztonságiöv-előfeszítő 🛡️ SRS-vezérlőegység 🔋 Alacsonyfeszültségű akkumulátor
- 🔋 Magas feszültségű akkumulátor 🔄 Magas feszültségű tápkábel ⚡ Magas feszültségű elem 🚧 Kábelvágás
- 🔧 Magas feszültséget megszakító alacsony feszültségű eszköz

Hivatkozás: További információkért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).



1. Azonosítás/felismerés

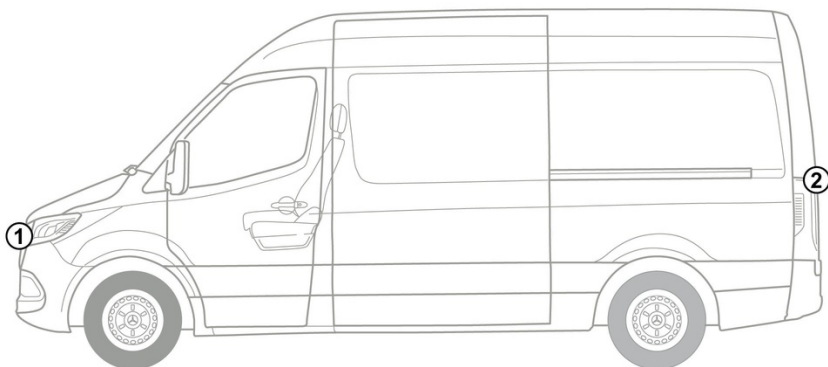

2


eSPRINTER

3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések


A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása

A nagyfeszültségű rendszert minden más esetben ki kell kapcsolni az alábbiak szerint:

Opció 1: nagyfeszültségű leválasztó berendezés

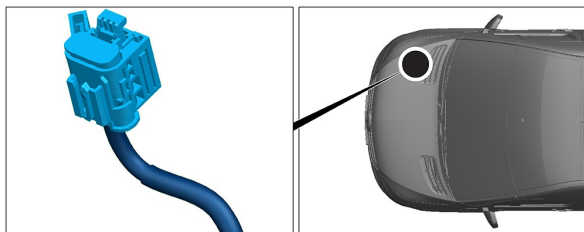

A nagyfeszültségű leválasztó berendezés a motortérben található, az első utas felőli oldalon.

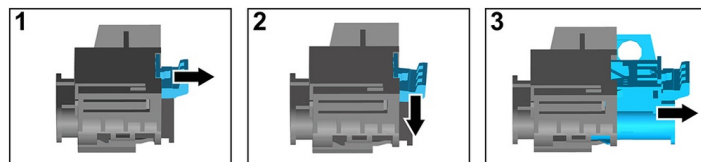

- (1) Húzza meg a kireteszelést
- (2) Nyomja lefelé a kireteszelést
- (3) Húzza ki a kapcsolót



Opció 2: Alternatív nagyfeszültségű leválasztó berendezés

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat.
It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



12 V akkumulátor leválasztása

1. Távolítsa el a 12 voltos akkumulátor burkolatát.
2. Lazítsa meg a 12 voltos akkumulátor negatív kábelét a csavaros csatlakozásnál, és rögzítse a véletlen érintkezés ellen.

