



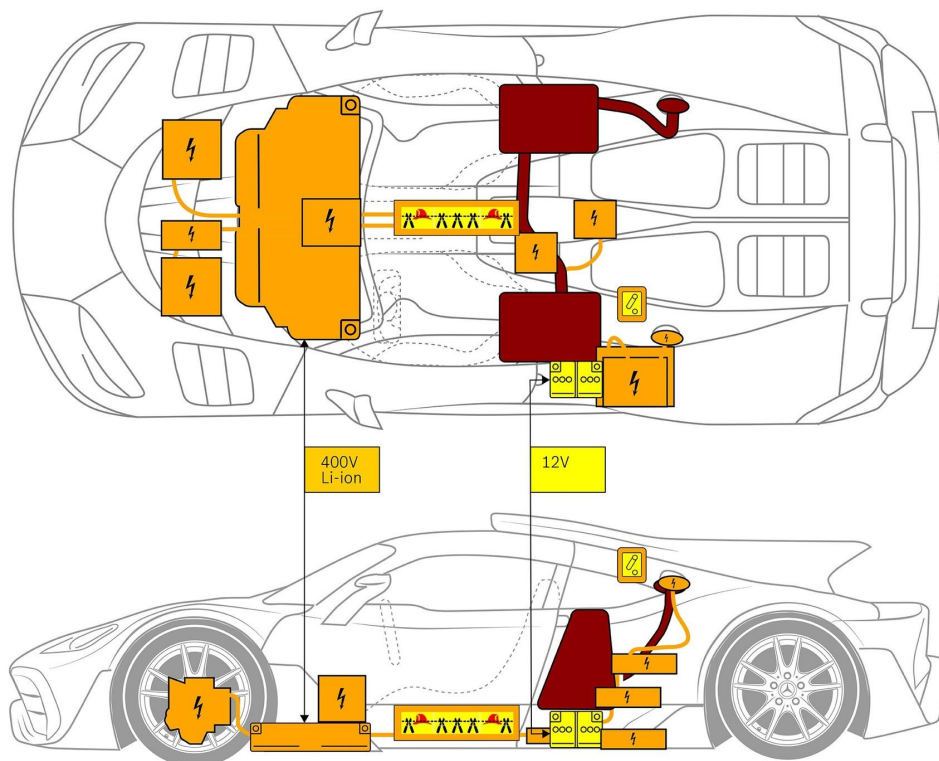

Alacsonyfeszültségű akkumulátor

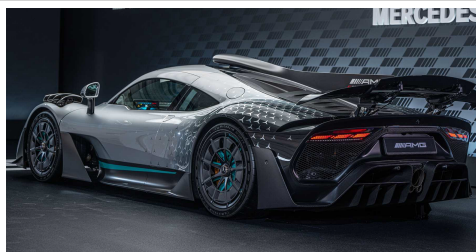

Benzin hajtóanyag-tartály



Magas feszültségű akkumulátor



Magas feszültségű tápkábel



Magas feszültségű elem




Kábelevágás



Magas feszültséget megszakító alacsony feszültségű eszköz

Hivatkozás: További információkért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).

1. Azonosítás/felismerés

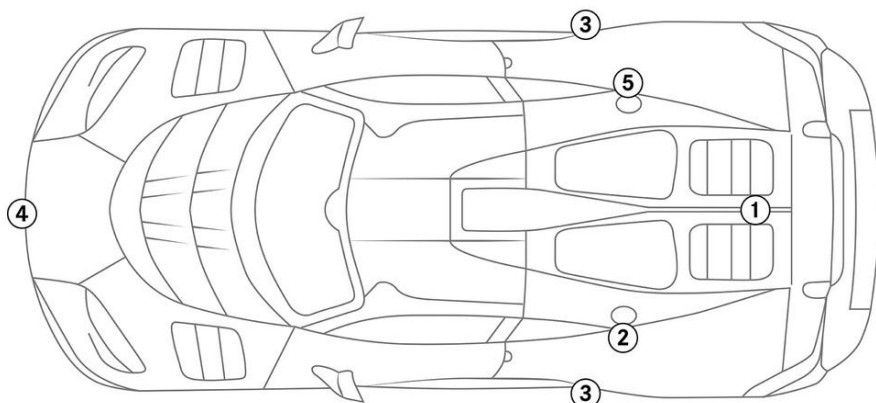

1



2




3



4



5



3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása






Olyan baleseteknél, amelyben a légszákok és az övfeszítők működésbe lépnek, a nagyfeszültségű rendszer automatikusan kikapcsol.



A 000 817 90 06

A nagyfeszültségű rendszert minden más esetben ki kell kapcsolni az alábbiak szerint:

Alternatív nagyfeszültségű leválasztó
berendezés

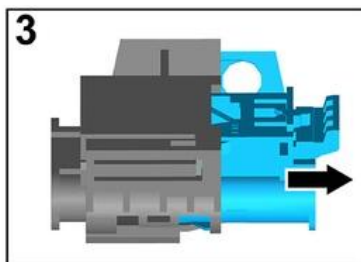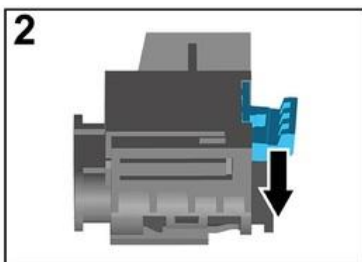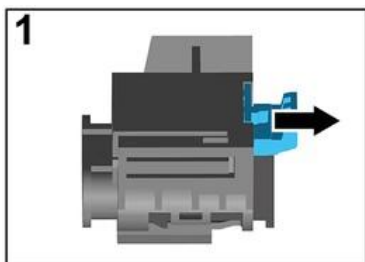

- (1) Húzza meg a kireteszelést
- (2) Nyomja lefelé a kireteszelést
- (3) Húzza ki a kapcsolót