


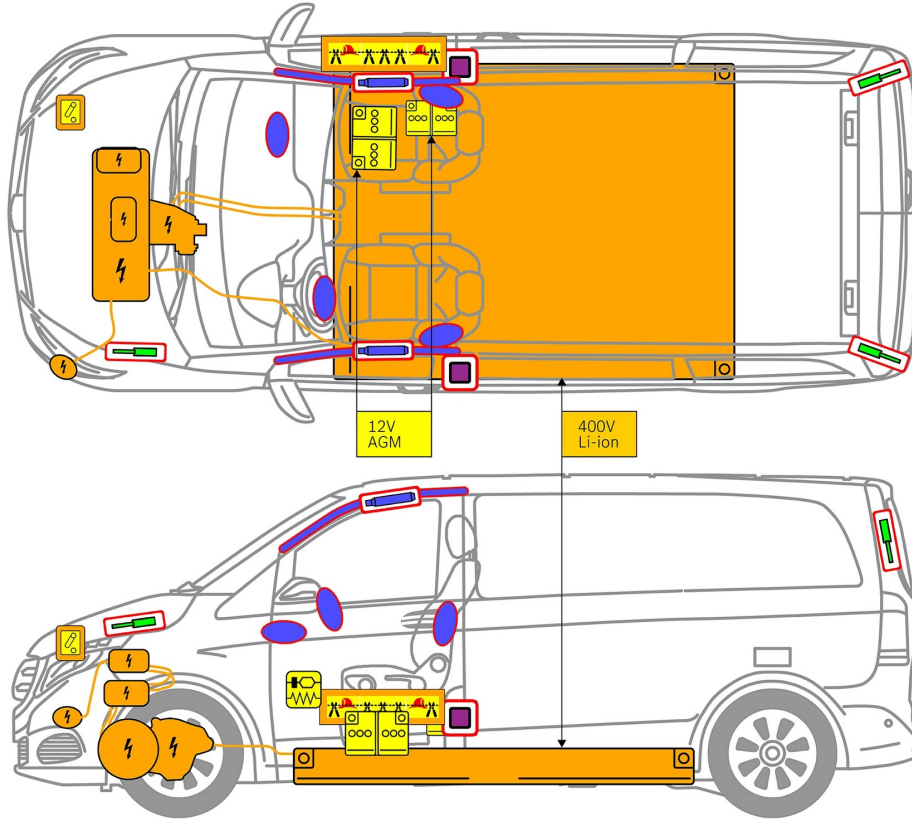

Légzsák



Gázgenerátor



Biztonságiöv-előfeszítő



SRS-vezérlőegység



Gáztöltésű lengéscsillapító/előfeszített rugó



Alacsonyfeszültségű akkumulátor



Magas feszültségű akkumulátor



Magas feszültségű tápkábel



Magas feszültségű elem





Kábelevágás



Magas feszültséget megszakító alacsony feszültségű eszköz



## 1. Azonosítás/felismerés

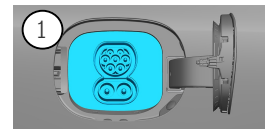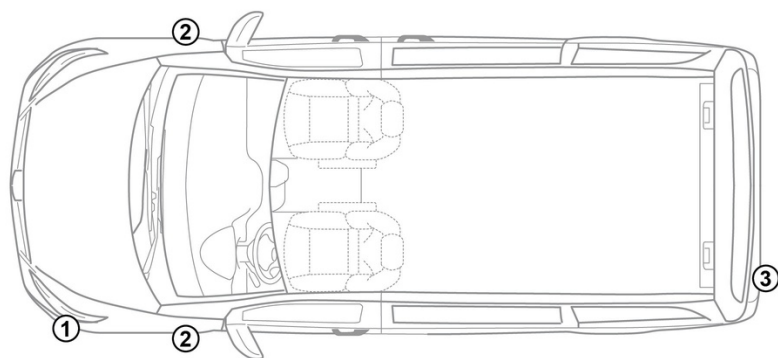




## 2. Jármű rögzítése / emeles

**Parkolófék** – A jármű típusától függően a következő változatok egyike lehet beépítve.




1. Nyomja P állásba a váltókart.
2. Nyomja N állásba a váltókart.

**Rögzítőfék** – A jármű típusától függően a következő változatok egyike lehet beépítve.

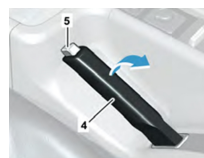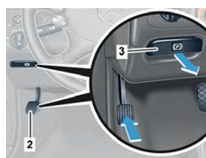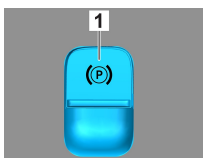

1. Elektromos rögzítőfék
2. Rögzítőfék pedál
3. Oldja ki a rögzítőfék gombot
4. rögzítőfék fogantyú
5. Oldja ki a rögzítőfék fogantyú gombot

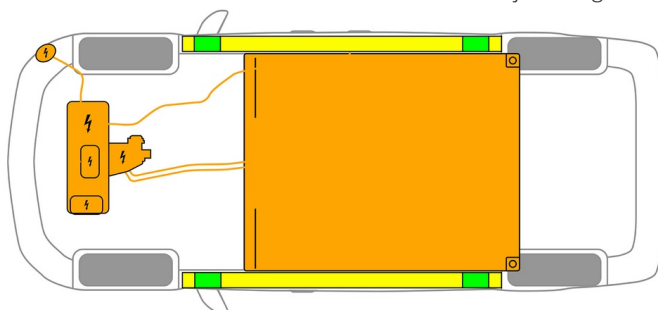

- Megfelelő emelési pontok
- Megfelelő stabilizálási pontok az oldalán
- Nagyfeszültségű akkumulátor





A mentés (pl. hidraulikus berendezéssel történő alátámasztással) során el kell kerülni a küszöbök és az alváz további deformálódását.

## 3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

### Gyújtás kikapcsolása:

1. Fordítsa el a gyújtáskulcsot a gyújtáskában az óramutató járásával ellentétesen, és húzza ki a gyújtáskárból.
2. Távolítsa el a gyújtáskulcsot a járműből.

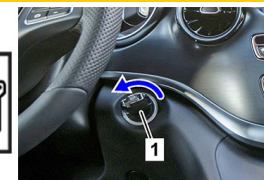

A motorhangok hiánya nem jelenti azt, hogy a jármű kikapcsolt állapotban van.



Az újraindítás a jármű üzemén kívül helyezéséig lehetséges.

### A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása



Olyan balesetknél, amelyben a légszákok és az övfeszítők működésbe lépnek, a nagyfeszültségű rendszer automatikusan kikapcsol.






A nagyfeszültségű rendszert minden más esetben ki kell kapcsolni az alábbiak szerint:



### Opció 1: nagyfeszültségű leválasztó berendezés

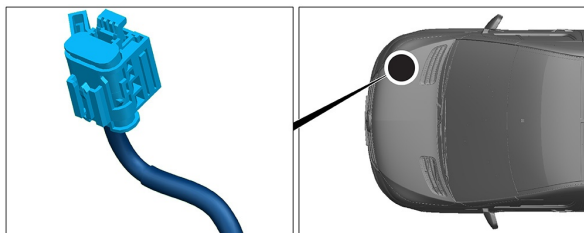

A nagyfeszültségű leválasztó berendezés a motortérben található, az első utas felőli oldalon.



- (1) Húzza meg a kireteszelést
- (2) Nyomja lefelé a kireteszelést
- (3) Húzza ki a kapcsolót

### Opció 2: Alternatív nagyfeszültségű leválasztó berendezés



Az alternatív nagyfeszültségű leválasztó berendezés a jobb első ülés ülésdobozában található. Ez egy figyelmeztető táblával van jelölve.



Távolítsa el a burkolatot (1). Vágja el a kábelt a megjelölt helyen (2).



Annak érdekében, hogy a nagyfeszültségű hálózatban ne legyen maradék feszültség, a kikapcsolás után várjon kb. 20 másodpercet.



A passzív biztonsági rendszereket, például a légzsákokat és az övfeszítőket továbbra is a 12 voltos fedélzeti hálózat látja el feszültséggel.



### 12 V akkumulátor leválasztása

1. Távolítsa el a 12 voltos akkumulátor burkolatát.
2. Lazítsa meg a 12 voltos akkumulátor negatív kábelét a csavaros csatlakozásnál, és rögzítse a véletlen érintkezés ellen.




A passzív biztonsági rendszerek (légzsákok és övfeszítők) deaktiválva vannak.




#### 4. Hozzaférés a bent rekedtekhez


A gépkocsiutasok kiszabadításakor a visszatartórendszerek komponenseit (különösen a pirotechnikai elemeket) az 1. oldalon megadottaknak megfelelően kell figyelembe venni.

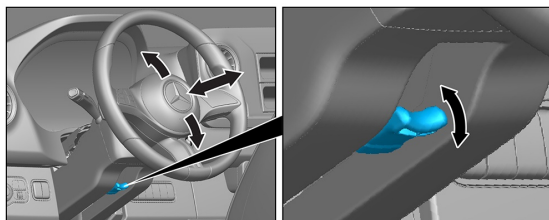

Kormánybeállítás

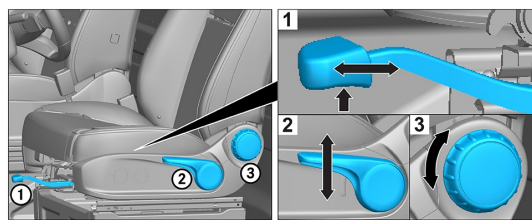

Ülésbeállítás (mechanikus)

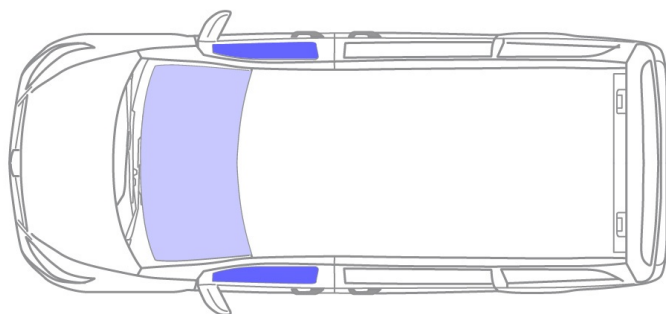

VSG: kompozit biztonsági üveg  
ESG: edzett biztonsági üveg

#### 5. Gázok, folyadékok eltávolítása

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V       |
|  |  | 400 V      |
|  |  | 660 ± 10 g |



Minden nagyfeszültségű vezeték narancssárga szigeteléssel van ellátva.

#### 6. Tűz esetén



A járműtűz eloltásához nagy mennyiségű vizet (H<sub>2</sub>O) használjon.

A Li-ion akkumulátor hűtésére használjon nagy mennyiségű vizet (H<sub>2</sub>O).



Figyelmeztetés: Az akkumulátor gyújtása lehetséges



Ha hűtőfolyadék szivárog a nagyfeszültségű akkumulátorból, az a termikus túlterhelés miatt instabillá válhat.  
Ellenőrizze az akkumulátor hőmérsékletét IR hőkamerával.



#### 7. Elmerülés esetén

Nem áll fenn a karosszériát érő feszültség veszélye.


A jármű mentése után is használható:

- Engedje le a vizet a belső térből.
- Kezdeményezze a nagyfeszültségű rendszer kikapcsolását (lásd a 3. fejezetet).



## 8. Elszállítás

A járművet csak mindkét tengelyénél, vontatókocsival vagy autószállítóval szállítsa.

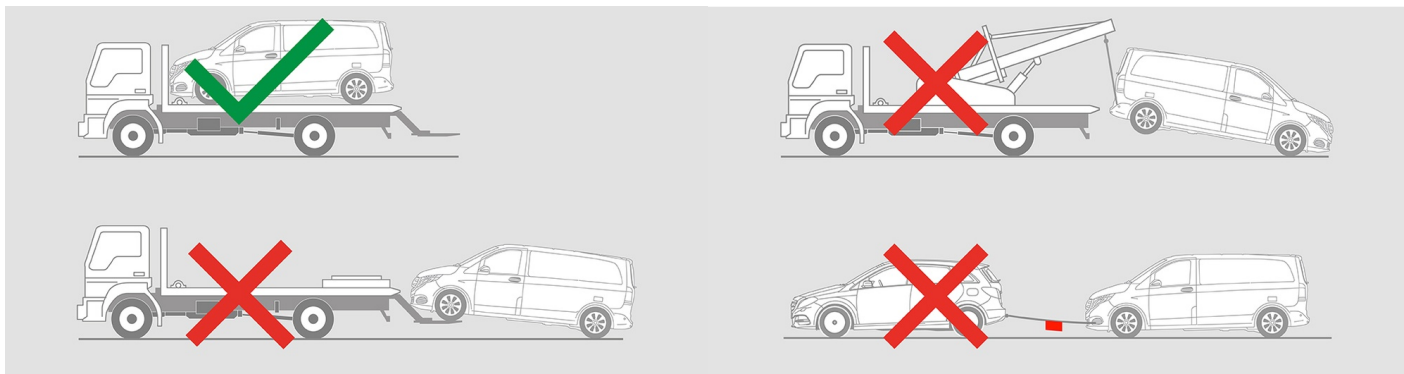

Tartson biztonságos távolságot más járművektől.



Figyelmeztetés: Az akkumulátor gyújtása lehetséges



## 9. Fontos információk

További információkat az [Útmutató szgk-k vontatásához a vontatószolgálat számára](#) kiadványban találhat.

Hivatkozás: További információért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).

## 10. Felhasznált piktogramok magyarázata



Elektromos jármű



Általános figyelmeztető jel



Figyelem, áramütés veszélye



Tűzveszélyes



Az emberi egészségre veszélyes



Maró hatású



Akut toxicitás



Robbanásveszélyes



Használjon vizet a tűzoltáshoz



Használjon infravörös hőkamerát



Motorháztető



Okoskulcs eltávolítása



Légkondicionáló elem



Figyelem, alacsony hőmérséklet