










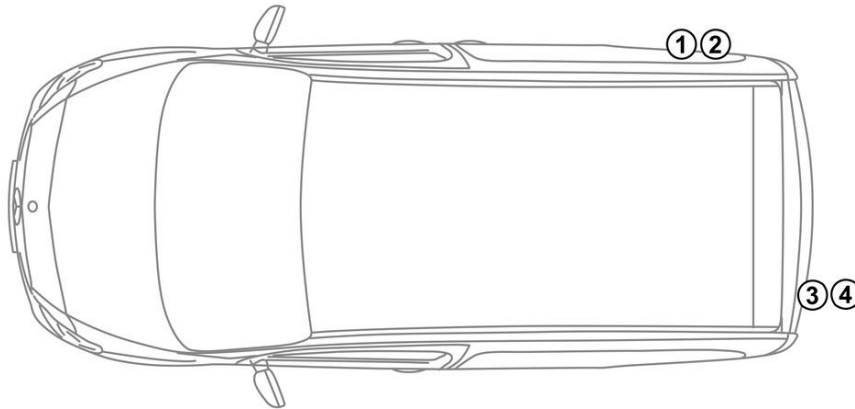
12/48V  
Li-ion

- |   |               |   |                                 |   |                           |  |                   |   |   |
|---|---------------|---|---------------------------------|---|---------------------------|--|-------------------|---|---|
|  | Légzsák       |  | Gázgenerátor                    |  | Biztonságöv-előfeszítő    |  | SRS-vezérlőegység |  | Gáztöltésű lengéscsillapító/előfeszített rugó |
|  | Figyelem zóna |  | Alacsonyfeszültségű akkumulátor |  | Benzin hajtóanyag-tartály |  |                   |   |   |

Hivatkozás: További információért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).



## 1. Azonosítás/felismerés




## 2. Jármű rögzítése / emelés

**Parkolófék** – A jármű típusától függően a következő változatok egyike lehet beépítve.




1. Nyomja P állásba a váltókart.
2. Nyomja N állásba a váltókart.

**Rögzítőfék** – A jármű típusától függően a következő változatok egyike lehet beépítve.

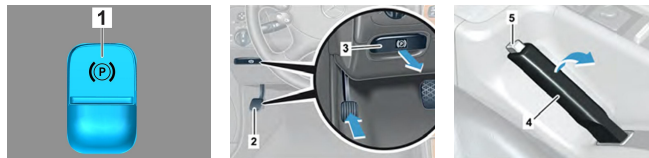

1. Elektromos rögzítőfék
2. Rögzítőfék pedál
3. Oldja ki a rögzítőfék gombot
4. rögzítőfék fogantyú
5. Oldja ki a rögzítőfék fogantyú gombot

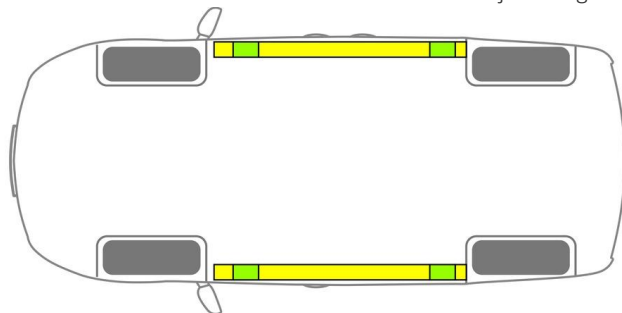

- Megfelelő emelési pontok
- Megfelelő stabilizálási pontok az oldalán




A mentés (pl. hidraulikus berendezéssel történő alátámasztással) során el kell kerülni a küszöbök és az alváz további deformálódását.

## 3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

**Gyújtás kikapcsolása:**

1. Fordítsa el a gyújtáskulcsot a gyújtáskárosban az óramutató járásával ellentétesen, és húzza ki a gyújtáskárosból.
2. Távolítsa el a gyújtáskulcsot a járműből.

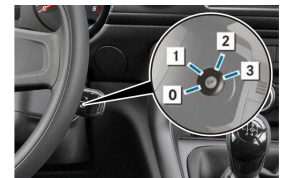

Az automata sebességváltóval rendelkező járműveken a gyújtáskulcs csak akkor húzható ki, ha a váltókar „P” állásban van.



### Gyújtás kikapcsolása:

1. Nyomja meg a START-STOP gombot az üzempék működtetése nélkül.
2. Tartsa az elektronikus gépjármű kulcsait legalább 5 m távolságban.



A motorhangok hiánya nem jelenti azt, hogy a jármű kikapcsolt állapotban van.



Az újraindítás a jármű üzemén kívül helyezéseiig lehetséges.



### 12 V/48 V akkumulátor leválasztása


1. Távolítsa el a motortérben lévő 12/48 voltos akkumulátor burkolatát.
2. Lazítsa meg a 12/48 voltos akkumulátor negatív kábelét a csavaros csatlakozásnál, és rögzítse a véletlen érintkezés ellen.




A passzív biztonsági rendszerek (légszék és övfeszítők) deaktiválva vannak.

## 4. Hozzaférés a bent rekedtekhez


A gépkocsitusak kiszabadításakor a visszatartórendszerek komponenseit (különösen a pirotechnikai elemeket) az 1. oldalon megadottaknak megfelelően kell figyelembe venni.

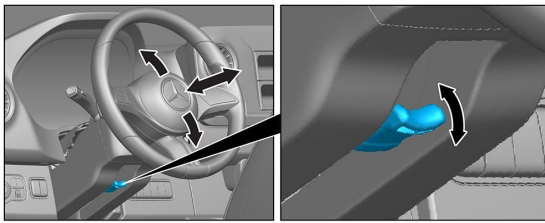

Kormánybeállítás

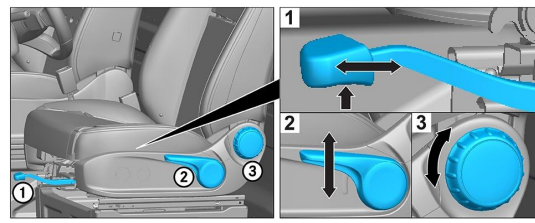

Ülésbeállítás (mechanikus)

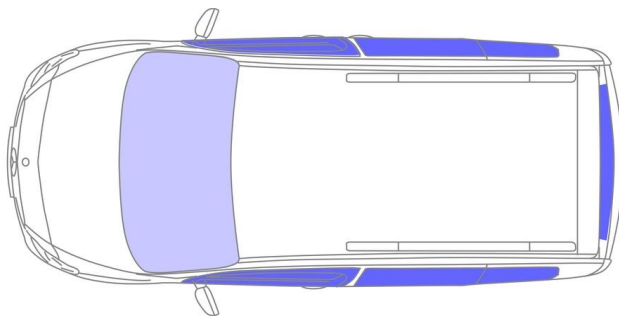

- VSG: kompozit biztonsági üveg
- ESG: edzett biztonsági üveg

## 5. Gázok, folyadékok eltávolítása



## 6. Tűz esetén



A járműtűz eloltásához nagy mennyiségű vizet (H<sub>2</sub>O) használjon.


## 7. Elmerülés esetén

Nem áll fenn a karosszériát érő feszültség veszélye. A jármű mentése után is használható:

1. Engedje le a vizet a belső térből.
2. Kezdeményezze a 12/48 V-os fedélzeti hálózat kikapcsolását (lásd a 3. fejezetet).



## 8. Elszállítás

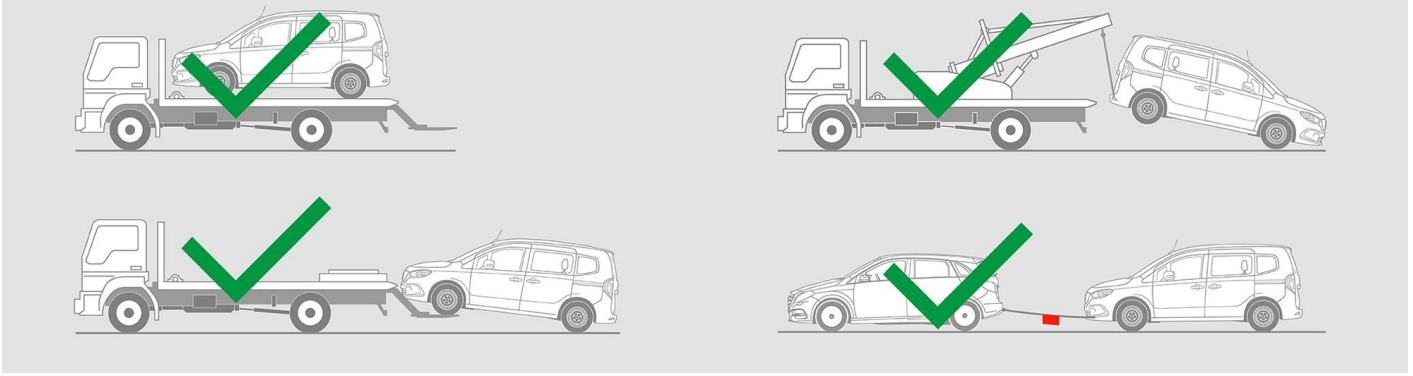

## 9. Fontos információk

További információkat az [Útmutató szgk-k vontatásához a vontatószolgálat számára](#) kiadványban találhat.

## 10. Felhasznált piktogramok magyarázata



1. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű



2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű



Általános figyelmeztető jel



Tűzveszélyes



Az emberi egészségre veszélyes



Maró hatású



Akut toxicitás



Használjon vizet a tűzoltáshoz



Használjon száraz habot a tűzoltáshoz



Használjon nedves habot a tűzoltáshoz



Motorháztető



Csomagtartó



Okoskulcs eltávolítása