




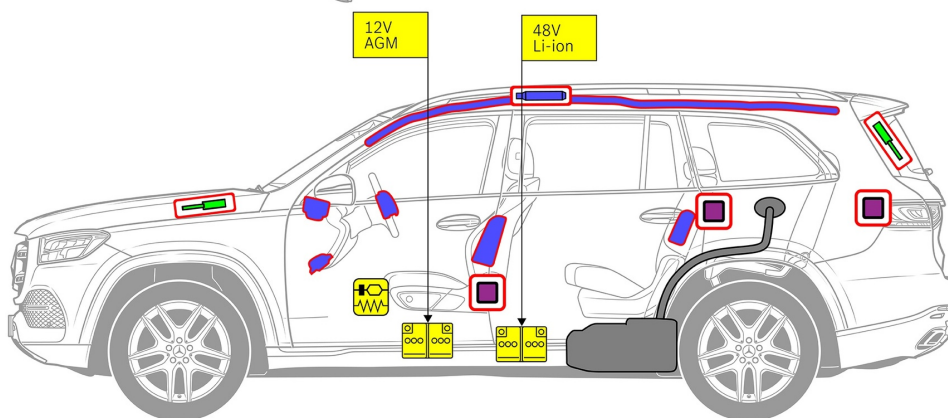

- |                                                                                     |                                 |                                                                                     |                          |                                                                                     |                         |                                                                                     |                   |                                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Légzsák                         |  | Gázgenerátor             |  | Biztonságiöv-előfeszítő |  | SRS-vezérlőegység |  | Gáztöltésű lengéscsillapító/előfeszített rugó |
|   | Alacsonyfeszültségű akkumulátor |  | Dízel hajtóanyag-tartály |                                                                                     |                         |                                                                                     |                   |                                                                                       |                                               |

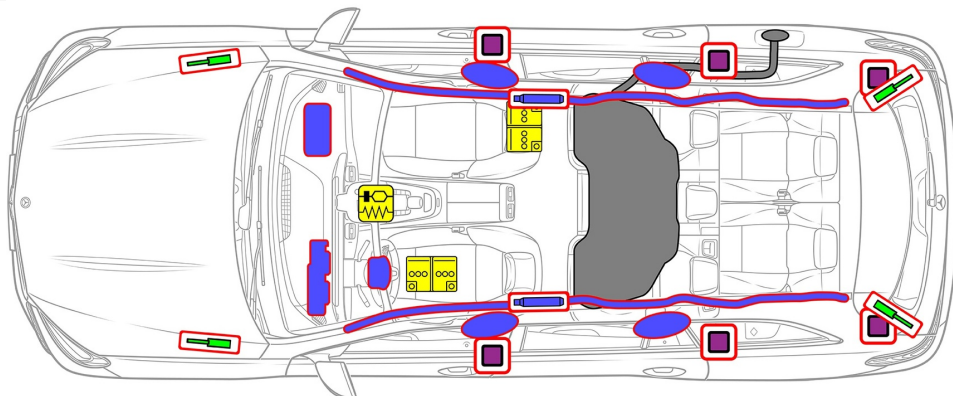

## 1. Azonosítás/felismerés

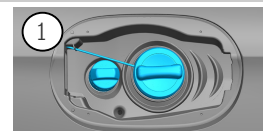


②  
**4MATIC**

③  
**GLS 350d**


## 2. Jármű rögzítése / emeles

### Parkolófék

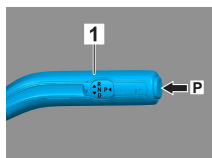


Nyomja meg a P kapcsolót (1) a váltókaron. A parkolófék automatikusan bekapcsol.

### Rögzítőfék

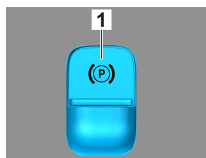

Elektromos rögzítőfék (1)

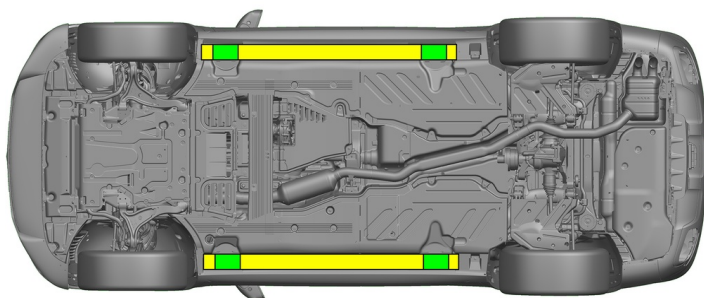

Megfelelő emelési pontok



Megfelelő stabilizálási pontok az oldalon





A mentés (pl. hidraulikus berendezéssel történő alátámasztással) során el kell kerülni a küszöbök és az alváz további deformálódását.

## 3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

### Gyújtás kikapcsolása:

1. Nyomja meg a START-STOP gombot az üzemfék működtetése nélkül.
2. Tartsa az elektronikus gépjármű kulcsait legalább 5 m távolságban.

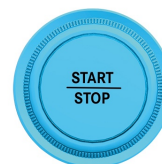

A motorhangok hiánya nem jelenti azt, hogy a jármű kikapcsolt állapotban van.



Az újraindítás a jármű üzemén kívül helyezéséig lehetséges.



### 12/48 V akkumulátor leválasztása

1. Távolítsa el a 12/48 voltos akkumulátor burkolatát.
2. Lazítsa meg a 12/48 voltos akkumulátor negatív kábelét a csavaros csatlakozásnál, és rögzítse a véletlen érintkezés ellen.




A passzív biztonsági rendszerek (légzsákok és övfeszítők) deaktiválva vannak.




#### 4. Hozzaférés a bent rekedtekhez


A gépkocsitusak kiszabadításakor a visszatartórendszerek komponenseit (különösen a pirotechnikai elemeket) az 1. oldalon megadottaknak megfelelően kell figyelembe venni.

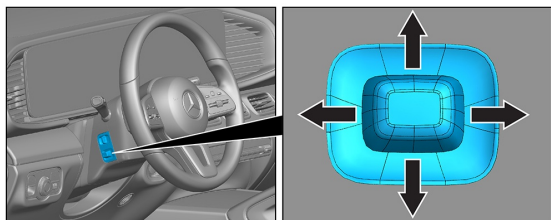

Kormánybeállítás

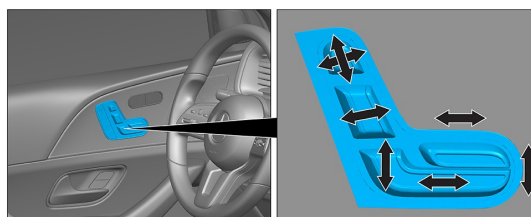

Ülésbeállítás (elektromos)

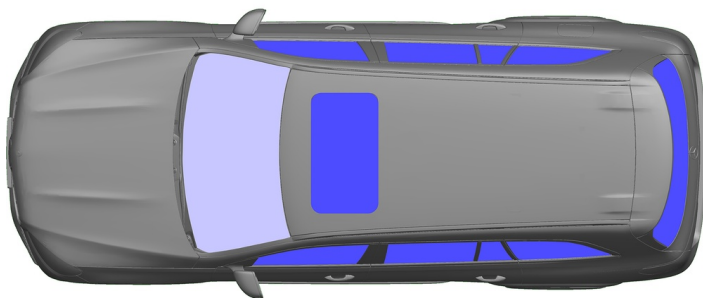

VSG: kompozit biztonsági üveg

ESG: edzett biztonsági üveg

#### 5. Gázok, folyadékok eltávolítása

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 90 L       |
|  |  | 920 ± 10 g |

#### 6. Tűz esetén






A járműtűz eloltásához nagy mennyiségű vizet (H<sub>2</sub>O) használjon.

#### 7. Elmerülés esetén

Nem áll fenn a karosszériát érő feszültség veszélye. A jármű mentése után is használható:

- Engedje le a vizet a belső térből.
- Kezdeményezze a 12/48 V-os fedélzeti hálózat kikapcsolását (lásd a 3. fejezetet).

#### 8. Elszállítás

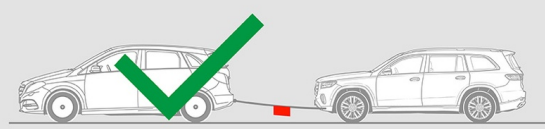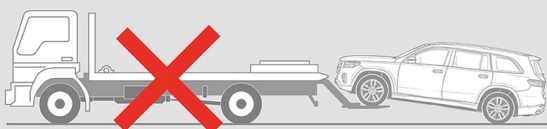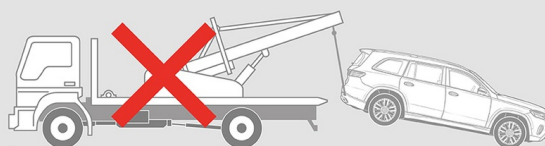



## 9. Fontos információk

További információkat az [Útmutató szgk-k vontatásához a vontatószolgálat számára](#) kiadványban találhat.

Hivatkozás: További információkért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).

## 10. Felhasznált piktogramok magyarázata



1. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű



Általános figyelmeztető jel



Tűzveszélyes



Az emberi egészségre veszélyes



Maró hatású



Akut toxicitás



Robbanásveszélyes



Használjon vizet a tűzoltáshoz



Használjon száraz habot a tűzoltáshoz



Használjon nedves habot a tűzoltáshoz



Okoskulcs eltávolítása



Légkondicionáló elem



Figyelem, alacsony hőmérséklet