


- ① Nagyfeszültségű akkumulátor (Balkormányos)
- ② Nagyfeszültségű akkumulátor (Jobbkormányos)
- ③ Elektromos hálózat akkumulátor
- ④ Kiegészítő akkumulátor, balkormányos (extra felszereltség)
- ⑤ Kiegészítő akkumulátor, jobbkormányos (extra felszereltség)
- ⑥ Nagyfeszültségű kikapcsolókészülék

Légzsák	Gázgenerátor	Biztonságiöv feszítő	Gáztöltésű lengéscsillapító	Strukturális erősítés
Tüzelőanyagtartály	Visszatartórendszer-vezérlőegység	12 V-os akkumulátor	Nagyfeszültségű akkumulátor	Nagyfeszültségű részegységek
Nagyfeszültségű kikapcsolókészülék	Gyalogosvédelem			

Hivatkozás: További információért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).



1. Azonosítás/felismerés


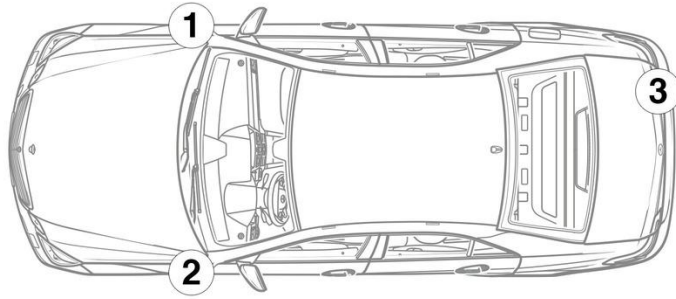


3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása

A nagyfeszültségű rendszert minden más esetben ki kell kapcsolni az alábbiak szerint:

Opció 1: nagyfeszültségű leválasztó berendezés

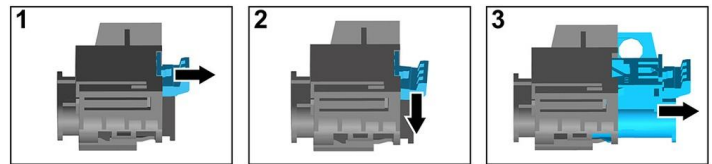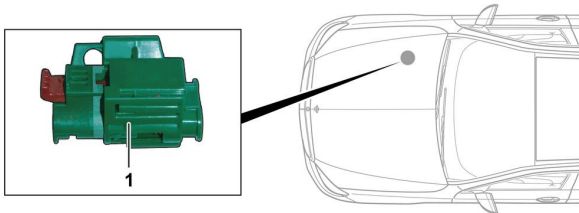


A nagyfeszültségű leválasztó berendezés a motortérben található, az első utas felőli oldalon.



- (1) Húzza meg a kireteszelést
- (2) Nyomja lefelé a kireteszelést
- (3) Húzza ki a kapcsolót

Opció 2: Alternatív nagyfeszültségű leválasztó berendezés

Az alternatív nagyfeszültségű leválasztó berendezés a biztosítékdoboz burkolata alatt található a műszerfalon, a vezető felőli oldalon. Ez egy figyelmeztető táblával van jelölve.

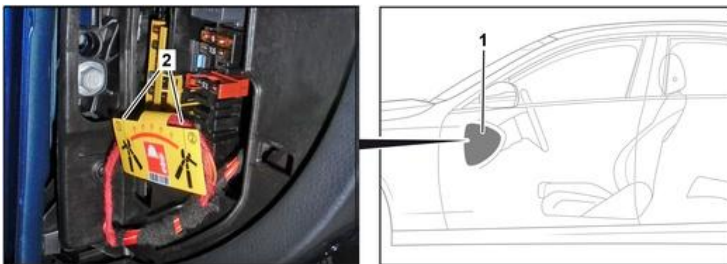

Távolítsa el a burkolatot (1). Vágja el a kábelt a megjelölt helyen (2).



12 V akkumulátor leválasztása

1. Távolítsa el a 12 voltos akkumulátor burkolatát.
2. Lazítsa meg a 12 voltos akkumulátor negatív kábelét a csavaros csatlakozásnál, és rögzítse a véletlen érintkezés ellen.