


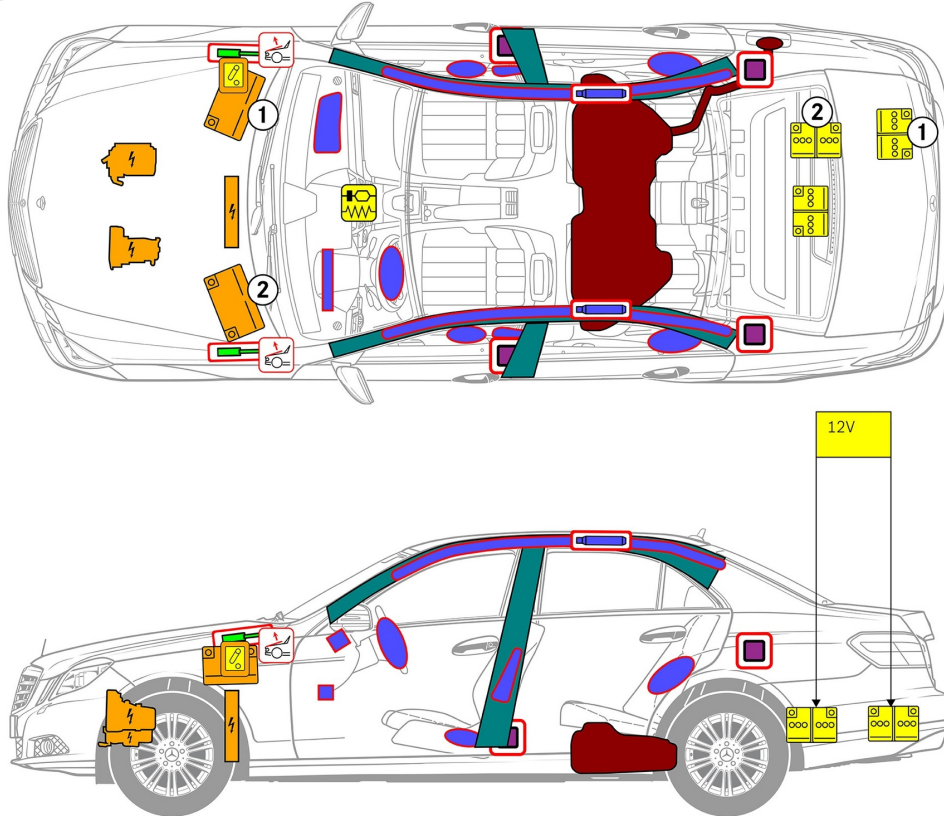

① Balkormányos

② Jobbkormányos



Légzsák



Gázgenerátor



Biztonságiöv-előfeszítő



SRS-vezérlőegység



Aktív gyalogosvédelmi rendszer



Gáztöltésű lengéscsillapító/előfeszített rugó



Strukturális erősítés



Alacsonyfeszültségű akkumulátor



Benzin hajtóanyag-tartály



Magas feszültségű akkumulátor



Magas feszültségű elem




Magas feszültséget megszakító alacsony feszültségű eszköz

Hivatkozás: További információkért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).



1. Azonosítás/felismerés


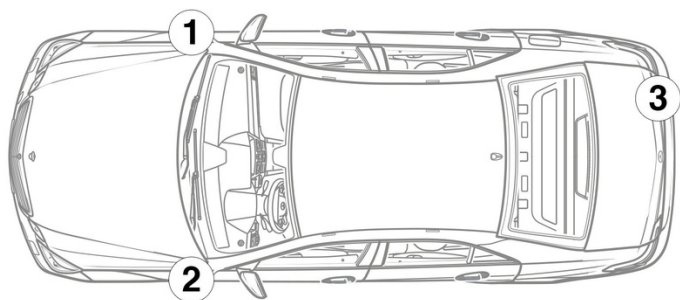


3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása

A nagyfeszültségű rendszert minden más esetben ki kell kapcsolni az alábbiak szerint:

nagyfeszültségű leválasztó berendezés

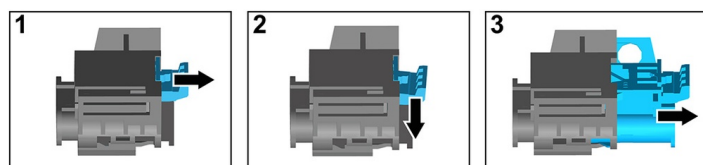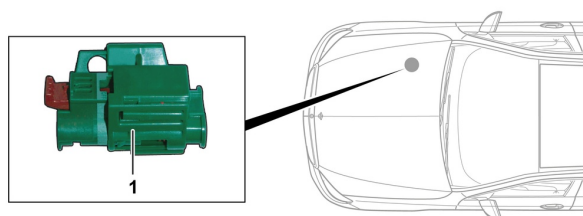

A nagyfeszültségű leválasztó berendezés a motortérben található, az első utas felőli oldalon.



- (1) Húzza meg a kireteszelést
- (2) Nyomja lefelé a kireteszelést
- (3) Húzza ki a kapcsolót



12 V akkumulátor leválasztása

1. Távolítsa el a 12 voltos akkumulátor burkolatát.
2. Lazítsa meg a 12 voltos akkumulátor negatív kábelét a csavaros csatlakozásnál, és rögzítse a véletlen érintkezés ellen.