


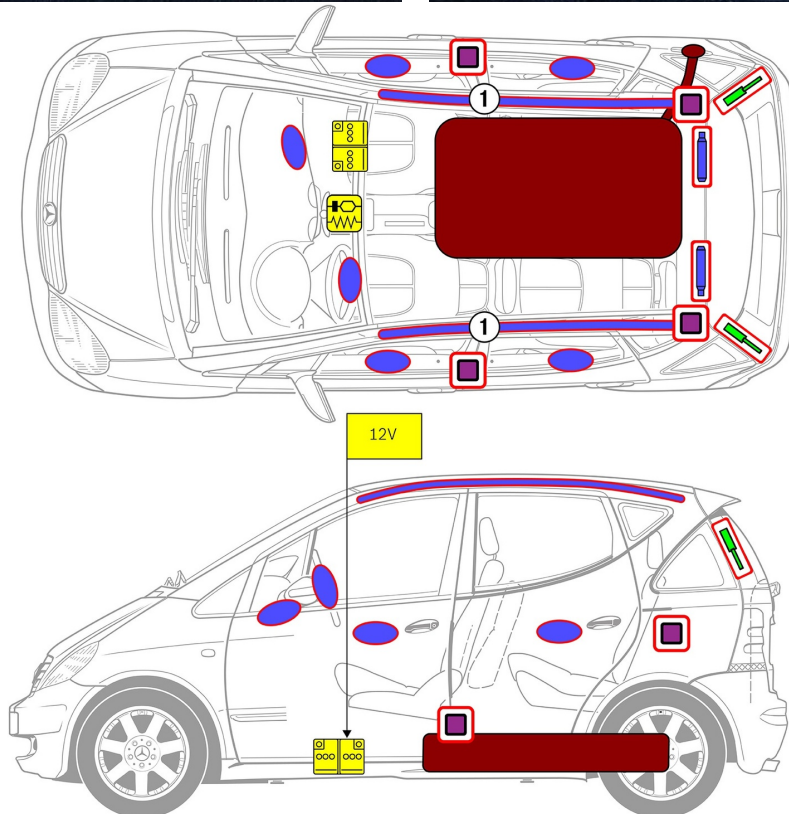

① 年以降



エアバッグ



ガス・ジェネレータ



シートベルト
プリテンショナー



SRSコントロール
ユニット



ガスプレッ
シャスプリ
ング/プリロード
スプリング





低電圧バッテ
リ




ガソリン 燃料
タンク



1. 識別／確認

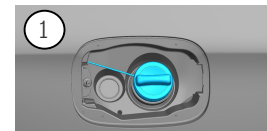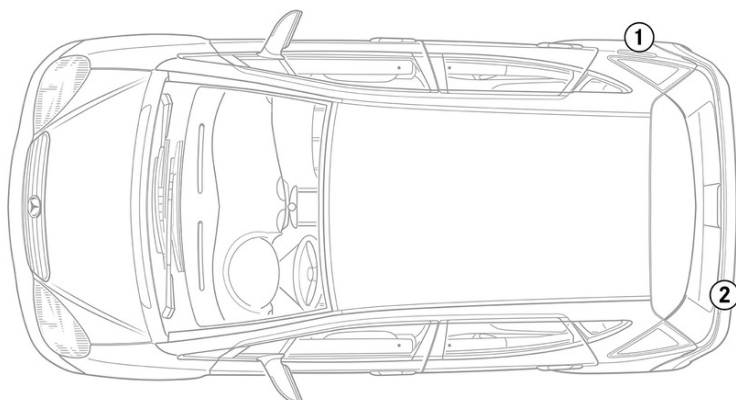

2. 固定化／安定化／持ち上げ

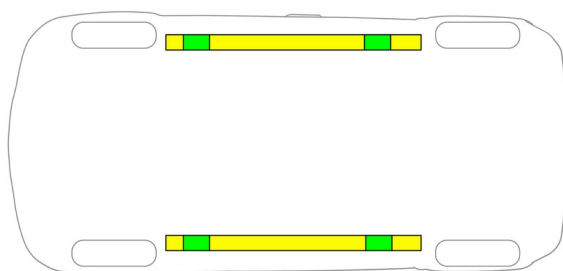

適切な持ち上げ点

サイドの適切な安定点

3. 直接的なハザードの無効化／安全規制



12Vバッテリーの接続を外す

1. 12Vバッテリーのカバーを外します。

2. ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。

5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体



6. 火災の場合



車両火災の消火には、大量の水(H₂O)を使用してください。

7. 水没の場合


車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。

2. 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。



8. 牽引／移動／保管

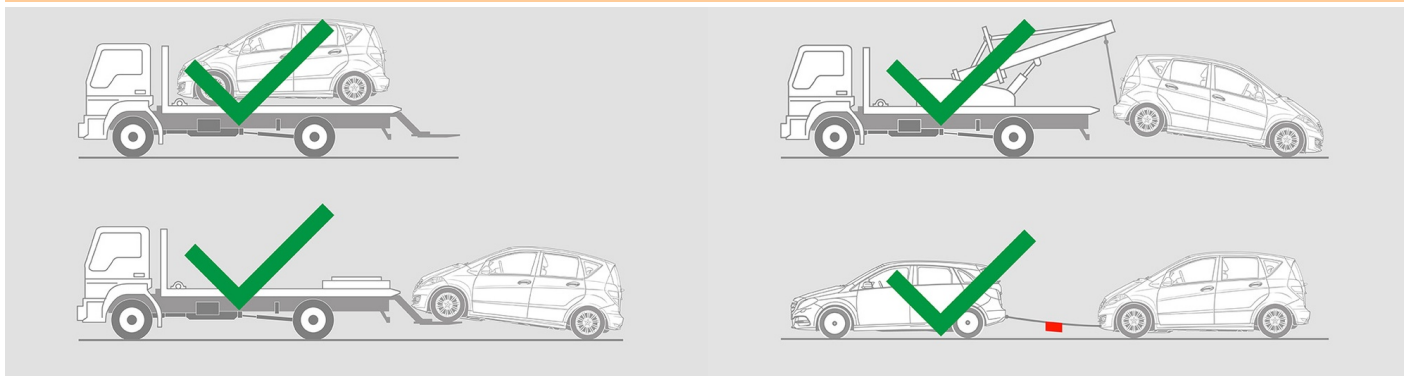

9. 重要な追加情報

「[乗用車牽引サービスの手引き](#)」を参考にしてください。

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。

10. 使用したピクトグラムの説明



流体グループ2を燃料とする自動車



クラス2(ガソリン、エタノールなど)燃料使用の車両



注意



可燃物



健康有害性



腐食性物質



急性毒性



水で消火



泡消火器（高発泡）で消火



泡消火器（低発泡）で消火