


- |  |                          |  |           |  |                |  |               |  |                |
|--|--------------------------|--|-----------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|
|  | エアバッグ                    |  | ガス・ジェネレータ |  | シートベルトプリテンショナー |  | SRSコントロールユニット |  | アクティブ歩行者保護システム |
|  | ガस्पレッシャスプリング/プリロードスプリング |  | 低電圧バッテリー  |  | ガソリン燃料タンク      |  | 高電圧バッテリー      |  | 高電圧電力ケーブル      |
|  | 高電圧構成部品                  |  | ケーブルの切断   |  | 高電圧を遮断する低電圧装置  |  |               |  |                |


注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。

### 1. 識別／確認




### 2. 固定化／安定化／持ち上げ

#### パーキングブレーキ

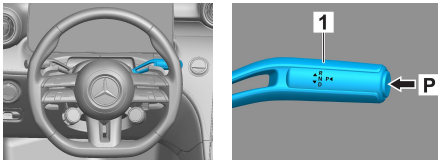


#### 検出ブレーキ

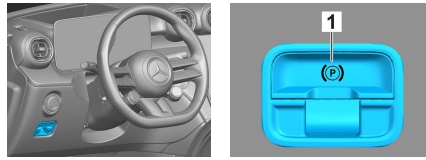

セレクタレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ (1)

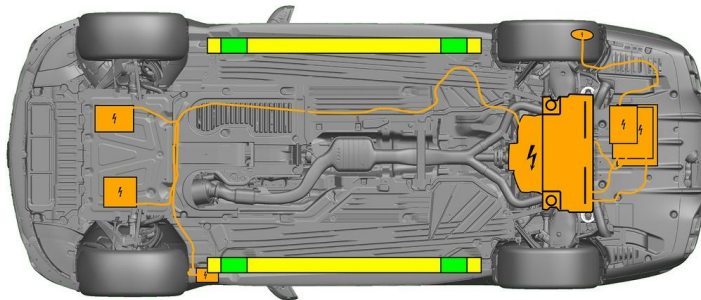

- 適切な持ち上げ点
- サイドの適切な安定点
- 高圧バッテリー




救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

### 3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

イグニッションをオフにする：

1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。



エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。

#### 高電圧システムの停止




エアバッグとベルトテンショナーが展開された事故の場合、高電圧システムは自動的にオフになります。






それ以外の場合は、以下の手順で高電圧システムを停止してください：

### オプション1: 高圧パワーダウン装置

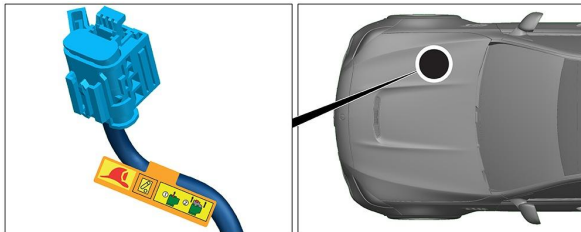

高圧パワーダウン装置は、助手席側のエンジンコンパートメントにあります。

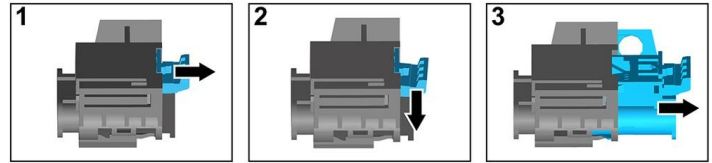


- (1) ロック解除を引く
- (2) ロック解除を下に押す
- (3) スイッチを引き抜く



### オプション2: 代替高圧パワーダウン装置

代替高電圧解除装置は、助手席側コックピットのヒューズボックスカバーの下にあります。このツールには注意事項が貼付されています。

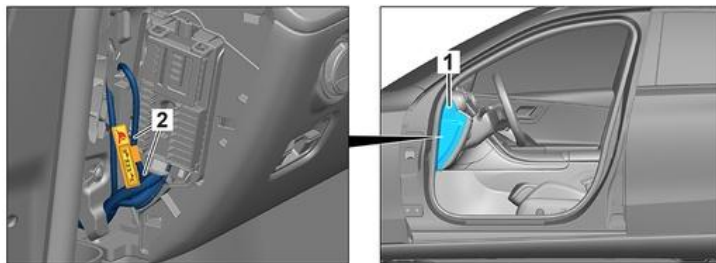

カバー (1) を取り外します。配線をマークを付けた箇所 (2) で切断します。



高電圧ネットワークに残留電圧がないことを確認するため、電源を切ってから約20秒間待ってください。



エアバッグやシートベルトテンショナーなどのパッシブ安全システムは、引き続き12Vの電源から電圧が供給されます。



### 12Vバッテリーの接続を外す




1. エンジンコンパートメント内の12Vバッテリーのカバーを外します。
2. ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。




パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。

#### 4. 乗員へのアクセス


乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

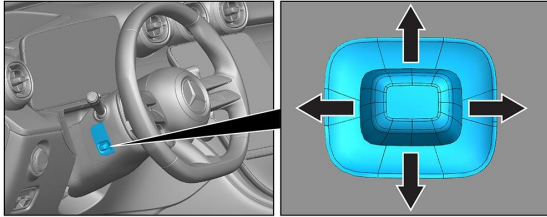

ステアリングホイール調節

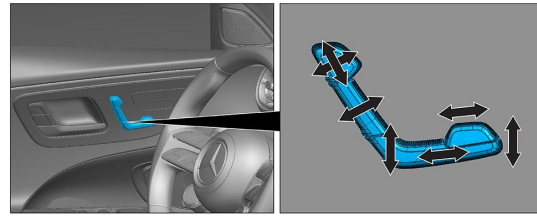

シート調節（電動）

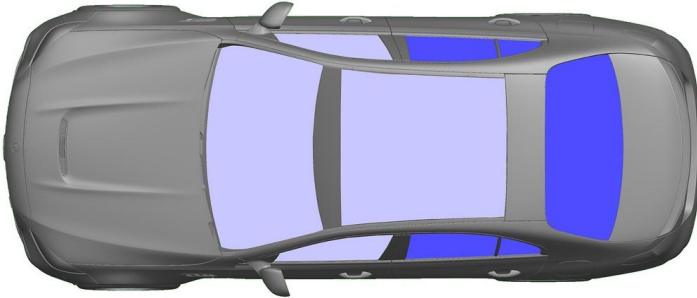

VSG : 合わせ安全ガラス  
 ESG : 一重安全ガラス

#### 5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

		12V
		400V
		60L
		650 ± 10 g



すべての高圧配線はオレンジ色の絶縁体で提供されます。

#### 6. 火災の場合



車両火災の消火には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。  
 リチウムイオンバッテリーの冷却には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。



警告：バッテリーの再点火



高圧バッテリーからクーラントが漏れた場合、熱過負荷により不安定になる場合があります。赤外線熱画像カメラでバッテリーの温度を確認してください。



#### 7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。


車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。
2. 高電圧システムの停止を開始します（3章参照）。



### 8. 牽引／移動／保管

牽引車や自動車運搬車には、両軸のある車両のみを載せて運搬してください。

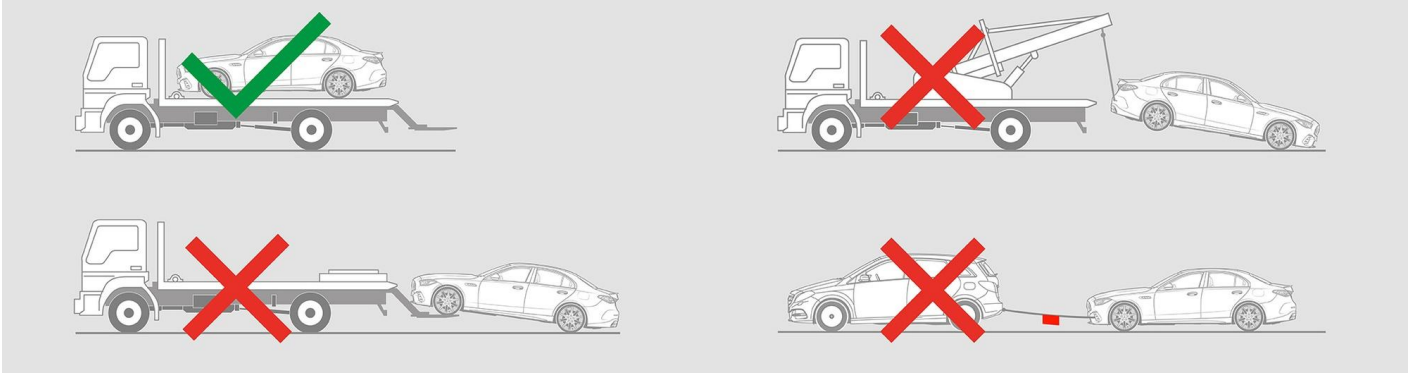

他の車両から安全な距離を保ちます。

 警告：バッテリーの再点火 

### 9. 重要な追加情報

[「乗用車牽引サービスの手引き」](#)を参考にしてください。

### 10. 使用したピクトグラムの説明

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  流体グループ1を燃料とするハイブリッド電気自動車 |  注意         |  感電注意  |  可燃物         |
|  健康有害性                   |  腐食性物質      |  急性毒性  |  爆発物         |
|  水で消火                    |  熱赤外線式カメラ使用 |  ボンネット |  スマートキーを取り外す |
|  空調構成部品                   |  低温注意       |   |   |