



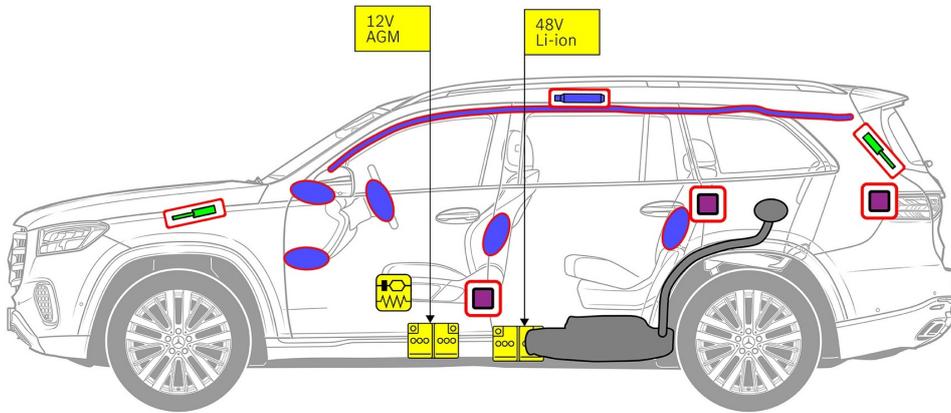

Mercedes-Benz GLS 350d 4MATIC SUV (X167), 2023 年以降  
5ドア車, 5人乗りから7人乗りまで

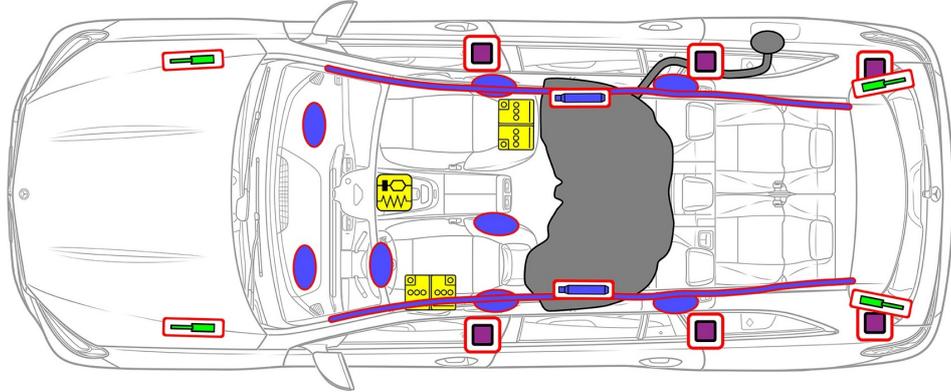

- 

エアバッグ
- 

ガス・ジェネレータ
- 

シートベルトプリテンショナー
- 

SRSコントロールユニット
- 


ガสปレッグ/シャスプリング/プリロードスプリング
- 

低電圧バッテリー
- 

ディーゼル燃料タンク




## 1. 識別/確認

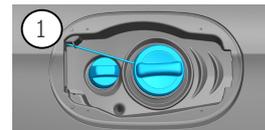


## 2. 固定化/安定化/持ち上げ

### パーキングブレーキ

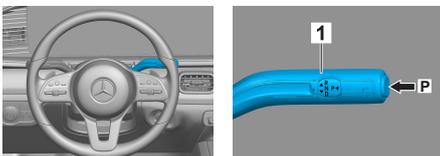


### 検出ブレーキ

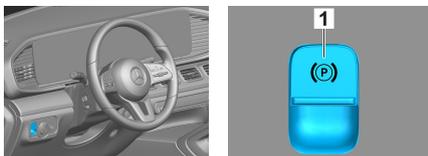

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ(1)

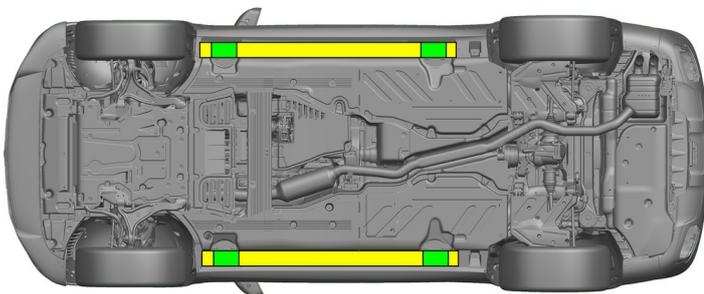

- 適切な持ち上げ点
- サイドの適切な安定点




救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

## 3. 直接的なハザードの無効化/安全規制

イグニッションをオフにする：

1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。

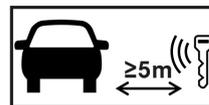

エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。



### 12/48Vバッテリーの接続を外す

1. 12/48Vバッテリーのカバーを外します。
2. ねじ接続部で12/48ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。




パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。




#### 4. 乗員へのアクセス


乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

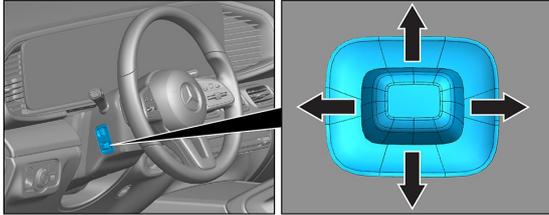

ステアリングホイール調節

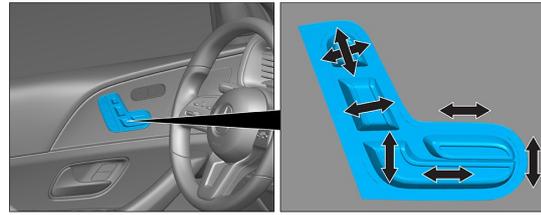

シート調節（電動）

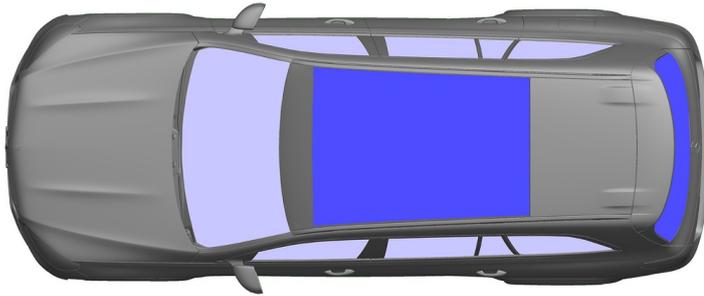

VSG : 合わせ安全ガラス  
ESG : 一重安全ガラス

#### 5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

		12V/48V
		90 L
		660 ± 10 g

#### 6. 火災の場合




車両火災の消火には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。

#### 7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。
2. 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。

#### 8. 牽引／移動／保管

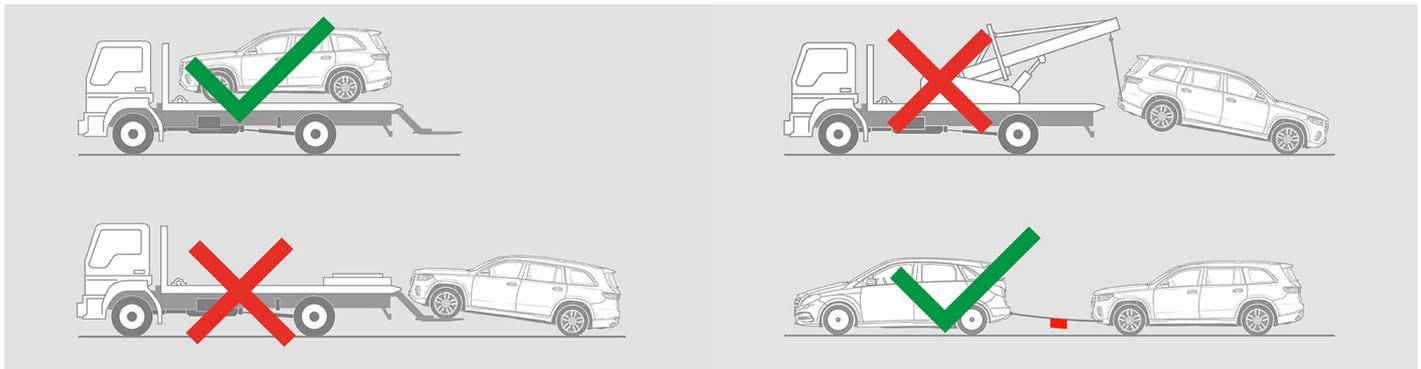



## 9. 重要な追加情報

「[乗用車牽引サービスの手引き](#)」を参考にしてください。

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。

## 10. 使用したピクトグラムの説明

	流体グループ2を燃料とする自動車		注意		可燃物		健康有害性
	腐食性物質		急性毒性		爆発物		水で消火
	泡消火器（高発泡）で消火		泡消火器（低発泡）で消火		スマートキーを取り外す		空調構成部品
	低温注意						