


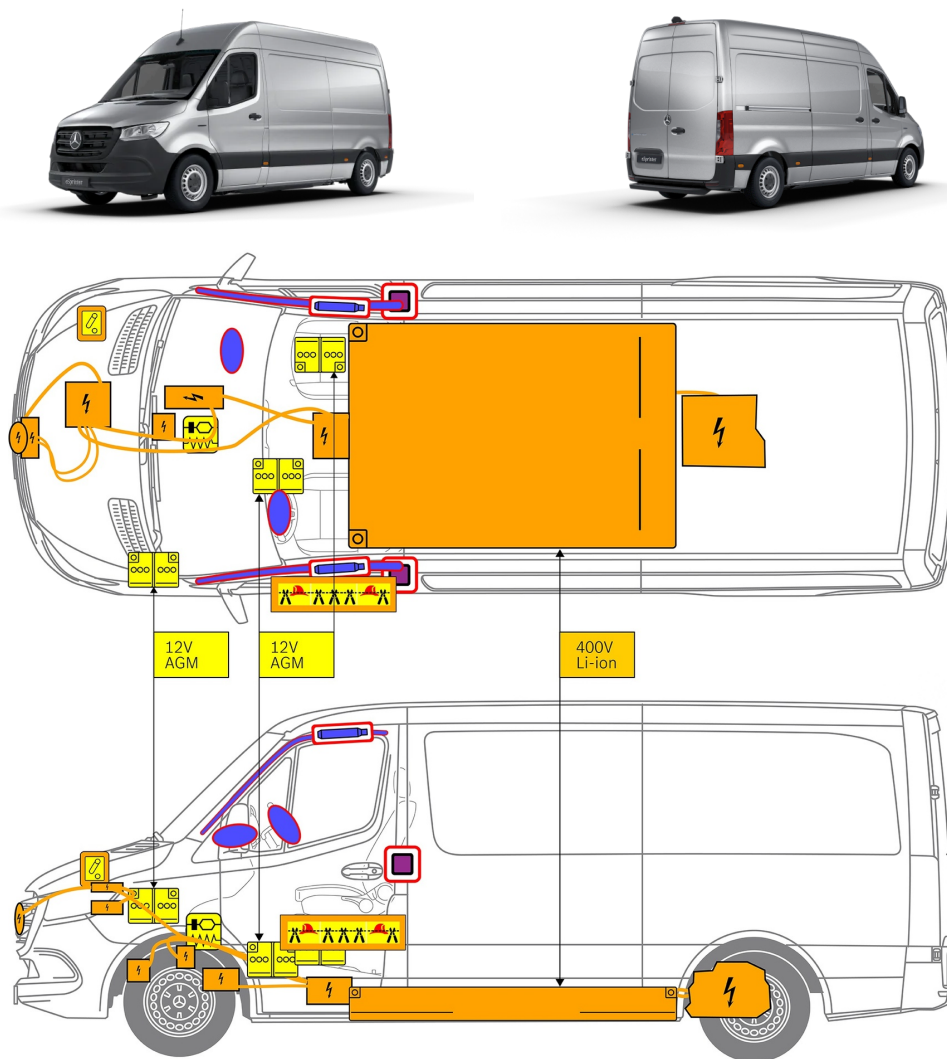

エアバッグ



ガス・ジェネレータ



シートベルトプリテンショナー



SRSコントロールユニット



低電圧バッテリー



高電圧バッテリー



高電圧電力ケーブル



高電圧構成部品




ケーブルの切断



高電圧を遮断する低電圧装置



## 1. 識別／確認




ELECTRIC



eSPRINTER

## 2. 固定化／安定化／持ち上げ

## パーキングブレーキ

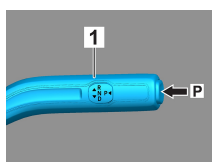


## 検出ブレーキ

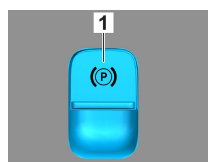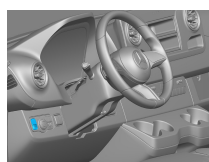

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

## 電動検出ブレーキ (1)

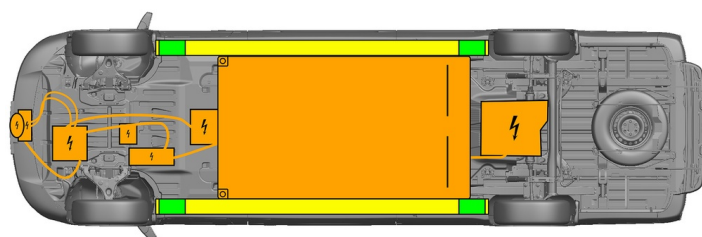

適切な持ち上げ点



サイドの適切な安定点



高圧バッテリー




救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

## 3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

イグニッションをオフにする：

1. イグニッションキーをイグニッションロック内で反時計回りに回し、イグニッションロックから抜き出す。
2. イグニッションキーを車両から取り外します。



エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。

## 高電圧システムの停止



エアバッグとベルトテンショナーが展開された事故の場合、高電圧システムは自動的にオフになります。




A 000 817 90 06



それ以外の場合は、以下の手順で高電圧システムを停止してください：

### オプション 1: 高圧パワーダウン装置

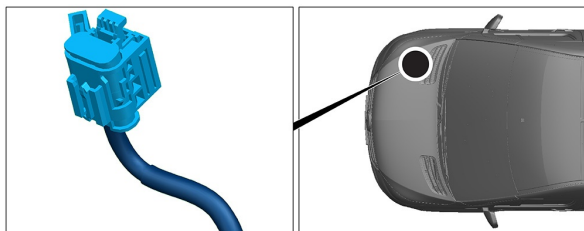

高圧パワーダウン装置は、進行方向右のエンジンコンパートメントにあります。



- (1) ロック解除を引く
- (2) ロック解除を下方に押す
- (3) スイッチを引き抜く

### オプション 2: 代替高圧パワーダウン装置

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



高電圧ネットワークに残留電圧がないことを確認するため、電源を切ってから約 20 秒間待ってください。



エアバッグやシートベルトテンショナーなどのパッシブ安全システムは、引き続き12Vの電源から電圧が供給されます。



### 12Vバッテリーの接続を外す

1. 12Vバッテリーのカバーを外します。

2. ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。




パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。




#### 4. 乗員へのアクセス

乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

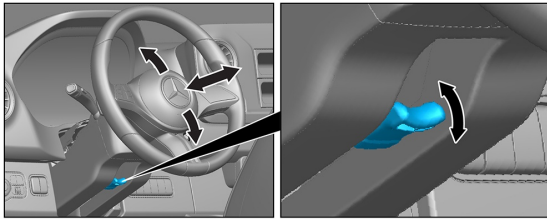

ステアリングホイール調節

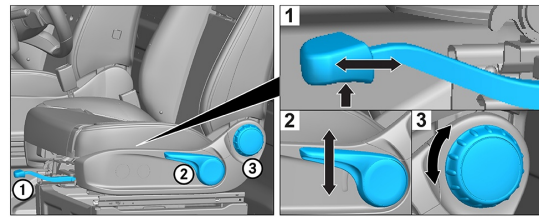

シート調節（機械）



VSG : 合わせ安全ガラス  
ESG : 一重安全ガラス

#### 5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12V        |
|  |  | 400V       |
|  |  | 660 ± 10 g |



すべての高圧配線はオレンジ色の絶縁体で提供されます。

#### 6. 火災の場合



車両火災の消火には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。  
リチウムイオンバッテリーの冷却には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。



警告：バッテリーの点火が可能



高圧バッテリーからクーラントが漏れた場合、熱過負荷により不安定になる場合があります。赤外線熱画像カメラでバッテリーの温度を確認してください。



#### 7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。


車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。
2. 高電圧システムの停止を開始します（3章参照）。



## 8. 牽引／移動／保管

牽引車や自動車運搬車には、両軸のある車両のみを載せて運搬してください。

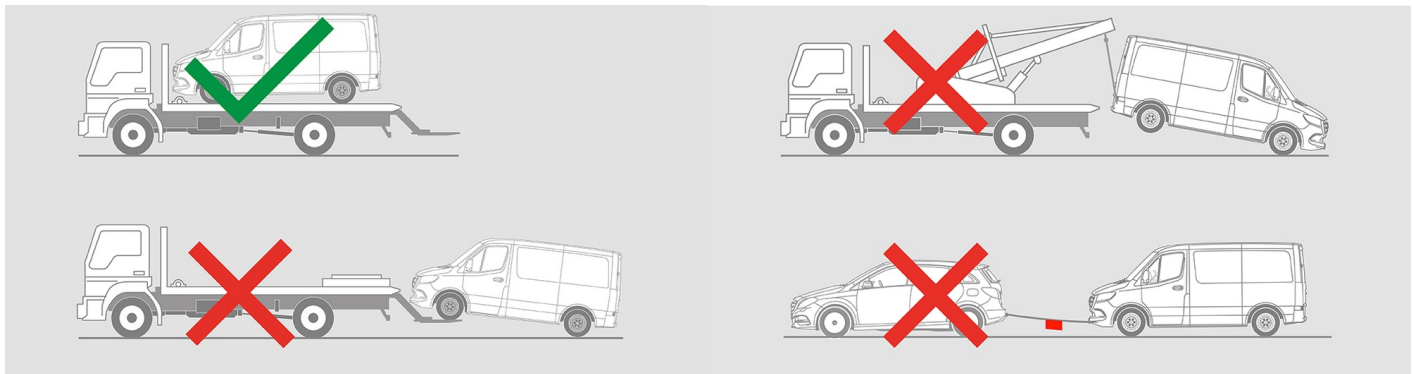

他の車両から安全な距離を保ちます。



警告：バッテリーの点火が可能



## 9. 重要な追加情報

[「乗用車牽引サービスの手引き」](#)を参考にしてください。

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。

## 10. 使用したピクトグラムの説明



電気自動車



注意



感電注意



可燃物



健康有害性



腐食性物質



急性毒性



爆発物



水で消火



熱赤外線式カメラ  
使用



ボンネット



スマートキーを取り  
外す



空調構成部品



低温注意