

- |   |                           |   |           |   |                |  |               |   |                |
|---|---------------------------|---|-----------|---|----------------|--|---------------|---|----------------|
|  | エアバッグ                     |  | ガス・ジェネレータ |  | シートベルトプリテンショナー |  | SRSコントロールユニット |  | アクティブ歩行者保護システム |
|  | ガスプレックスシャスプリング/プリロードスプリング |  | 低電圧バッテリー  |  | ガソリン燃料タンク      |  | 高電圧バッテリー      |  | 高電圧電力ケーブル      |
|   | 高電圧構成部品                   |  | ケーブルの切断   |  | 高電圧を遮断する低電圧装置  |  |               |   |                |



## 1. 識別/確認



③


④

S 580e MAYBACH




## 2. 固定化/安定化/持ち上げ

## パーキングブレーキ

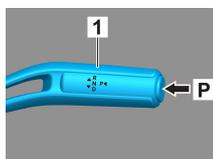


## 検出ブレーキ

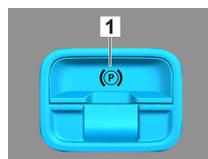

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ (1)

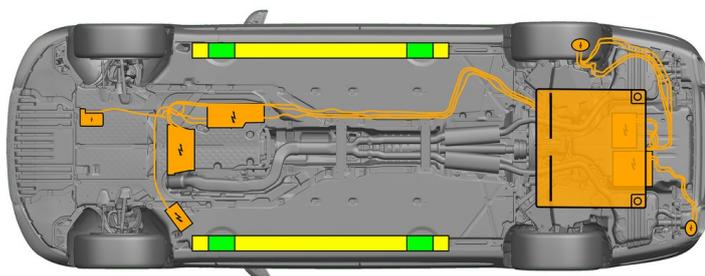

-  適切な持ち上げ点
-  サイドの適切な安定点
-  高圧バッテリー




救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

## 3. 直接的なハザードの無効化/安全規制

イグニッションをオフにする：

1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。



エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。

## 高電圧システムの停止




エアバッグとベルトテンショナーが展開された事故の場合、高電圧システムは自動的にオフになります。






それ以外の場合は、以下の手順で高電圧システムを停止してください：

### オプション1: 高圧パワーダウン装置

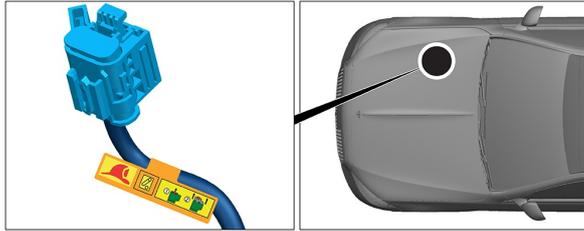

高圧パワーダウン装置は、助手席側のエンジンコンパートメントにあります。

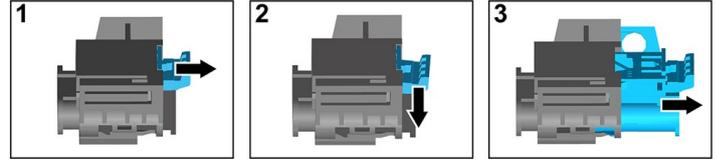


- (1) ロック解除を引く
- (2) ロック解除を下に押す
- (3) スイッチを引き抜く



### オプション2: 代替高圧パワーダウン装置

代替高圧パワーダウン装置は、運転席側コックピットの安全装置ケースのカバー下にあります。標識で示されています。

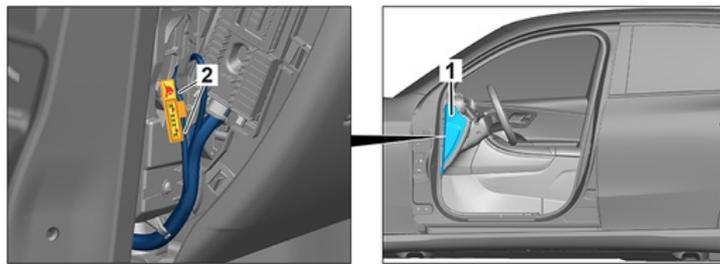

カバー(1)を取り外します。印をつけた箇所(2)でケーブルを切断します。



高電圧ネットワークに残留電圧がないことを確認するため、電源を切ってから約20秒間待ってください。



エアバッグやシートベルトテンショナーなどのパッシブ安全システムは、引き続き12Vの電源から電圧が供給されます。



#### 12Vバッテリーの接続を外す

1. エンジンコンパートメント内の12Vバッテリーのカバーを外します。
2. ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。



#### 12Vバッテリーの接続を外す

1. ラゲッジコンパートメント内の12Vバッテリーのカバーを外します。
2. ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。



パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。




## 4. 乗員へのアクセス


乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。




1. 格納されたドアハンドル(1)の後ろに、上から平らな非金属の物（例：ドアハンドルの前端）を押し、レバーで少し外側に動かします。2. 下からドアハンドル(1)の後ろに手を伸ばし、抵抗がなくなるまで外側に引っ張り、持ちます。

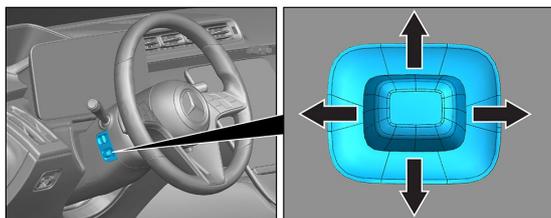

ステアリングホイール調節

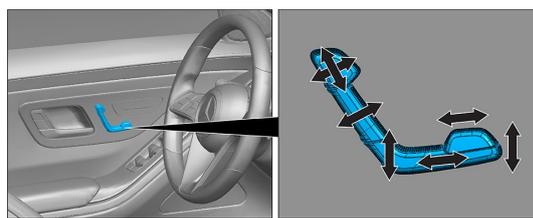

シート調節（電動）

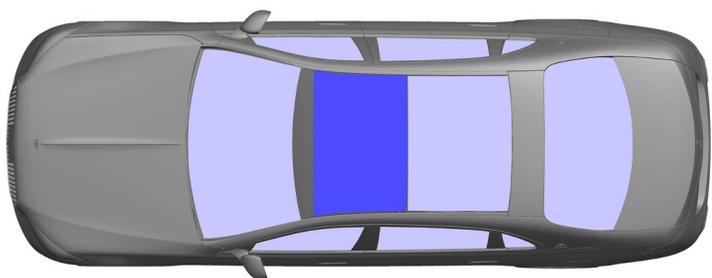

- VSG : 合わせ安全ガラス
- ESG : 一重安全ガラス

## 5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

		12V
		400V
		67L
		790 ± 10 g

すべての高圧配線はオレンジ色の絶縁体で提供されます。



## 6. 火災の場合



車両火災の消火には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。  
リチウムイオンバッテリーの冷却には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。



警告：バッテリーの点火が可能



高圧バッテリーからクーラントが漏れた場合、熱過負荷により不安定になる場合があります。赤外線熱画像カメラでバッテリーの温度を確認してください。



## 7. 水没の場合


車体に電圧がかかる危険はありません。

車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。
2. 高電圧システムの停止を開始します（3章参照）。

## 8. 牽引／移動／保管

牽引車や自動車運搬車には、両軸のある車両のみを載せて運搬してください。

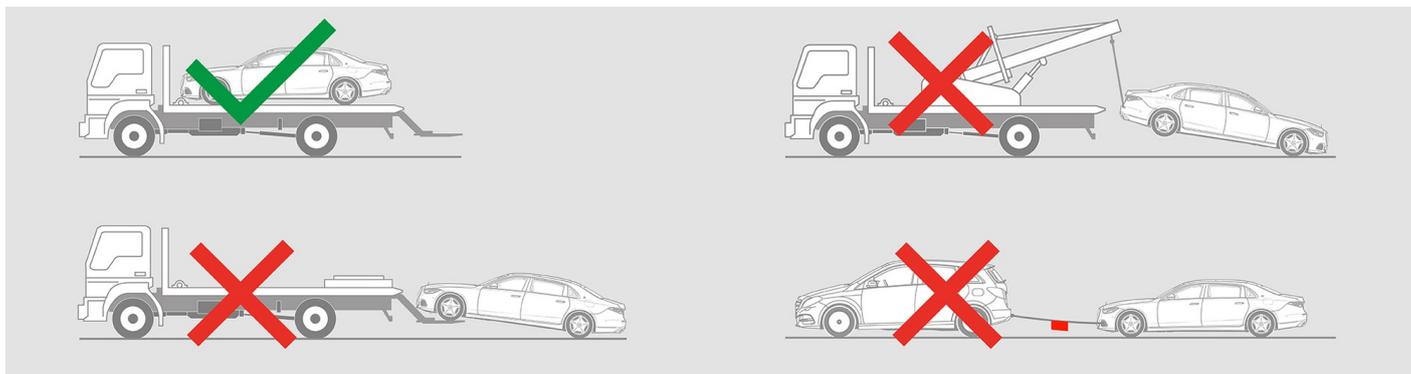

他の車両から安全な距離を保ちます。



警告：バッテリーの点火が可能



## 9. 重要な追加情報

「[乗用車牽引サービスの手引き](#)」を参考にしてください。

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。

## 10. 使用したピクトグラムの説明



流体グループ1を燃料とするハイブリッド電気自動車



注意



感電注意



可燃物



健康有害性



腐食性物質



急性毒性



爆発物



水で消火



熱赤外線式カメラ使用



ボンネット



トランク



スマートキーを取り外す



空調構成部品



低温注意