

- |   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|  エアバッグ                   |  ガス・ジェネレータ |  シートベルトプリテンショナー |  SRSコントロールユニット |  アクティブ歩行者保護システム |
|  ガスプレッシャスプリング/プリロードスプリング |  警告ゾーン     |  低電圧バッテリー       |  ガソリン 燃料タンク    |  |

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。




### 1. 識別/確認




### 2. 固定化/安定化/持ち上げ

#### パーキングブレーキ

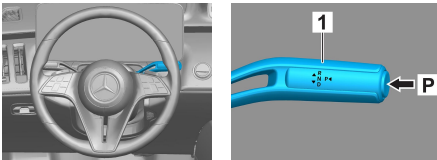


セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

#### 検出ブレーキ

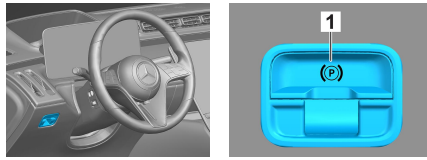

電動検出ブレーキ (1)

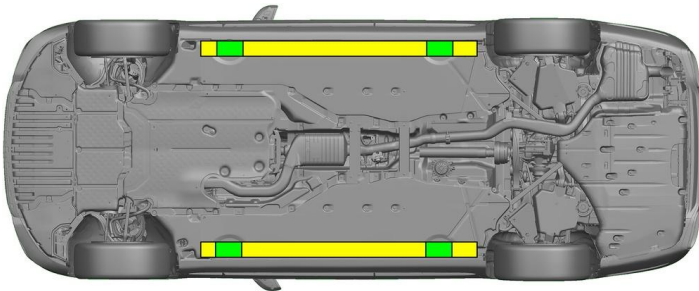

- 適切な持ち上げ点
- サイドの適切な安定点




救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

### 3. 直接的なハザードの無効化/安全規制

イグニッションをオフにする：

- サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
- 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。

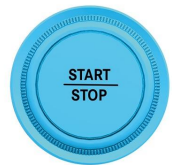

エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。



#### 12V/48Vバッテリーの接続を外す

- エンジンコンパートメント内の12V/48Vバッテリーのカバーを外します。
- ねじ接続部で12/48ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。





### 12/48Vバッテリーの接続を外す





- 1.ラゲッジコンパートメント内の12/48Vバッテリーのカバーを外します。
- 2.ねじ接続部で12/48ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。



パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。


## 4. 乗員へのアクセス

乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

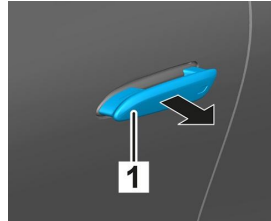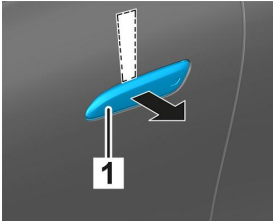


格納されたドアハンドル(1)の後ろに、上から平らな非金属の物を押し、レバーで少し外側に動かします。


下からドアハンドル(1)の後ろに手を伸ばし、抵抗がなくなるまで外側に引っ張り、持ちます。

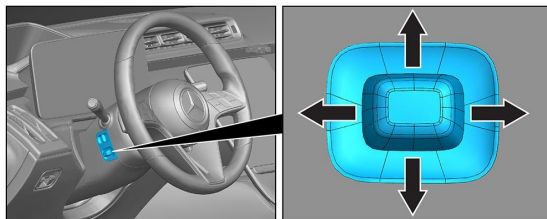

ステアリングホイール調節

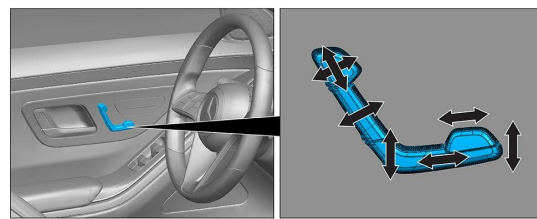

シート調節（電動）

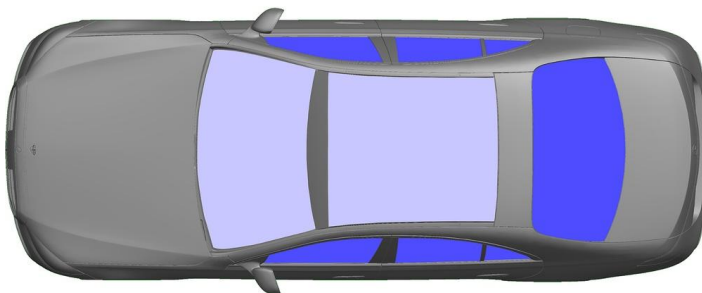

VSG : 合わせ安全ガラス

ESG : 一重安全ガラス

## 5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体



## 6. 火災の場合



車両火災の消火には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。


## 7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。
2. 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。



### 8. 牽引／移動／保管

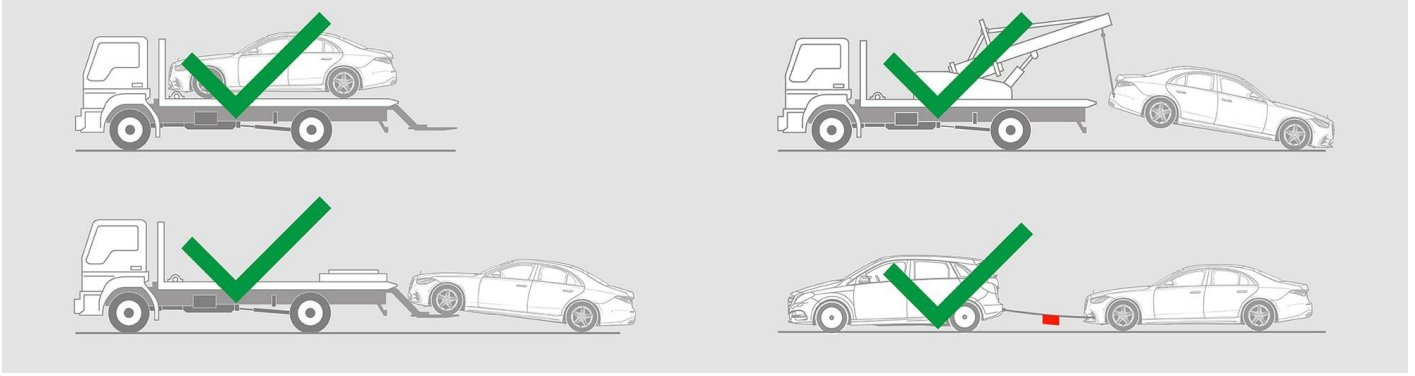

### 9. 重要な追加情報

[「乗用車牽引サービスの手引き」](#)を参考にしてください。

### 10. 使用したピクトグラムの説明

- |  |                           |  |       |  |      |  |              |
|--|---------------------------|--|-------|--|------|--|--------------|
|  | クラス2(ガソリン、エタノールなど)燃料使用の車両 |  | 注意    |  | 可燃物  |  | 健康有害性        |
|  | 腐食性物質                     |  | 急性毒性  |  | 水で消火 |  | 泡消火器（高発泡）で消火 |
|  | 泡消火器（低発泡）で消火              |  | ボンネット |  | トランク |  | スマートキーを取り外す  |