

-   
エアバッグ
-   
ガス・ジェネレータ
-   
シートベルト  
プリテンショナー
-   
SRSコントロール  
ユニット
-   
アクティブ歩  
行者保護シス  
テム
-   
ガスプレッ  
シャスプリ  
ング/プリロ  
ードスプリ  
ング
-   
低電圧バッテ  
リ
-   
ガソリン 燃料  
タンク

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。




1. 識別／確認




GLA 250

2. 固定化／安定化／持ち上げ

パーキングブレーキ

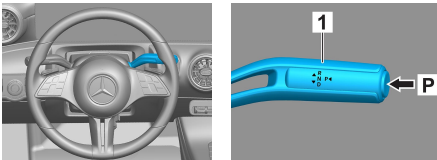


検出ブレーキ

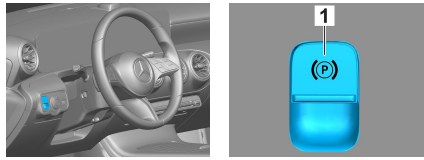

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ (1)

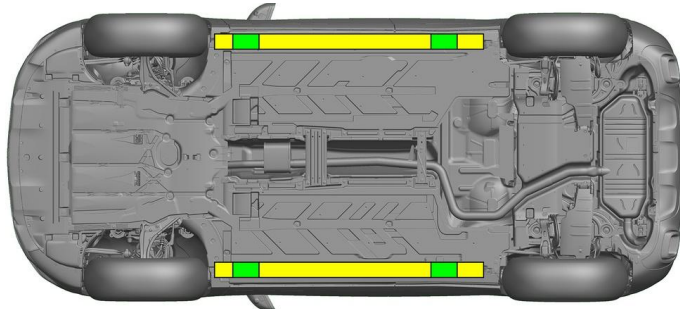

適切な持ち上げ点

サイドの適切な安定点




救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

イグニッションをオフにする：

1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。



エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。



12V/48V バッテリーの接続を外す

1. エンジンコンパートメント内の12V/48Vバッテリーのカバーを外します。
2. ねじ接続部で12/48ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。




パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。




### 4. 乗員へのアクセス


乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

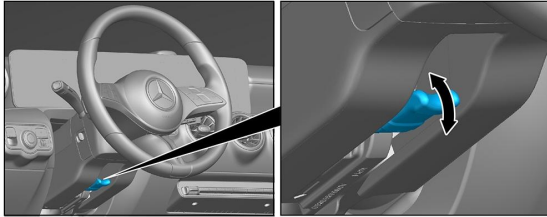


ステアリングホイール調節

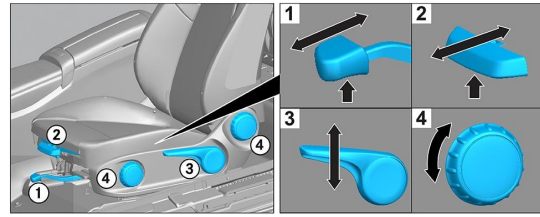



シート調節（機械）

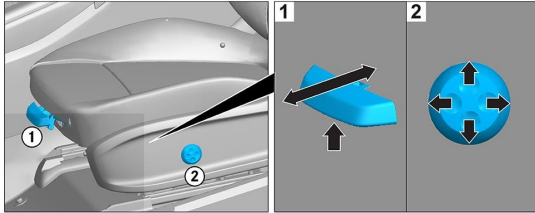

シート調節（電動）

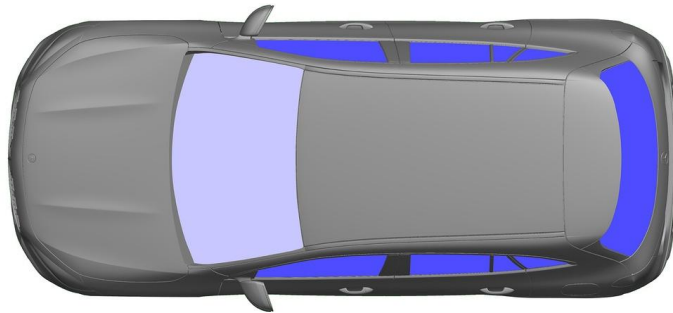

-  VSG：合わせ安全ガラス
-  ESG：一重安全ガラス

### 5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体



### 6. 火災の場合




車両火災の消火には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。

### 7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。
2. 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。

### 8. 牽引／移動／保管

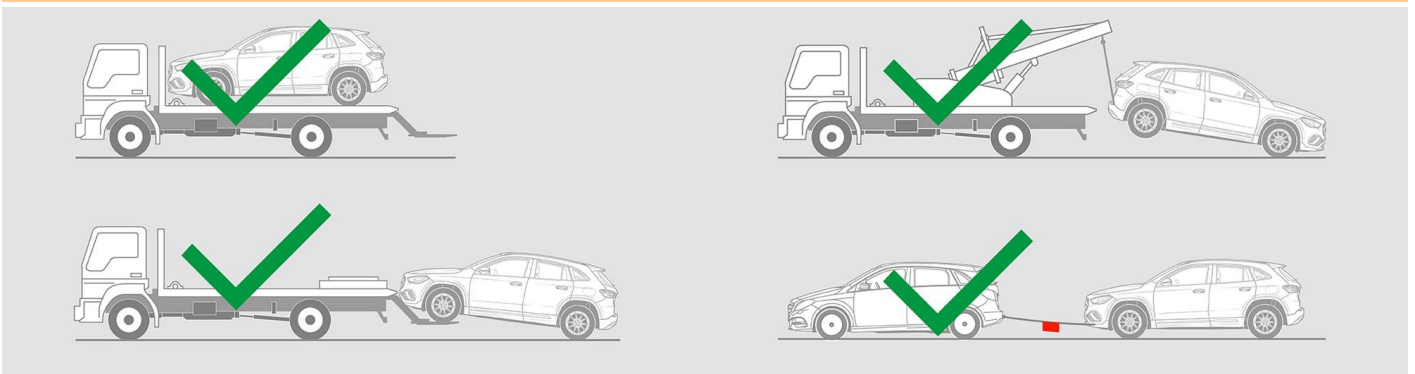



### 9. 重要な追加情報

[「乗用車牽引サービスの手引き」](#)を参考にしてください。

### 10. 使用したピクトグラムの説明



電気自動車



注意



可燃物



健康有害性



腐食性物質



急性毒性



水で消火



泡消火器（高発泡）で消火



泡消火器（低発泡）で消火



ボンネット



トランク



スマートキーを取り外す