

- 

エアバッグ
- 

ガス・ジェネレータ
- 

シートベルトプリテンショナー
- 

SRSコントロールユニット
- 


ガस्पレッグシャスプリング/プリロードスプリング
- 

低電圧バッテリー
- 

ガソリン 燃料タンク



1. 識別/確認

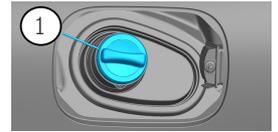

②



B 250

③


4MATIC

2. 固定化/安定化/持ち上げ

パーキングブレーキ

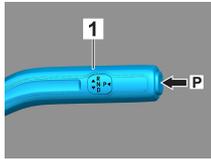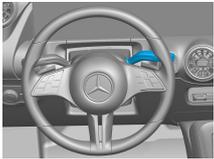


検出ブレーキ

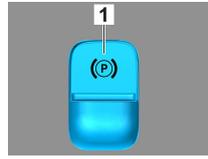

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ (1)

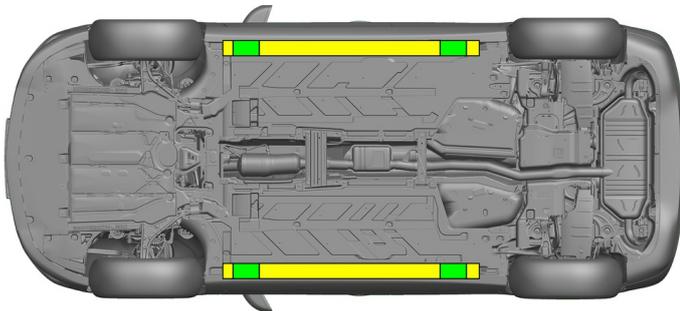

 適切な持ち上げ点

 サイドの適切な安定点




救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

3. 直接的なハザードの無効化/安全規制

イグニッションをオフにする：

1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。



エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。



12Vバッテリーの接続を外す

1. 12Vバッテリーのカバーを外します。
2. ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケールを緩め、偶発的な接触から保護します。



48Vバッテリーの接続を外す


- 1.ラゲッジコンパートメント内の48Vバッテリーのカバーを外します。
- 2.ねじ接続部で48ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。




パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。

4. 乗員へのアクセス


乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

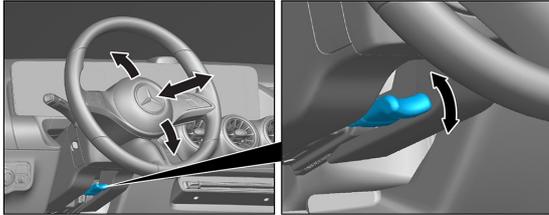

ステアリングホイール調節

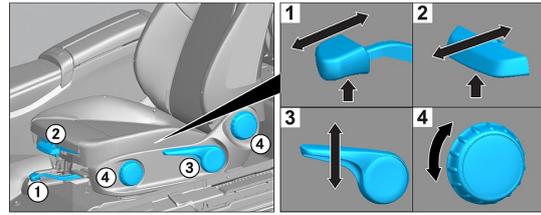

シート調節（機械）

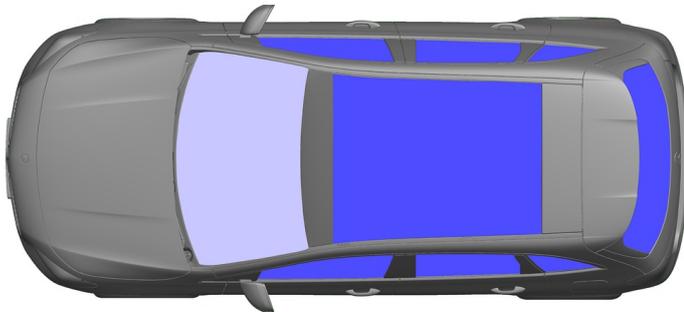

- VSG：合わせ安全ガラス
- ESG：一重安全ガラス

5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

		12V/48V
		51L
		530±10g

6. 火災の場合



車両火災の消火には、大量の水(H₂O)を使用してください。


7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。
2. 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。



8. 牽引／移動／保管

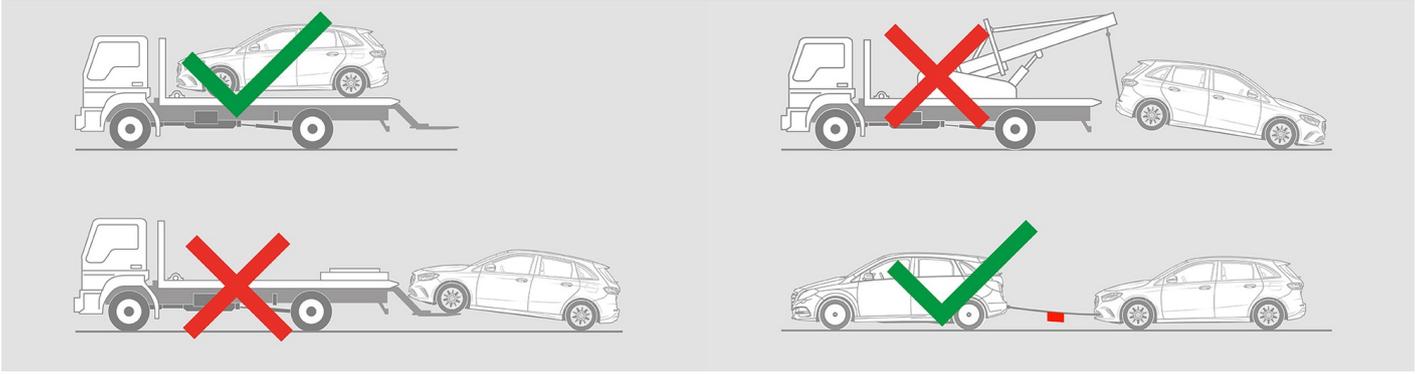

9. 重要な追加情報

「[乗用車牽引サービスの手引き](#)」を参考にしてください。

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。

10. 使用したピクトグラムの説明

- | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--------------|--|------|--|-------------|
| | クラス2(ガソリン、エタノールなど)燃料使用の車両 | | 注意 | | 可燃物 | | 健康有害性 |
| | 腐食性物質 | | 急性毒性 | | 爆発物 | | 水で消火 |
| | 泡消火器（高発泡）で消火 | | 泡消火器（低発泡）で消火 | | トランク | | スマートキーを取り外す |
| | 空調構成部品 | | 低温注意 | | | | |