



- | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-----------|---|----------------|---|---------------|---|--------------------------|
|  | エアバッグ |  | ガス・ジェネレータ |  | シートベルトプリテンショナー |  | SRSコントロールユニット |  | ガスパレッツシャスプリング/プリロードスプリング |
|  | ボディ補強材 |  | 低電圧バッテリー |  | ガソリン 燃料タンク | | | | |

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。

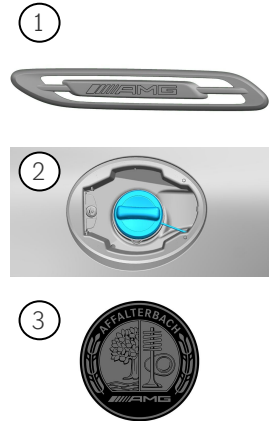


1. 識別／確認

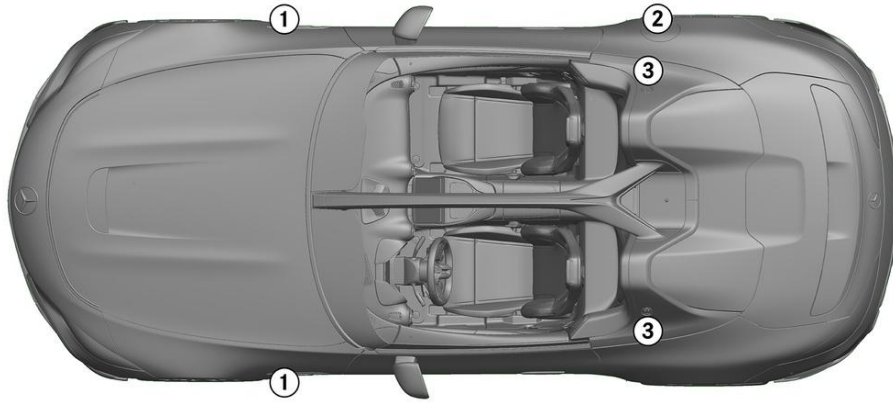


2. 固定化／安定化／持ち上げ

パーキングブレーキ

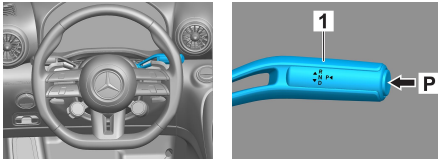


検出ブレーキ

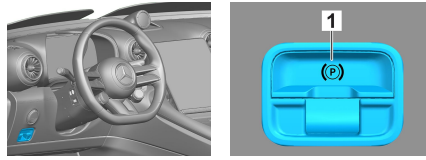

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ(1)

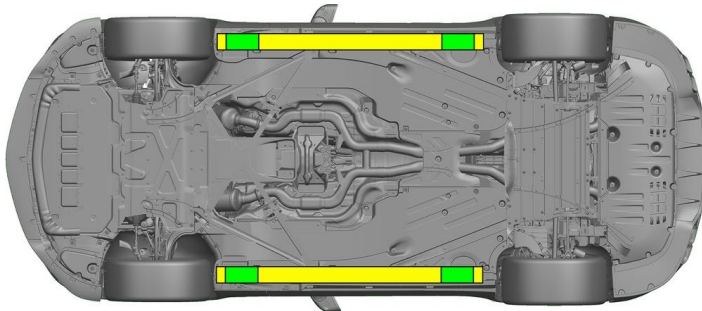

- 適切な持ち上げ点
- サイドの適切な安定点




救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

イグニッションをオフにする：

1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。



エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。



12Vバッテリーの接続を外す



- ラゲッジコンパートメント内の12Vバッテリーのカバーを外します。
- ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。



パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。


4. 乗員へのアクセス

乗員を解放する際には、ページ1の情報に従って、高強度鋼で構成された車体部分と拘束システムのコンポーネント（特に火工品）を考慮してください。

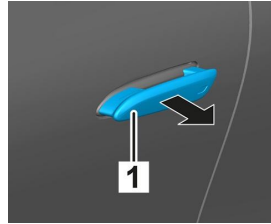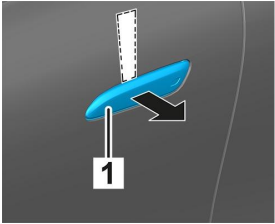


格納されたドアハンドル(1)の後ろに、上から平らな非金属の物を押し、レバーで少し外側に動かします。

下からドアハンドル(1)の後ろに手を伸ばし、抵抗がなくなるまで外側に引っ張り、持ちます。

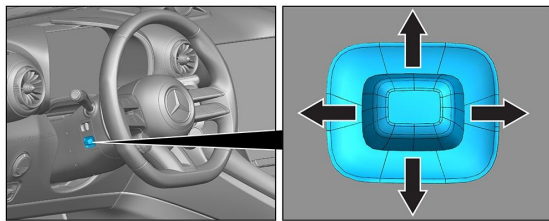

ステアリングホイール調節

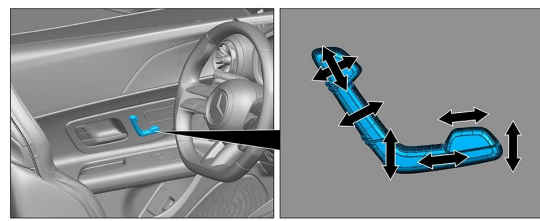

シート調節（電動）

5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

		12V
		70L
		640 ± 10g

6. 火災の場合



車両火災の消火には、大量の水(H₂O)を使用してください。


7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：

- 内部の水を抜きます。
- 12V電源の停止を開始します（3章参照）。



8. 牽引／移動／保管

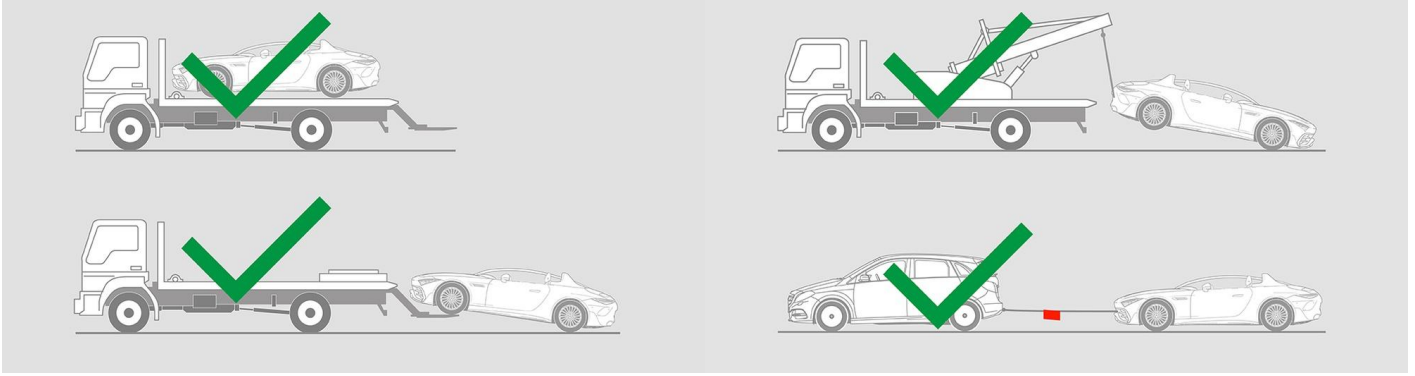

9. 重要な追加情報

[「乗用車牽引サービスの手引き」](#)を参考にしてください。

10. 使用したピクトグラムの説明

- | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------|--|-------------|--|--------------|
| | クラス2(ガソリン、エタノールなど)燃料使用の車両 | | 注意 | | 可燃物 | | 健康有害性 |
| | 腐食性物質 | | 爆発物 | | 水で消火 | | 泡消火器（高発泡）で消火 |
| | 泡消火器（低発泡）で消火 | | トランク | | スマートキーを取り外す | | 空調構成部品 |
| | 低温注意 | | | | | | |