

- 

エアバッグ
- 

ガス・ジェネレータ
- 

シートベルト  
プリテンショナー
- 

SRSコントロール  
ユニット
- 

アクティブ歩  
行者保護シス  
テム
- 

ガスプレッ  
シャスプリ  
ング/プリロ  
ードスプリ  
ング
- 


低電圧バッテ  
リ
- 

ガソリン 燃料  
タンク

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。



### 1. 識別／確認

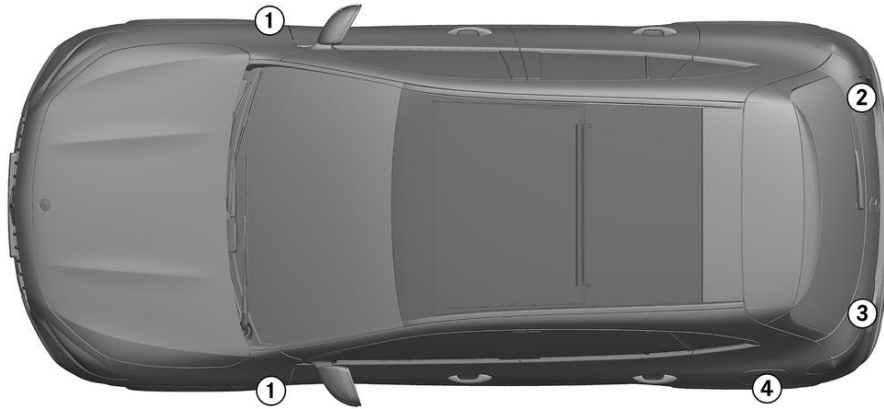

①

**TURBO**  
4MATIC+


②

**GLA 45 S**

③


**AMG**

④





### 2. 固定化／安定化／持ち上げ

#### パーキングブレーキ

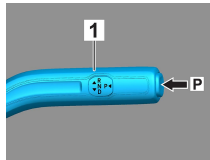


#### 検出ブレーキ

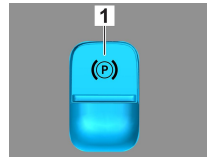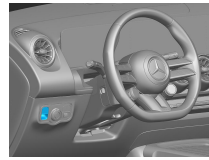

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ (1)

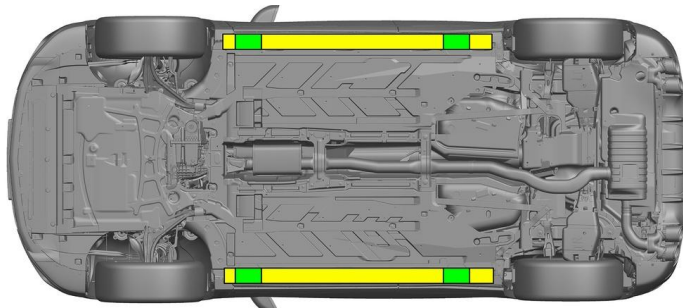

適切な持ち上げ点

サイドの適切な安定点




救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

### 3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

イグニッションをオフにする：

1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。



エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。



12Vバッテリーの接続を外す

1. 12Vバッテリーのカバーを外します。

2. ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。




パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。




#### 4. 乗員へのアクセス


乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

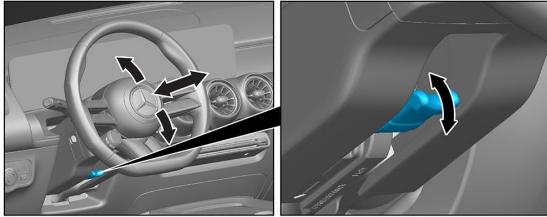


ステアリングホイール調節

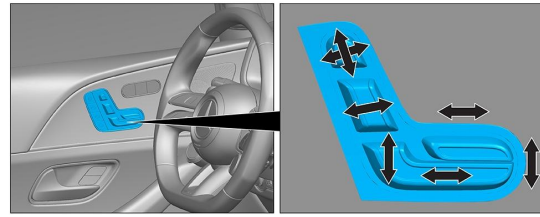


シート調節（電動）

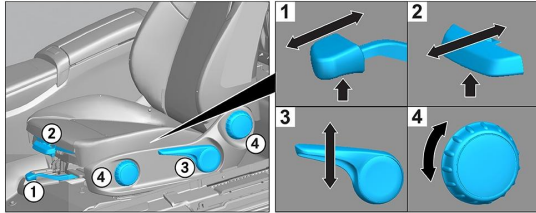

シート調節（機械）

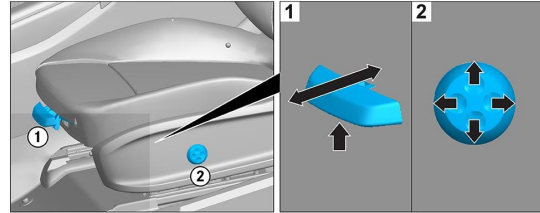

シート調節（電動）

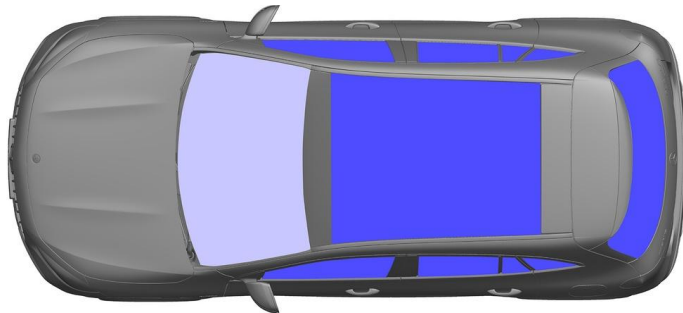

- VSG : 合わせ安全ガラス
- ESG : 一重安全ガラス

#### 5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

	  	12V
	 	51L
	  	1010 ± 10 g

#### 6. 火災の場合



車両火災の消火には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。


#### 7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。
2. 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。



### 8. 牽引／移動／保管

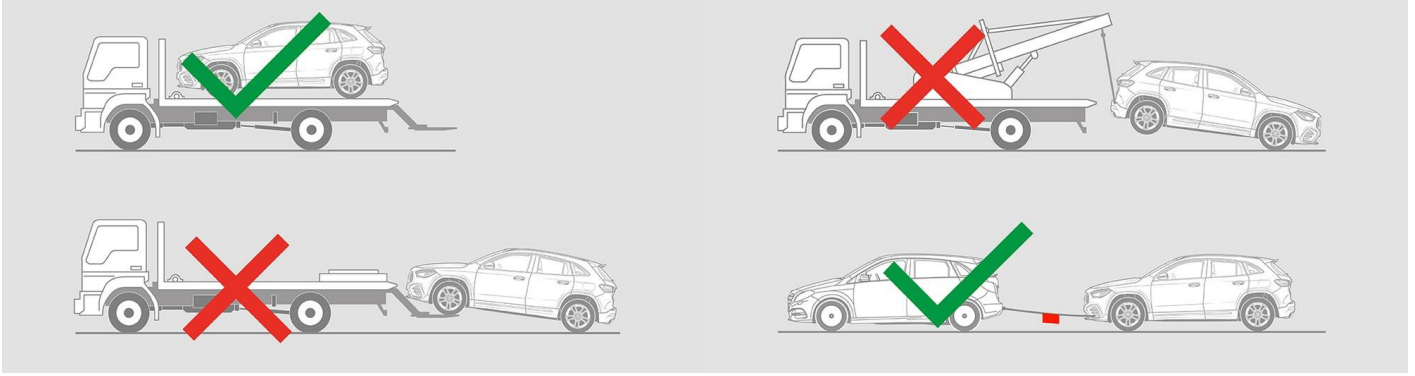

### 9. 重要な追加情報

[「乗用車牽引サービスの手引き」](#)を参考にしてください。

### 10. 使用したピクトグラムの説明

- |                           |             |        |              |
|---------------------------|-------------|--------|--------------|
| クラス2(ガソリン、エタノールなど)燃料使用の車両 | 注意          | 可燃物    | 健康有害性        |
| 腐食性物質                     | 爆発物         | 水で消火   | 泡消火器（高発泡）で消火 |
| 泡消火器（低発泡）で消火              | スマートキーを取り外す | 空調構成部品 | 低温注意         |