


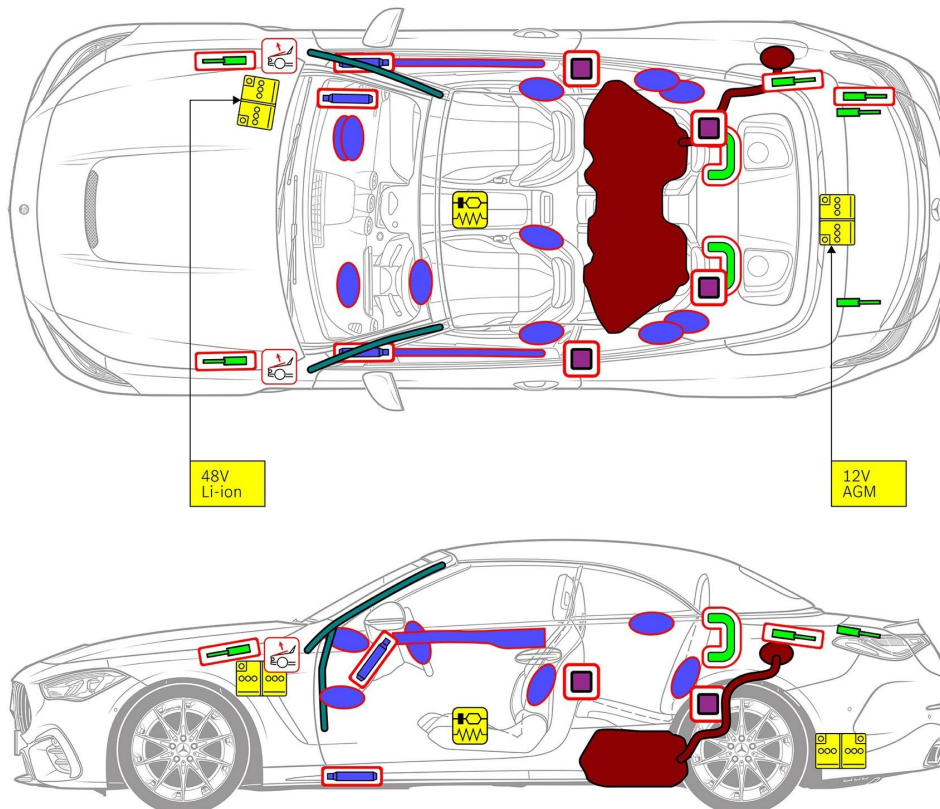

- | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-------------------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|
| | エアバッグ | | ガス・ジェネレータ | | シートベルトプリテンショナー | | SRSコントロールユニット | | アクティブ歩行者保護システム |
| | 自動ロールオーバー保護システム | | ガスプレッシャスプリング/プリロードスプリング | | ボディ補強材 | | 低電圧バッテリー | | ガソリン 燃料タンク |


注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。

1. 識別／確認




2. 固定化／安定化／持ち上げ

パーキングブレーキ

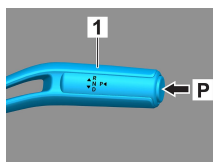


検出ブレーキ

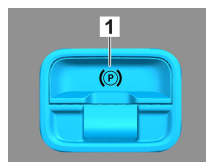

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ (1)

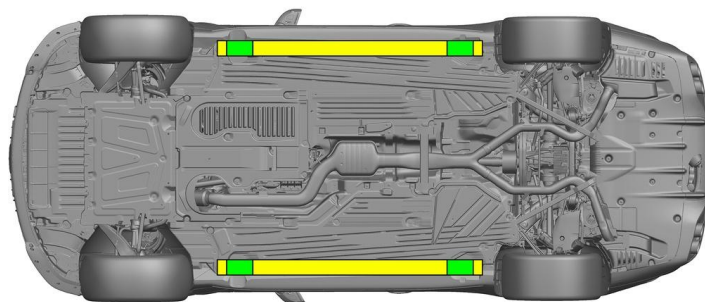

適切な持ち上げ点

サイドの適切な安定点





救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

イグニッションをオフにする：

1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。

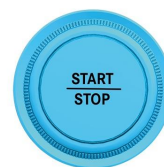

エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。



48V バッテリーの接続を外す

1. エンジンコンパートメント内の48Vバッテリーのカバーを外します。
2. ねじ接続部で48ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。





12Vバッテリーの接続を外す

- ラゲッジコンパートメント内の12Vバッテリーのカバーを外します。
- ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。






パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。

4. 乗員へのアクセス

乗員を解放する際には、ページ1の情報に従って、高強度鋼で構成された車体部分と拘束システムのコンポーネント（特に火工品）を考慮してください。

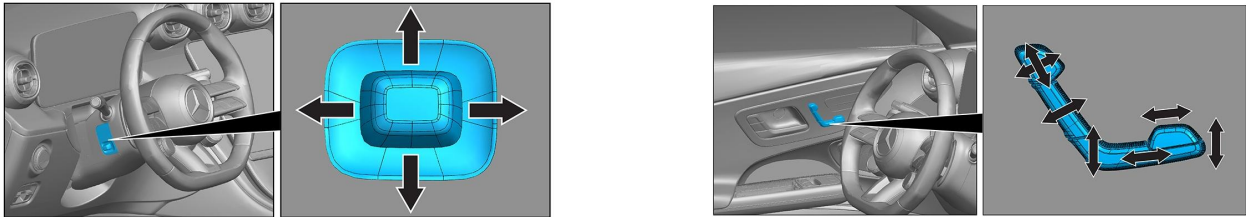

ステアリングホイール調節

シート調節（電動）



5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

	    	12V/ 48V
	 	65 L
	  	570 ± 10 g

6. 火災の場合




車両火災の消火には、大量の水(H₂O)を使用してください。

7. 水没の場合

- 車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：
- 内部の水を抜きます。
 - 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。

8. 牽引／移動／保管

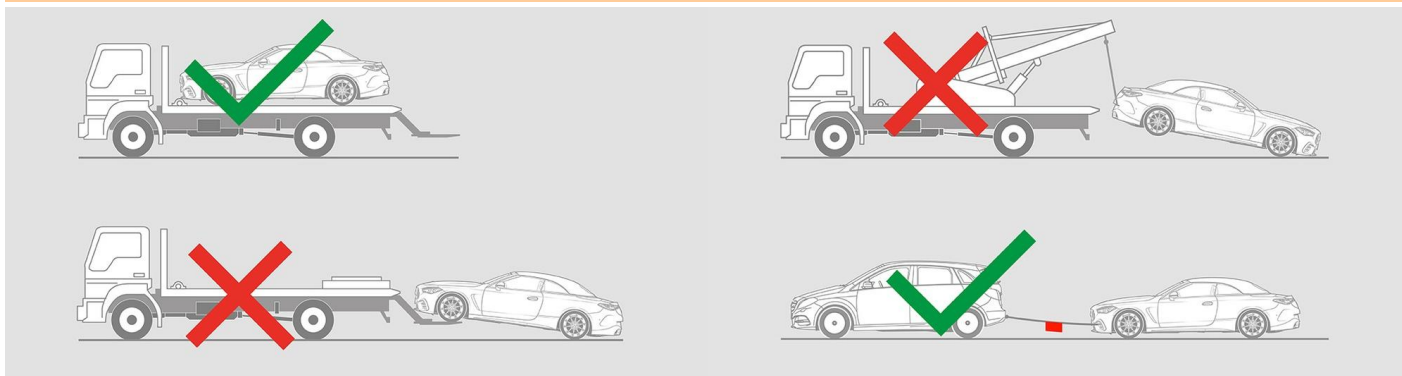

9. 重要な追加情報

[「乗用車牽引サービスの手引き」](#)を参考にしてください。

10. 使用したピクトグラムの説明

	クラス2(ガソリン、エタノールなど)燃料使用の車両		注意		可燃物		健康有害性
	腐食性物質		急性毒性		爆発物		水で消火
	泡消火器（高発泡）で消火		泡消火器（低発泡）で消火		ボンネット		トランク
	スマートキーを取り外す		空調構成部品		低温注意		