


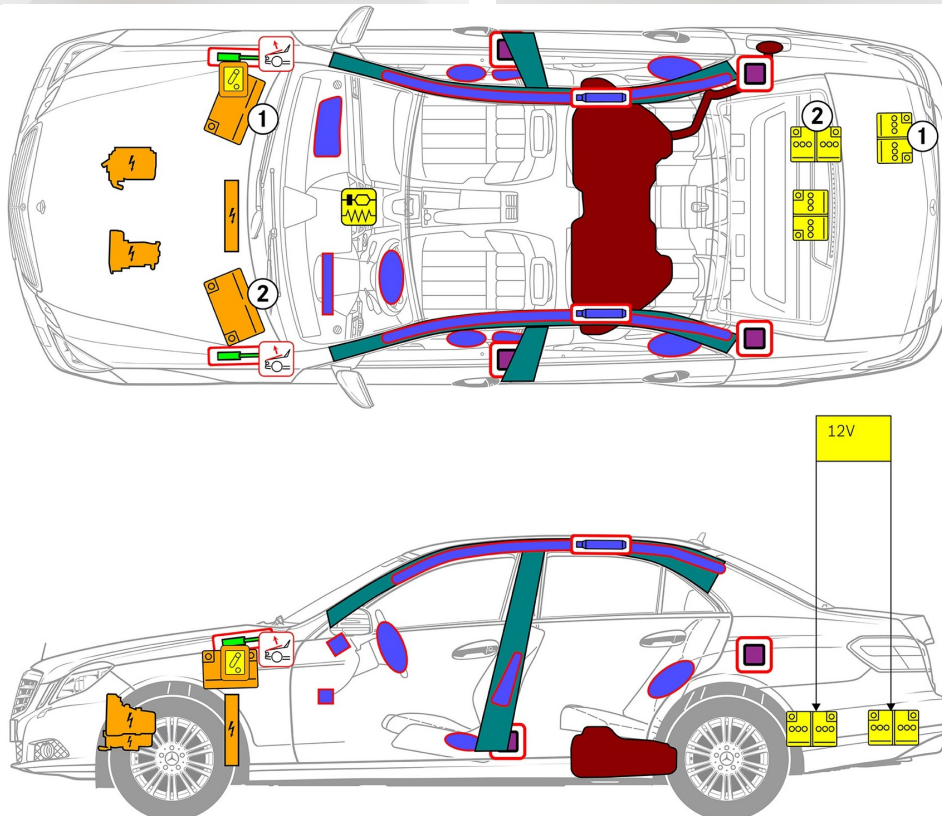

① 左ハンドル車


② 右ハンドル車



注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。



## 1. 識別／確認


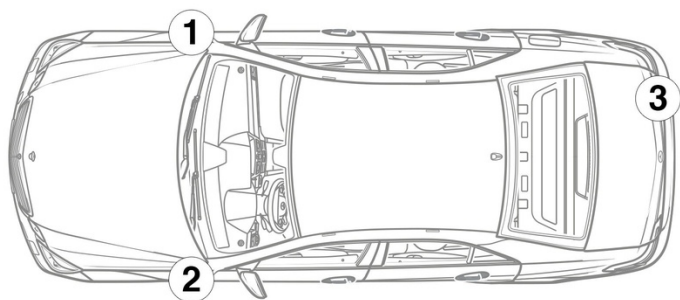


## 3. 直接的なハザードの無効化／安全規制

### 高電圧システムの停止

それ以外の場合は、以下の手順で高電圧システムを停止してください：

#### 高圧パワーダウン装置

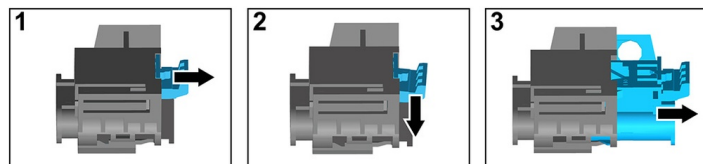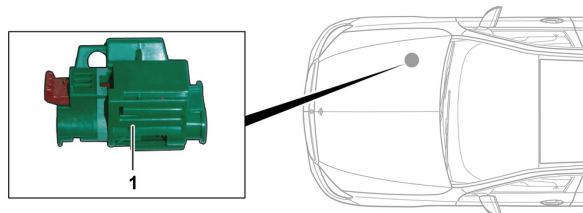

高圧パワーダウン装置は、 助手席側のエンジンコンパートメントにあります。



- (1) ロック解除を引く
- (2) ロック解除を下に押す
- (3) スイッチを引き抜く



#### 12Vバッテリーの接続を外す

1. 12Vバッテリーのカバーを外します。

2. ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。