


-  에어백
-  가스 발전기
-  안전벨트 텐서
너
-  SRS 컨트롤 유
닛
-  액티브 보행자
보호 시스템
-  가스 압력 댐
퍼/ 프리텐션 스
프링
-  저전압 배터리
-  휘발유 연료 탱
크

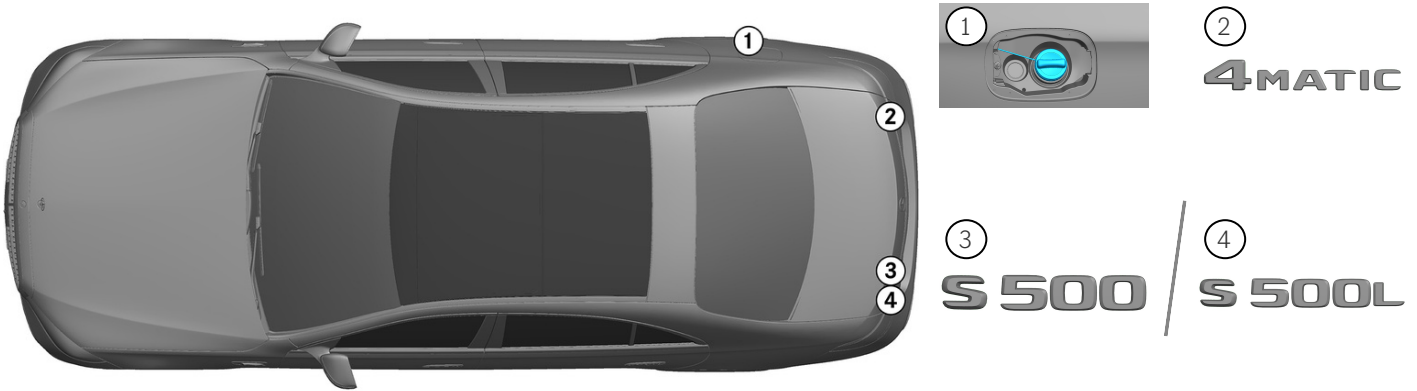


1. 식별/인식





2. 고정 / 안정화 / 리프팅


주차 브레이크

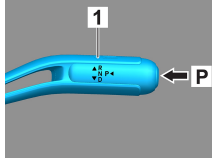

주차 브레이크

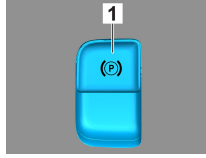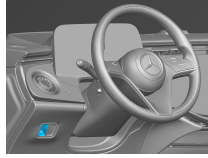

선택기 레버(1)의 스위치 P를 누르십시오. 전자 주차 브레이크 (1) 주차 브레이크가 자동으로 활성화됩니다.

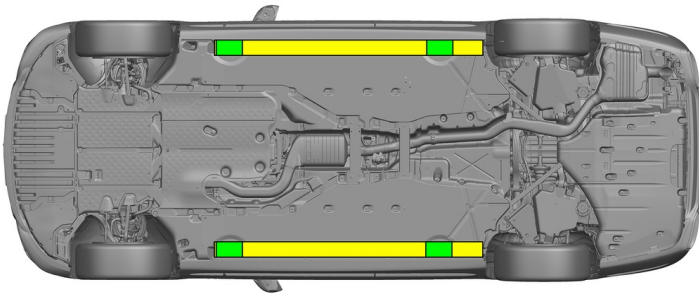


- 적합한 인양 지점
- 측면의 적합한 안정화 지점

3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수

점화 장치 끄기:

1. 주 브레이크를 밟지 않은 상태에서 START-STOP 버튼을 누르십시오.
2. 전자 차량 키를 5m 이상의 거리에 두십시오.

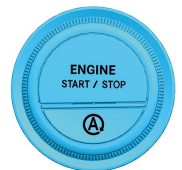

엔진 소음이 없다고 해서 차량이 꺼져 있는 것은 아닙니다.

차량이 종료될 때까지 재시동이 가능합니다.

12V 배터리 분리

1. 트렁크에 있는 12V 배터리 커버를 제거하십시오.
2. 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 푼 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.





패시브 안전 시스템(에어백 및 안전 벨트 텐서너)는 12V 배터리 분리 후 비활성화됩니다.

48V 배터리는 에어백이 작동하면 비활성화됩니다.

48V 배터리 분리

1. 먼저 12V 배터리를 분리하십시오.
2. 48V 배터리 위 커버를 엔진실에서 제거하십시오.
3. 전자 플러그 (1)을 48V 배터리에서 분리하십시오.

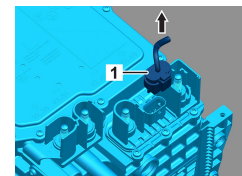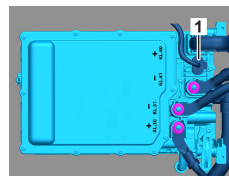


4. 요구조자(탑승자)에 접근


승객을 구조할 때 페이지 1의 정보에 따른 시트 안전 시스템의 부품(특히 폭발 요소)을 고려해야 합니다.




1. 평평한 비금속 물체를 위쪽에서 삽입된 도어 핸들(1) 뒤로 민 후 바깥쪽으로 살짝 들어 올리십시오. 2. 아래쪽에서 도어 핸들(1) 뒤를 잡고 저항이 느껴질 때까지 바깥쪽으로 당긴 후 그대로 두십시오.

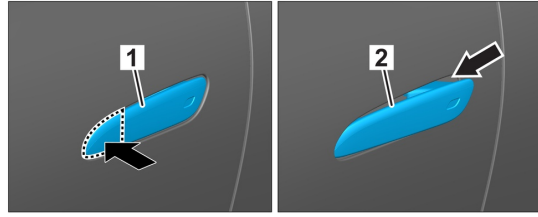


1. 도어 손잡이 앞쪽 모서리를 누르십시오. 2. 도어 손잡이를 바깥쪽으로 당기십시오.

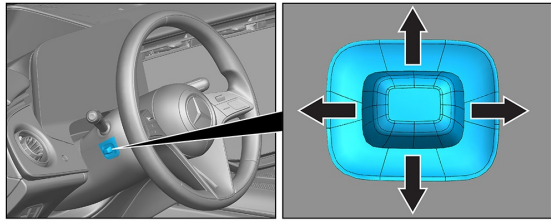

스티어링 휠 조정

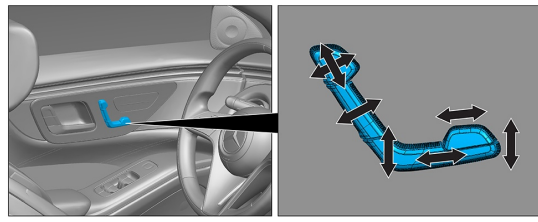

시트 조정(전동식)

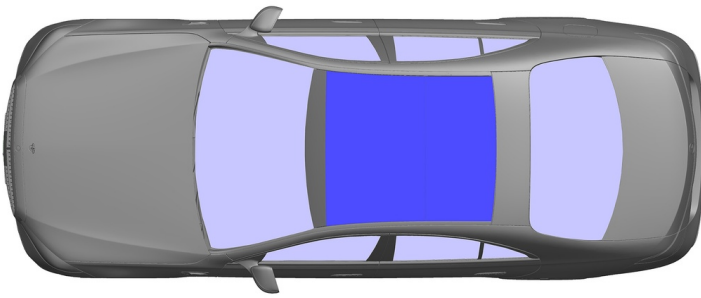

- VSG: 접합안전유리
- ESG: 강화 안전 유리

5. 저장된 에너지/액체/가스/고체

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		76 L
		750 ± 10 g

6. 화재 시



차량 화재를 진압하려면 다량의 물(H₂O)을 사용하십시오.
리튬 이온 배터리를 냉각하려면 다량의 물(H₂O)을 사용하십시오.


7. 침수 시

차체에 전압이 남아 있을 위험이 없습니다. 차량 구조 후:

1. 내부의 물을 배출시키십시오.
2. 12V/48V 차량 전원 시스템의 비활성화를 시작하십시오(3장 참조).



8. 견인/운송/보관

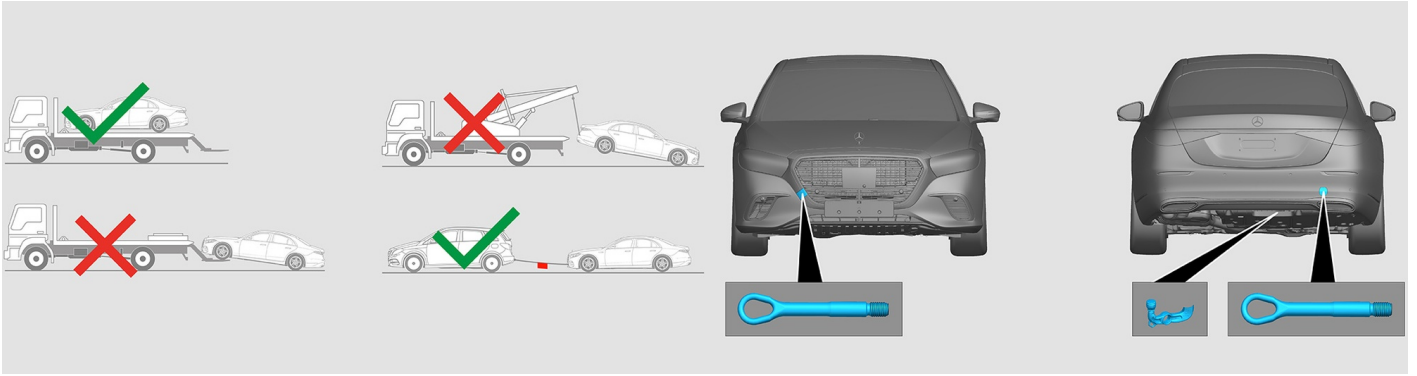

9. 중요 추가 정보

자세한 내용은 [견인 서비스 지침, 승용차](#) 에서 확인할 수 있습니다.

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.

10. 사용된 픽토그램 설명

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------|--------|
| 차량, 2급 액체 연료 주입 | 위험 | 가연성 | 건강에 위험 |
| 부식성 | 만성 독성 | 폭발성 | 물로 끄기 |
| 드라이폼으로 끄기 | 젖 폼으로 끄기 | 엔진 후드 | 트렁크 |
| 스마트 키 제거 | 온도 조절 시스템 | 위험, 온도가 낮음 | |