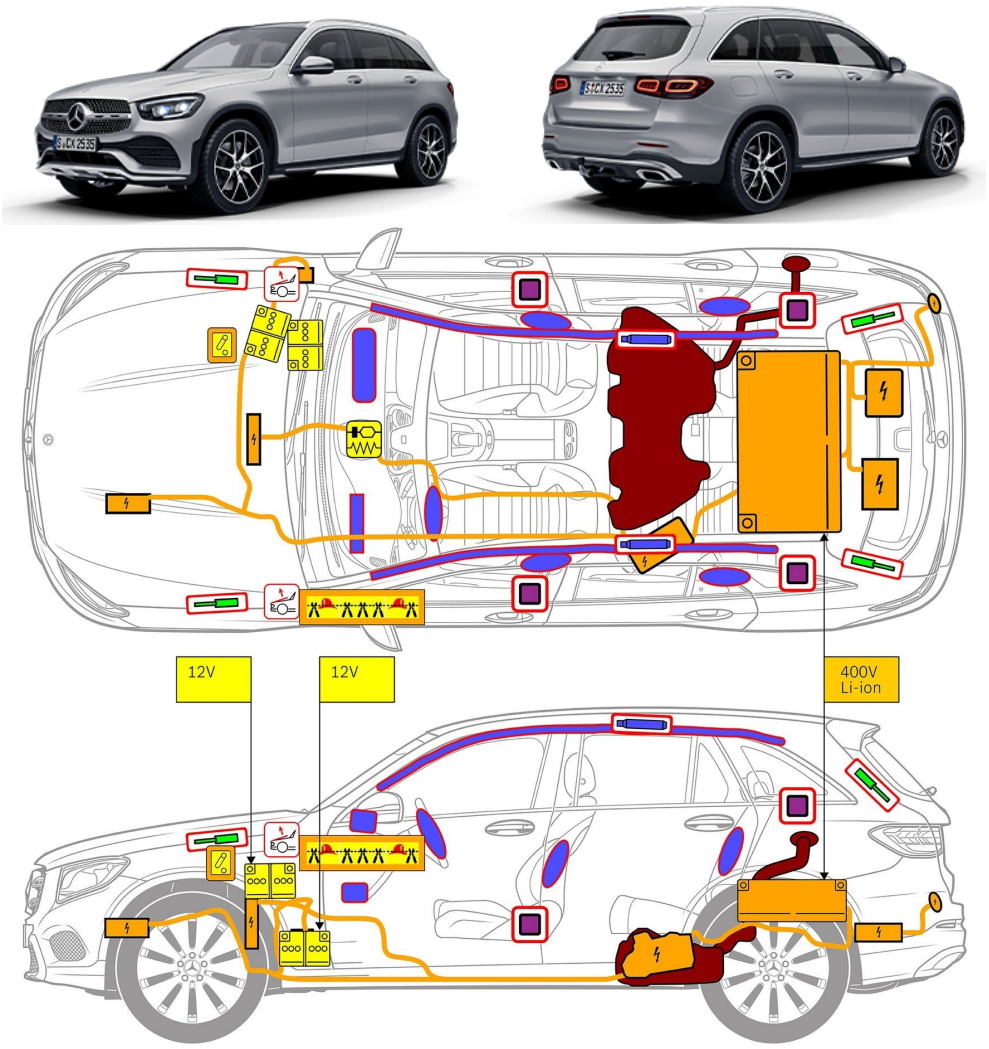

에어백

가스 발전기

안전벨트 텐셔너

SRS 컨트롤 유닛

액티브 보행자 보호 시스템

가스 압력 댐퍼/ 프리텐션 스프링

저전압 배터리

휘발유 연료 탱크

고전압 배터리

고전압 케이블

고전압 콤포넌트

대체 고전압 분리 장치

고전압 분리 지점 (저전압 요소)

참고 사항: 자세한 내용은 구조 안내서 참조.

1. 식별/ 인식

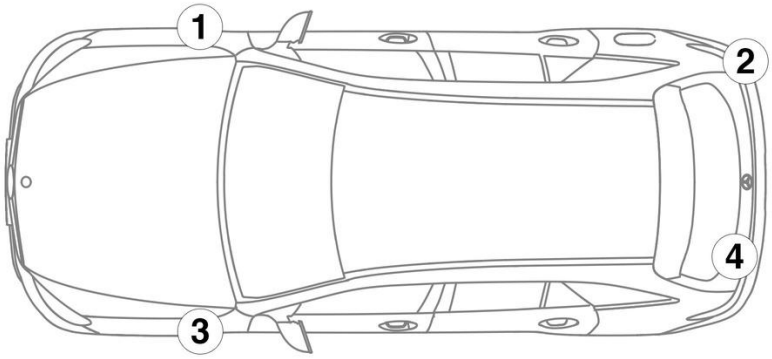

3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수

고전압 시스템 비활성화

다른 모든 경우에는 다음과 같이 고전압 시스템을 비활성화해야 합니다.

옵션 1: 고압 분리 장치

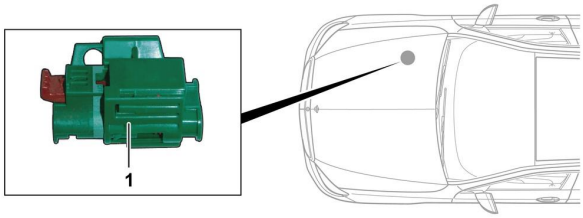

고전압 분리 장치는 동반석 측 엔진실에 있습니다.

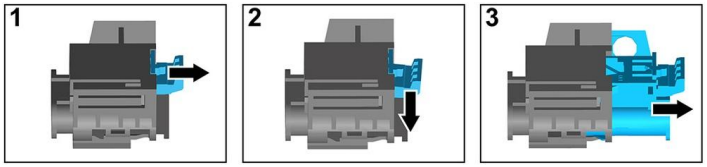

(1) 해제 레버 당기기
(2) 해제 레버 아래로 누르기
(3) 스위치 밖으로 빼내기

옵션 2: 대체 고압 분리 장치

대체 고전압 분리 장치는 운전석 측의 콕핏 퓨즈 상자 커버 아래에 있습니다.
이 장치는 정보 라벨로 표시되어 있습니다.

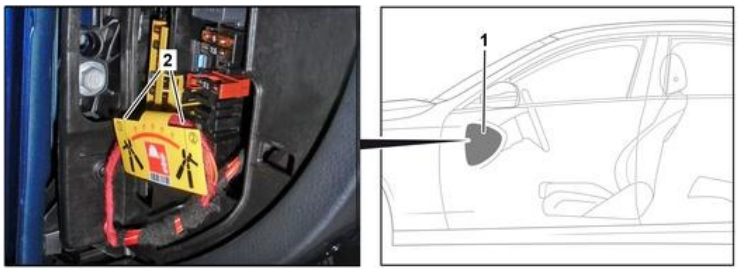

커버(1)를 제거하십시오. 표시된 지점(2)에서 라인을 절단하십시오.

12V 배터리 분리

1. 엔진실에 있는 12V 배터리 커버를 제거하십시오.
2. 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 푼 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.