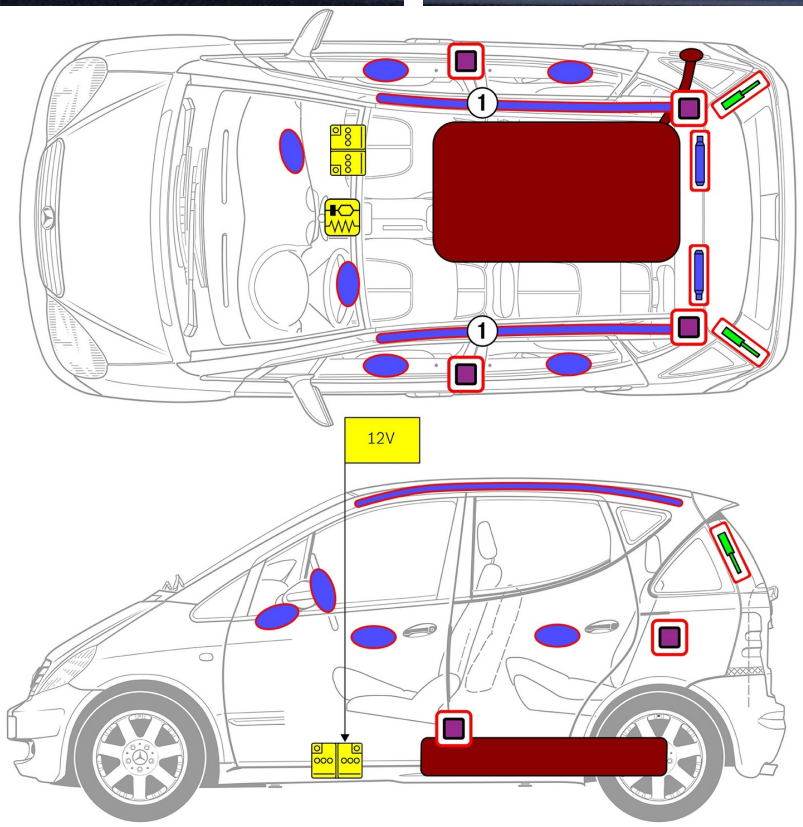

① 2001년 이후

에어백

가스 발전기

안전벨트 텐셔너

SRS 컨트롤 유닛

가스 압력 댐퍼/ 프리텐션 스프링

저전압 배터리

휘발유 연료 탱크

1. 식별/ 인식

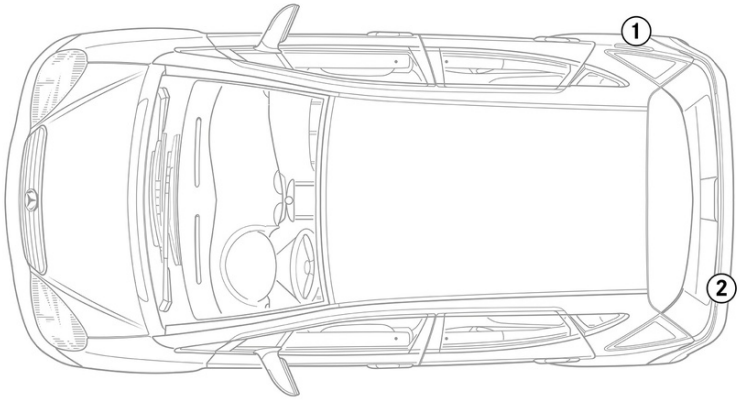

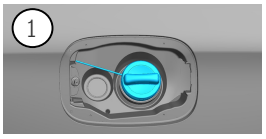

2

A140

2. 고정 / 안정화 / 리프팅

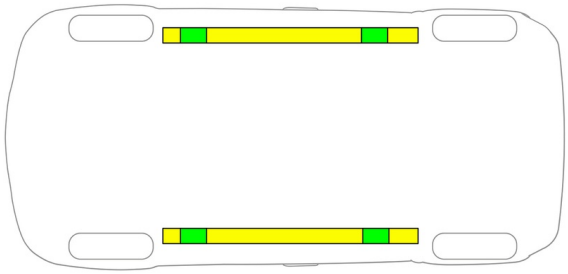

적합한 인양 지점

측면의 적합한 안정화 지점

3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수

12V 배터리 분리

1. 12V 배터리 커버 제거.
2. 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 푼 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.

5. 저장된 에너지/액체/가스/고체

6. 화재 시

차량 화재를 진압하려면 다량의 물(H_2O)을 사용하십시오.

7. 침수 시

차체에 전압이 남아 있을 위험이 없습니다. 차량 구조 후:

1. 내부의 물을 배출시키십시오.
2. 12V/48V 차량 전원 시스템의 비활성화를 시작하십시오(3장 참조).

8. 견인/운송/보관

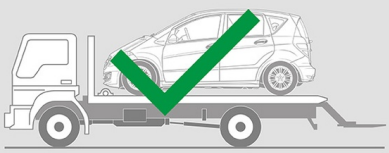

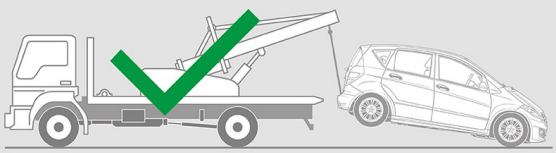

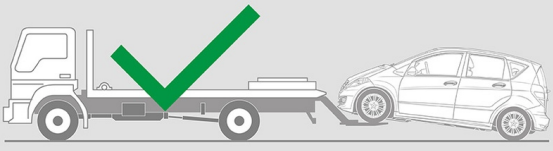

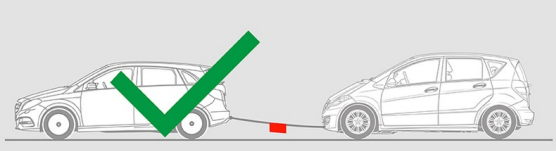

9. 중요 추가 정보

자세한 내용은 견인 서비스 지침, 승용차 에서 확인할 수 있습니다.

참고 사항: 자세한 내용은 구조 안내서 참조.

10. 사용된 픽토그램 설명

차량, 1급 액체 연료 주입

차량, 2급 액체 연료 주입

위험

가연성

건강에 위험

부식성

만성 독성

물로 끄기

드라이폼으로 끄기

웻 폼으로 끄기