


- 에어백
- 가스 발전기
- 안전벨트 텐서너
- SRS 컨트롤 유닛
- 가스 압력 댐퍼/프리텐션 스프링
- 안전 구역
- 저전압 배터리
- 고전압 배터리
- 고전압 케이블
- 고전압 콤포넌트
- 고전압 분리 지점



### 1. 식별/ 인식

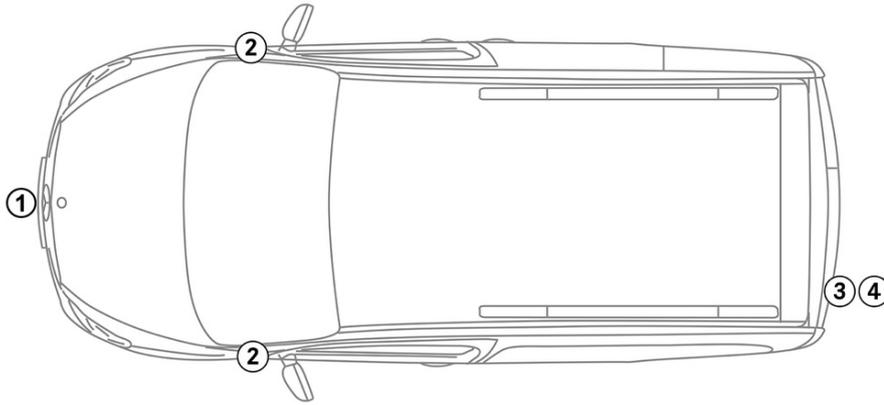


### 2. 고정 / 안정화 / 리프팅


#### 주차 브레이크



#### 주차 브레이크

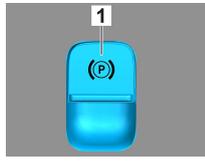

선택기 레버(1)를 눌러 P를 위치시키십시오. 전자 주차 브레이크 (1) 주차 브레이크가 자동으로 활성화됩니다.

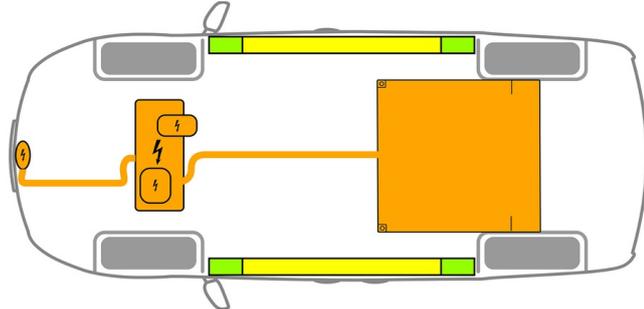

- 적합한 인양 지점
- 측면의 적합한 안정화 지점
- 고전압 배터리




구조하는 중 로커 패널과 언더바디의 추가적인 변형(예: 유압 장비로 지지)이 없도록 유의해야 합니다.

### 3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수

#### Main Method

#### 점화 장치 끄기:

- 주 브레이크를 밟지 않은 상태에서 START-STOP 버튼을 누르십시오.
- 전자 차량 키를 5m 이상의 거리에 두십시오.



엔진 소음이 없다고 해서 차량이 꺼져 있는 것은 아닙니다.



차량이 종료될 때까지 재시동이 가능합니다.

#### 고전압 시스템 비활성화



에어백과 안전벨트 텐서너를 작동시키는 사고가 발생할 경우 고전압 시스템이 자동으로 꺼집니다.





## Alternative Method

다른 모든 경우에는 다음과 같이 고전압 시스템을 비활성화해야 합니다.



## 고압 분리 장치

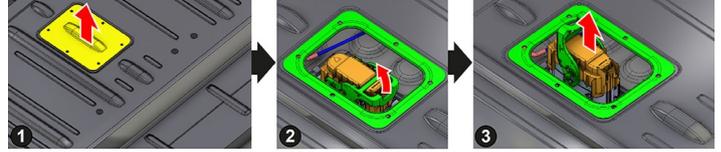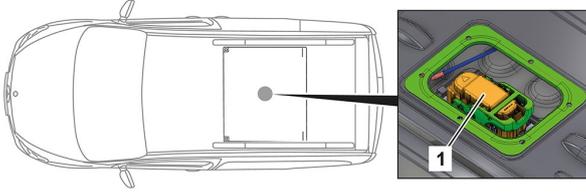

고전압 차단 장치는 엔진실 운전석 측에 위치합니다.

리어 벤치 시트를 앞으로 민 후 들어 올리십시오.

고전압 차단 장치는 차량 내부 고전압 배터리 상단에 있습니다.

(1) 커버 캡 및 보호 캡 제거

(2) 플러그 잠금 해제

(3) 플러그 당겨 빼기



고전압 네트워크에 잔류 전압이 없는지 확인하려면 스위치를 끈 후 약 20초 동안 기다리십시오.



에어백 및 안전벨트 텐서너와 같은 수동 보안 시스템은 12V 차량 전원 시스템에 의해 계속해서 전원이 공급됩니다.

## Access



## 12V 배터리 분리

1. 엔진실에 있는 12V 배터리 커버를 제거하십시오.


2. 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 푼 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.




수동 보안 시스템(에어백 및 안전벨트 텐서너)이 비활성화됩니다.

## 4. 요구조자(탑승자)에 접근


승객을 구조할 때 페이지 1의 정보에 따른 시트 안전 시스템의 부품(특히 폭발 요소)을 고려해야 합니다.

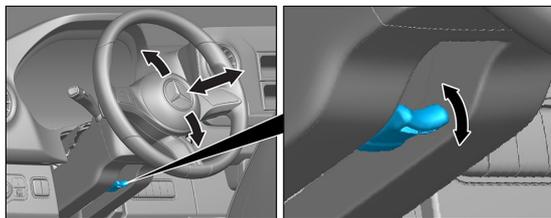

스티어링 휠 조정

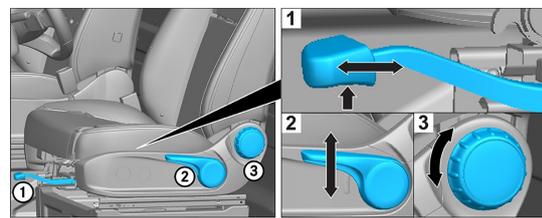

시트 조정(기계식)

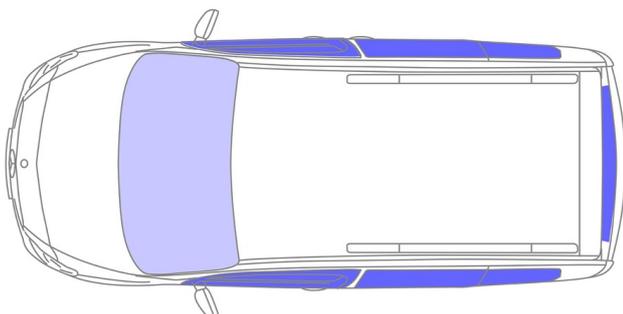

VSG: 접합안전유리

ESG: 강화 안전 유리



### 5. 저장된 에너지/액체/가스/고체




모든 고전압 라인은 주황색 절연재와 함께 제공됩니다.

### 6. 화재 시



Fireman Access is in the second row of seats under the bench seat.

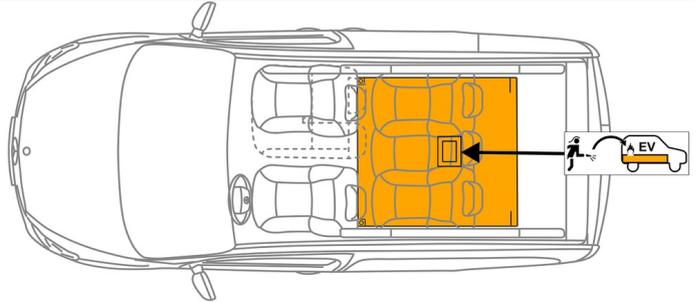

차량 화재를 진압하려면 다량의 물(H<sub>2</sub>O)을 사용하십시오.  
리튬 이온 배터리를 냉각하려면 다량의 물(H<sub>2</sub>O)을 사용하십시오.

경고: 배터리 점화 가능



고전압 배터리에서 냉각수가 누출되면 열 과부하로 인해 고전압 배터리가 불안정해질 수 있습니다. IR 열 화상 카메라로 배터리 온도를 점검하십시오.



### 7. 침수 시


차체에 전압이 남아 있을 위험이 없습니다.

차량 구조 후:

1. 내부의 물을 배출시키십시오.
2. 고전압 시스템의 비활성화를 시작하십시오(3장 참조).

### 8. 견인/운송/보관

차량의 두 차축으로만 견인 트럭이나 자동차 운반 수단에 올려 운반하십시오.

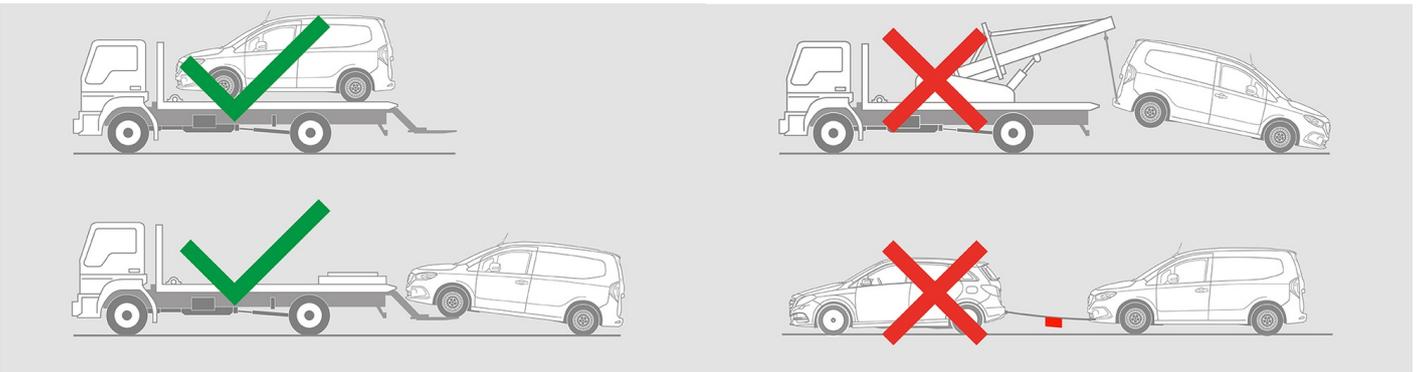

다른 차량과 안전한 거리를 유지하십시오.

경고: 배터리 점화 가능



### 9. 중요 추가 정보

자세한 내용은 [견인 서비스 지침](#), [승용차](#) 에서 확인할 수 있습니다.

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.



10. 사용된 픽토그램 설명



전기 자동차



위험



위험 전압



가연성



건강에 위험



부식성



만성 독성



물로 끄기



Safety gloves



Face shield



IR 열영상 카메라 사용



엔진 후드



스마트 키 제거



Special battery access