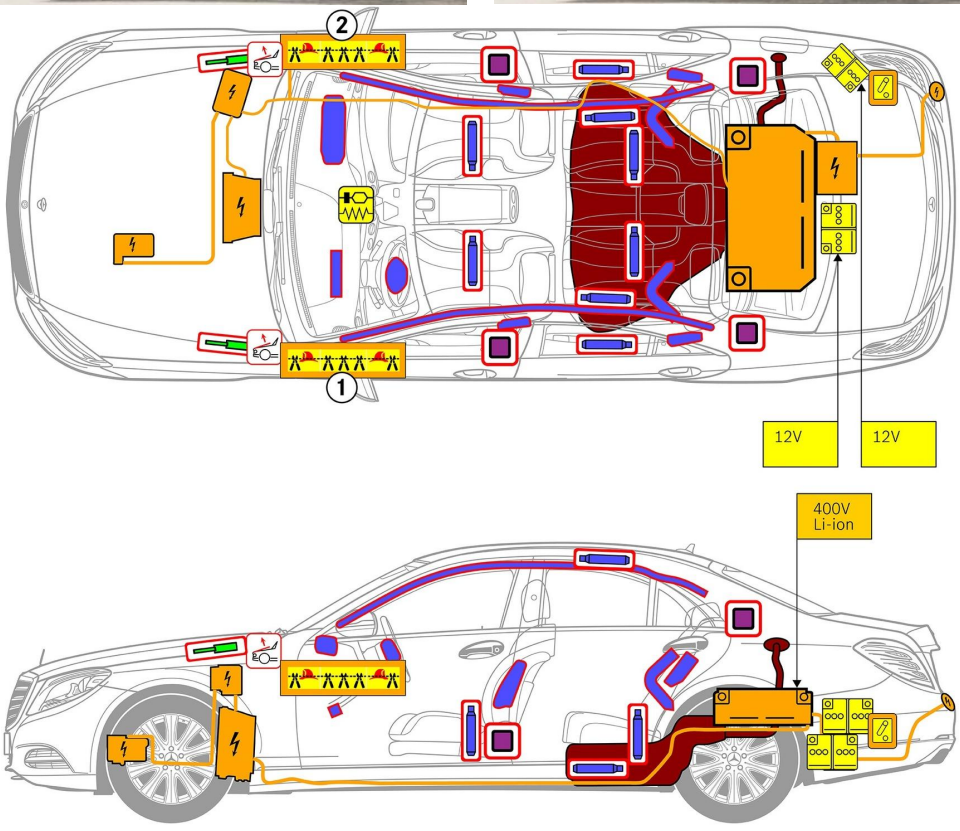

① 좌측 스티어링 ② 우측 스티어링

에어백

가스 발전기

안전벨트 텐셔너

SRS 컨트롤 유닛

액티브 보행자 보호 시스템

가스 압력 댐퍼/ 프리텐션 스프링

저전압 배터리

휘발유 연료 탱크

고전압 배터리

고전압 케이블

고전압 콤포넌트

대체 고전압 분리 장치

고전압 분리 지점 (저전압 요소)

참고 사항: 자세한 내용은 구조 안내서 참조.

1. 식별/ 인식

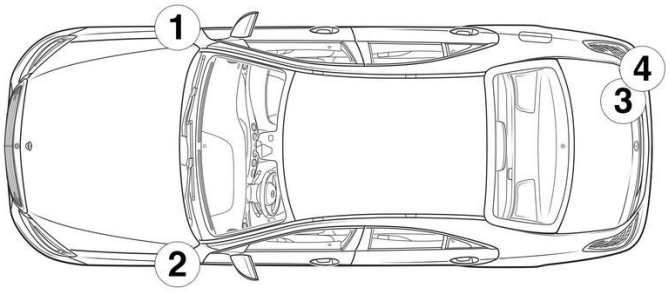

3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수

고전압 시스템 비활성화
다른 모든 경우에는 다음과 같이 고전압 시스템을 비활성화해야 합니다.

옵션 1: 고압 분리 장치

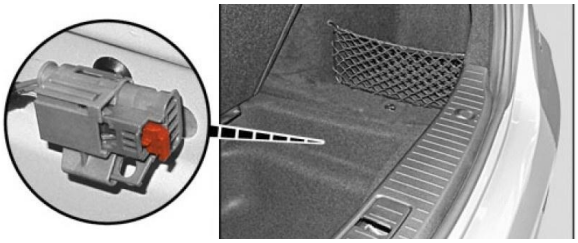

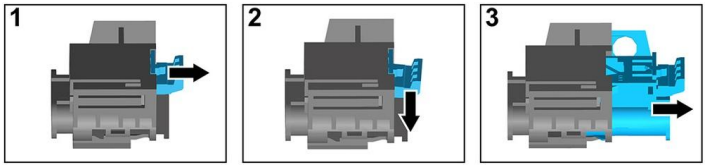

고전압 차단장치는 우측 후방 트렁크 리세스 커버 하 단에 있습니다. 리세스 트림은 차량 중앙 트렁크 실 하단의 케이블 걸쇠로 트렁크에서 당겨 분리합니다.

(1) 해제 레버 당기기
(2) 해제 레버 아래로 누르기
(3) 스위치 밖으로 빼내기

옵션 2: 대체 고압 분리 장치

대체 고전압 분리 장치는 운전석 측의 콕핏 퓨즈 상자 커버 아래에 있습니다.
이 장치는 정보 라벨로 표시되어 있습니다.

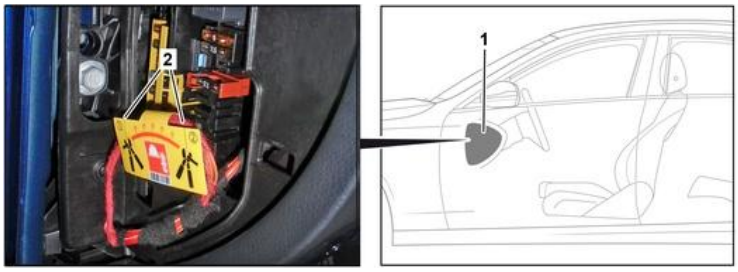

커버(1)를 제거하십시오. 표시된 지점(2)에서 라인을 절단하십시오.

고전압 네트워크에 잔류 전압이 없는지 확인하려면 스위치를 끈 후 약 20초 동안 기다리십시오.

에어백 및 안전벨트 텐셔너와 같은 수동 보안 시스템은 12V 차량 전원 시스템에 의해 계속해서 전원이 공급됩니다.

12V 배터리 분리

1. 트렁크에 있는 12V 배터리 커버를 제거하십시오.
2. 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 푼 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.