


-  에어백
-  가스 발전기
-  안전벨트 텐서  
너
-  SRS 컨트롤 유  
닛
-  액티브 보행자  
보호 시스템
-  가스 압력 댐  
퍼/ 프리텐션 스  
프링
-  저전압 배터리
-  휘발유 연료 탱  
크

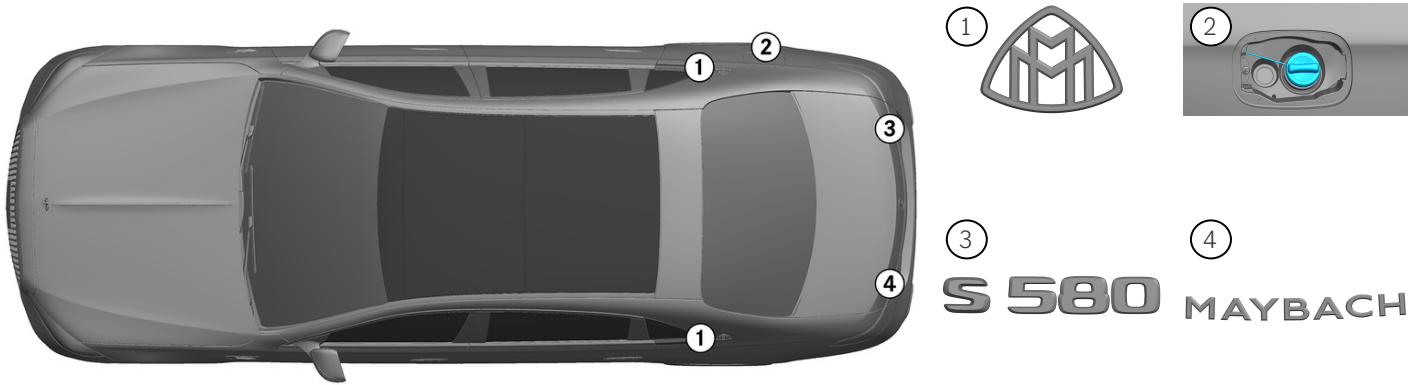


1. 식별/ 인식




2. 고정 / 안정화 / 리프팅

주차 브레이크

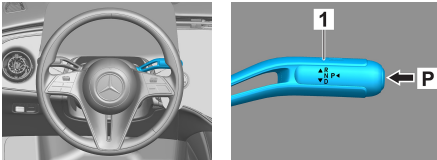


선택기 레버(1)의 스위치 P를 누르십시오. 주차 브레이크가 자동으로 활성화됩니다.

주차 브레이크

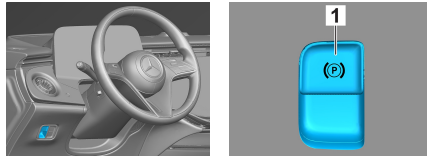

전자 주차 브레이크 (1)

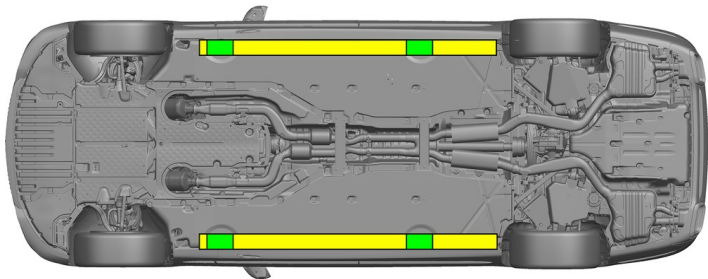


- 적합한 인양 지점
- 측면의 적합한 안정화 지점

3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수

점화 장치 끄기:

1. 주 브레이크를 밟지 않은 상태에서 START-STOP 버튼을 누르십시오.
2. 전자 차량 키를 5m 이상의 거리에 두십시오.

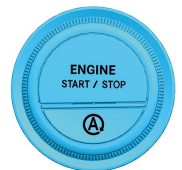

**!** 엔진 소음이 없다고 해서 차량이 꺼져 있는 것은 아닙니다.

**!** 차량이 종료될 때까지 재시동이 가능합니다.

**!** 12V 배터리 분리

1. 트렁크에 있는 12V 배터리 커버를 제거하십시오.
2. 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 푼 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.




**!** 패시브 안전 시스템(에어백 및 안전 벨트 텐서너)는 12V 배터리 분리 후 비활성화됩니다.

**!** 48V 배터리는 에어백이 작동하면 비활성화됩니다.

**!** 48V 배터리 분리


1. 먼저 12V 배터리를 분리하십시오.
2. 48V 배터리 위 커버를 엔진실에서 제거하십시오.
3. 전자 플러그 (1)을 48V 배터리에서 분리하십시오.

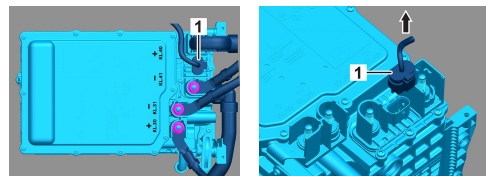




4. 요구조자(탑승자)에 접근


승객을 구조할 때 페이지 1의 정보에 따른 시트 안전 시스템의 부품(특히 폭발 요소)을 고려해야 합니다.

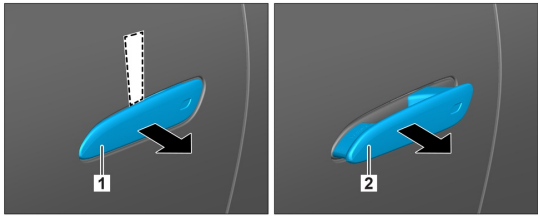


1. 평평한 비금속 물체를 위쪽에서 삽입된 도어 핸들(1) 뒤로 민 후 바깥쪽으로 살짝 들어 올리십시오. 2. 아래쪽에서 도어 핸들(1) 뒤를 잡고 저항이 느껴질 때까지 바깥쪽으로 당긴 후 그대로 두십시오.

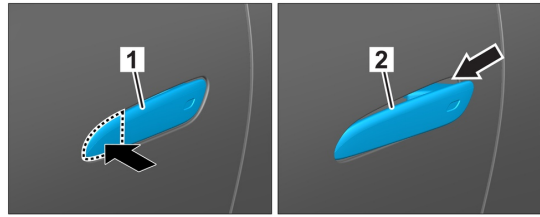


1. 도어 손잡이 앞쪽 모서리를 누르십시오. 2. 도어 손잡이를 바깥쪽으로 당기십시오.

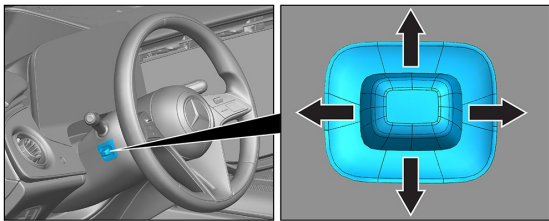

스티어링 휠 조정

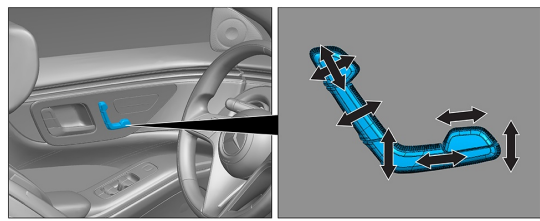

시트 조정(전동식)

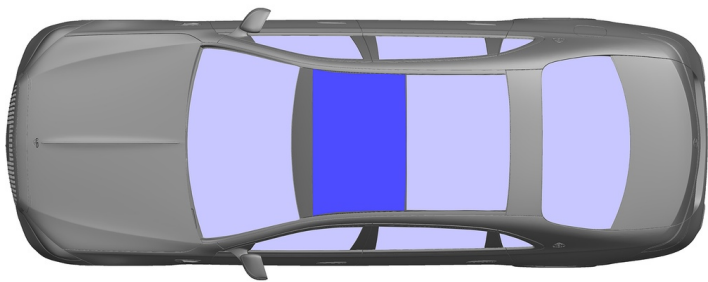

- VSG: 접합안전유리
- ESG: 강화 안전 유리

5. 저장된 에너지/액체/가스/고체

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		76 L
		750 ± 10 g

6. 화재 시



차량 화재를 진압하려면 다량의 물(H<sub>2</sub>O)을 사용하십시오.  
리튬 이온 배터리를 냉각하려면 다량의 물(H<sub>2</sub>O)을 사용하십시오.


7. 침수 시

차체에 전압이 남아 있을 위험이 없습니다. 차량 구조 후:

1. 내부의 물을 배출시키십시오.
2. 12V/48V 차량 전원 시스템의 비활성화를 시작하십시오(3장 참조).



8. 견인/운송/보관

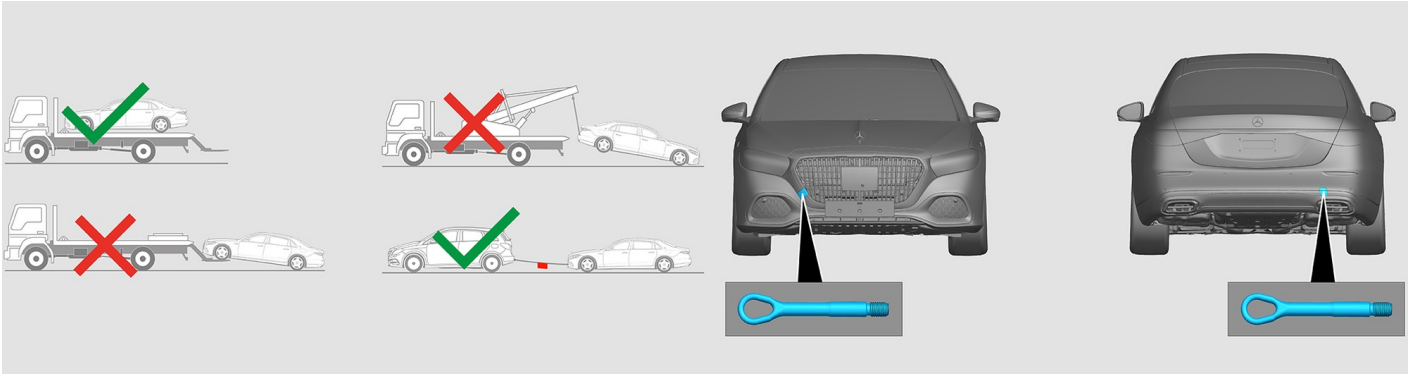

9. 중요 추가 정보

자세한 내용은 [견인 서비스 지침, 승용차](#) 에서 확인할 수 있습니다.

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.

10. 사용된 픽토그램 설명

- |                 |           |            |        |
|-----------------|-----------|------------|--------|
| 차량, 2급 액체 연료 주입 | 위험        | 가연성        | 건강에 위험 |
| 부식성             | 만성 독성     | 폭발성        | 물로 끄기  |
| 드라이폼으로 끄기       | 젖 폼으로 끄기  | 엔진 후드      | 트렁크    |
| 스마트 키 제거        | 온도 조절 시스템 | 위험, 온도가 낮음 |        |