


① Battery 12 V

② High-voltage battery

③ High-voltage disconnect device



Oro pagalvė



Saugos diržo įtempiklis



Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės



Kėbulo sutvirtinimas



Įtempimo sistemų valdymo įtaisai



12 V akumuliatorius



Aukštosios įtampos akumuliatorius



Aukštos įtampos komponentai




Aukštos įtampos išjungimo įrenginys

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



## 1. Identifikavimas / pripažinimas

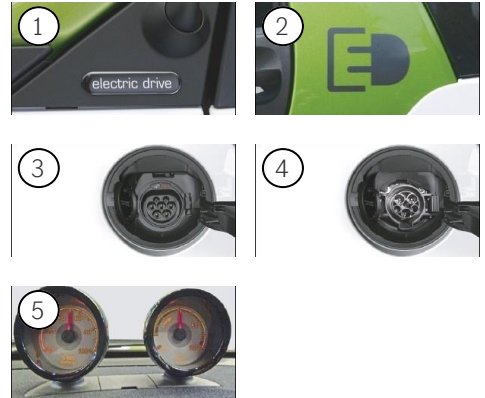


## 3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

### Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

#### Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

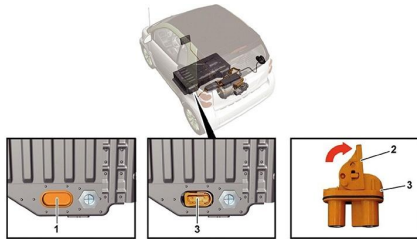

The high-voltage disconnect device is located on the underside of the high-voltage battery on the left at the rear.

Remove cover (1) / Open lock (2) on connector (3) / Unplug connector (3) from high-voltage battery



Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.



Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.



#### Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.