



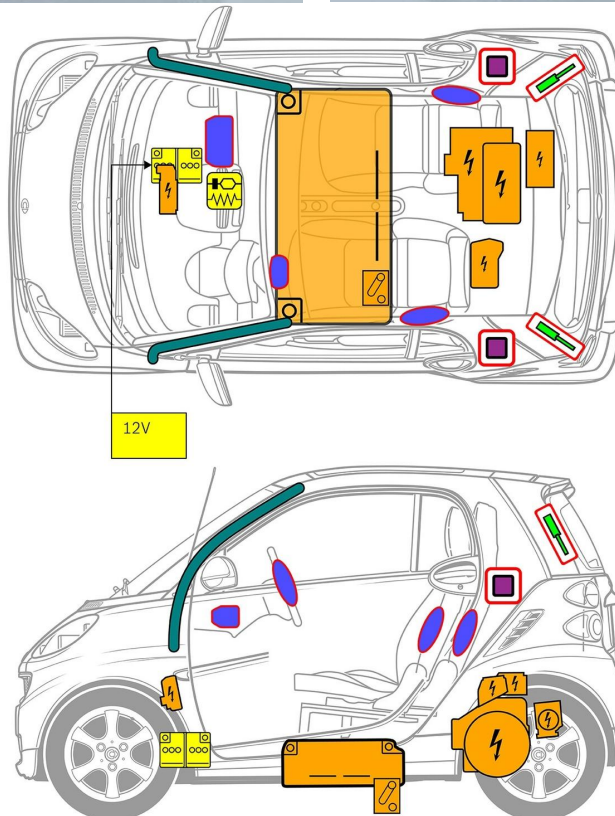


- | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|---|----------------------|
|  | Oro pagalvė |  | Saugos diržo įtempiklis |  | SRS valdymo blokas |  | Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės |  | Didelio stiprio zona |
|  | Žemos įtampos akumuliatorius |  | Aukštosios įtampos sudėtinė baterija |  | Aukštosios įtampos komponentas |  | Aukštosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą | | |

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

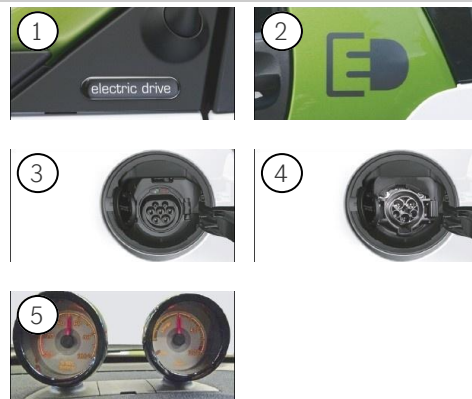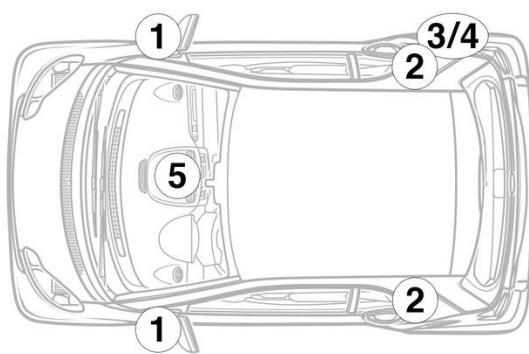


3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

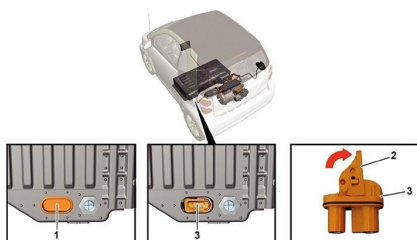

The high-voltage disconnect device is located on the underside of the high-voltage battery on the left at the rear.

Remove cover (1) / Open lock (2) on connector (3) / Unplug connector (3) from high-voltage battery



Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.



Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.