



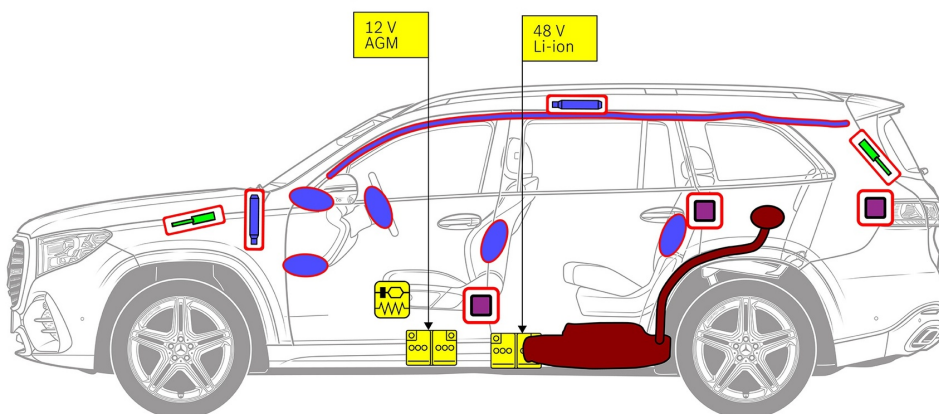

Mercedes-Benz GLS 4MATIC SUV (X167), nuo 2026 m. Nuo 5 sėdimų vietų iki 7 sėdimų vietų transporto priemonė

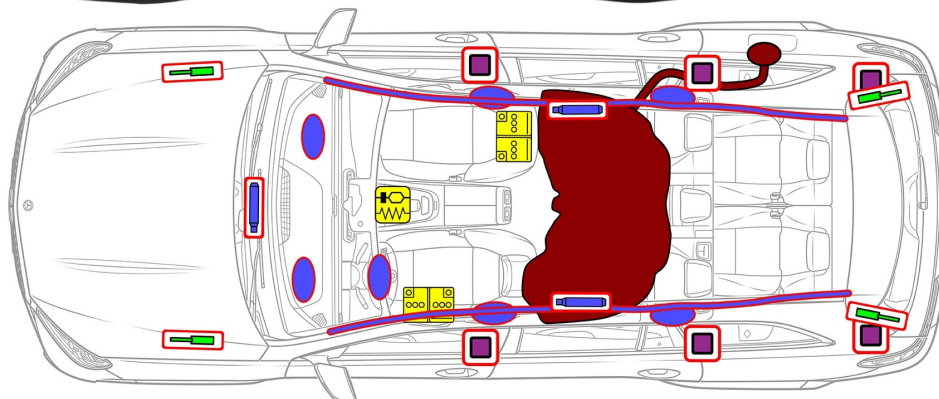

Oro pagalvė



Dujų atsargų pri-
pūtimo įtaisas



Saugos diržo
įtempiklis



SRS valdymo blo-
kas



Dujų stovas / iš-
ankstinės apkro-
vos spyruoklės






Žemos įtampos
akumuliatorius



Benzinas kuro
bakas




1. Identifikavimas / pripažinimas

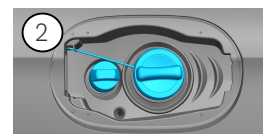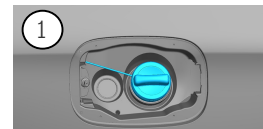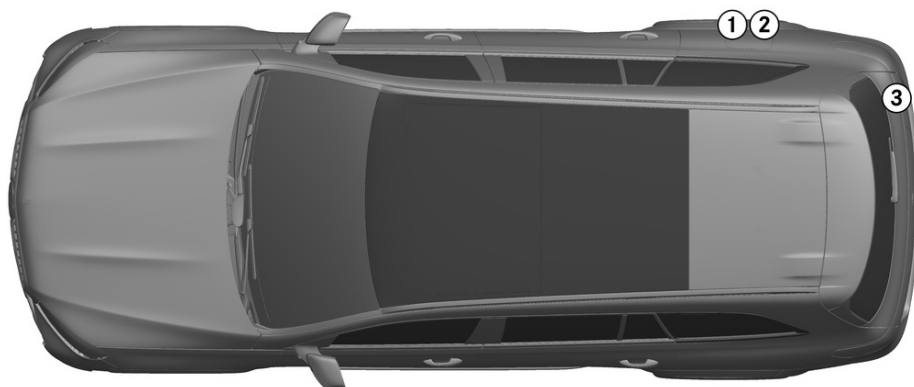



2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

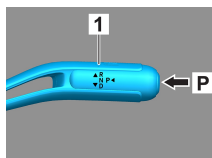


Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Stovėjimo stabdys

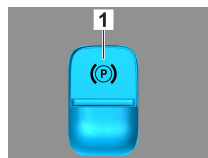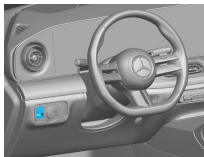

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

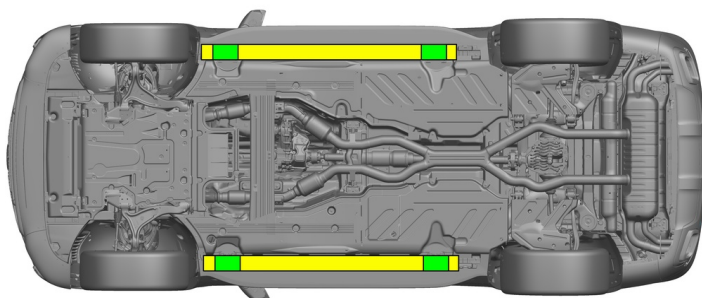

Tinkami kėlimo taškai



Tinkami stabilizavimo taškai šone

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.



Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.



Atjungus 12 V akumuliatorių išjungiamos pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir diržų įtempikliai)





Atjungus 12 V akumuliatorių per 10 sekundžių automatiškai išjungiamą 48 V sistema



48 V akumuliatorius išjungiamas, kai tik suveikia oro pagalvė.





- Atjungti 48 V akumuliatorių**
1. Pirmiausia atjunkite 12 V akumuliatorių.
 2. Nuimkite apdangalą, dengiantį 48 V akumuliatorių.
 3. Ištraukite 48 V akumuliatoriaus elektroninį kištuką.

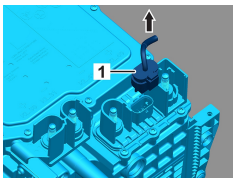
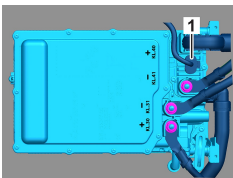


4. Prieiga keleiviams


Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

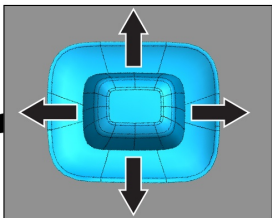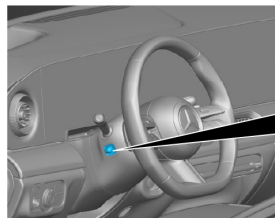

Vairo nustatymas

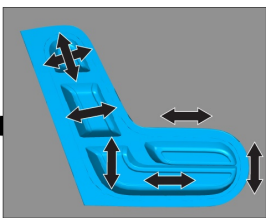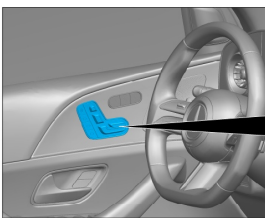

Sėdynės nustatymas (elektrinis)

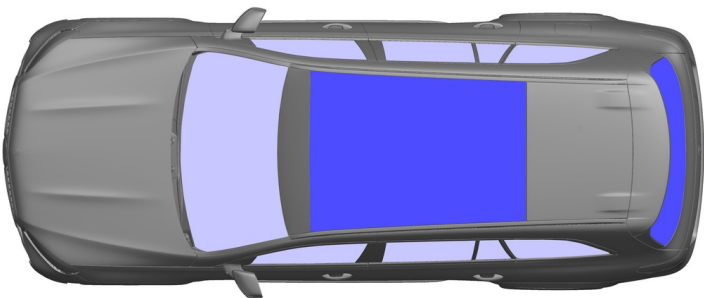

- VSG: laminuotas stiklas
- ESG: grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		90 L
		90 L
		920 ± 10 g

6. Gaisro atveju



Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H₂O).
Ličio jonų akumuliatoriui aušinti reikia naudoti didesnę vandens (H₂O) kiekį.


7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa. Po transporto priemonės gelbėjimo:

1. Vandeniui leisti ištekti iš salono.
2. Išjungti 12 V / 48 V elektros sistemą (žr. 3 skyrių).



8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

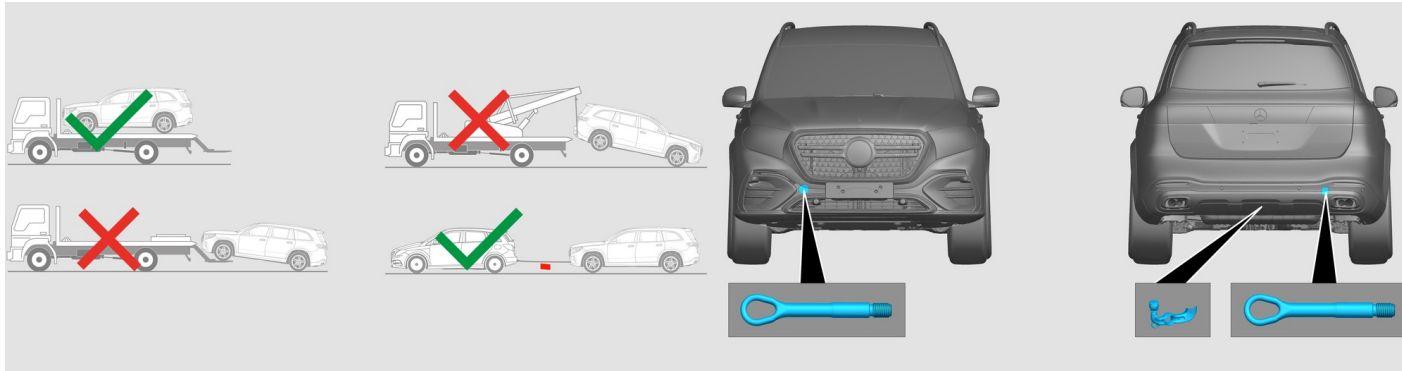

9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite [Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms](#).

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas



Transporto priemonė,
naudojanti 1-osios
grupės skystąjį kurą



Transporto priemonė,
naudojanti 2-osios
grupės skystąjį kurą



Bendrasis įspėjamasis
ženklas



Degus



Pavojinga žmogaus
sveikatai



Ėsdinančios medžiagos



Ūmus toksiškumas



Sproguos



Gaisrui gesinti naudo-
kite vandenį



Pašalinkite išmanųjį
raktą



Oro kondicionavimo
komponentas



Įspėjimas; žema tempe-
ratūra