


- ① 12 V Battery, Left-hand drive
- ② 12 V Battery, Right-hand drive
- ③ High-voltage battery
- ④ HV charge socket
- ⑤ High-voltage disconnect device
- ⑥ Alternative high-voltage disconnect device, left-hand drive
- ⑦ Alternative high-voltage disconnect device, right-hand drive

 Oro pagalvė	 Dujų atsargų pripūtimo įtaisas	 Saugos diržo įtempiklis	 Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės	 Degalų bakas
 Įtempimo sistemų valdymo įtaisas	 12 V akumuliatorius	 Aukštos įtampos akumuliatorius	 Aukštos įtampos komponentai	 Aukštos įtampos išjungimo įrenginys
 Alternatyvus aukštos įtampos išjungimo įrenginys	 Pėsčiųjų apsauga			

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



### 1. Identifikavimas / pripažinimas


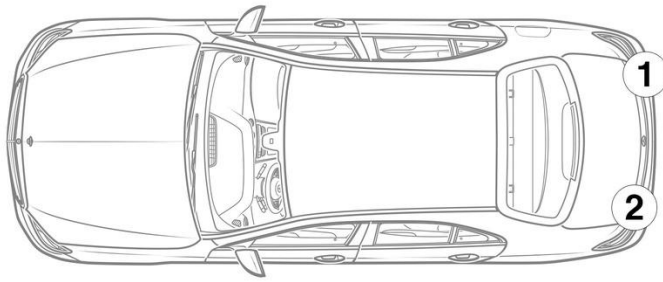


### 3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

#### Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

#### Parinktis 1: Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

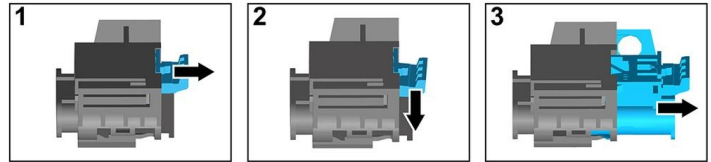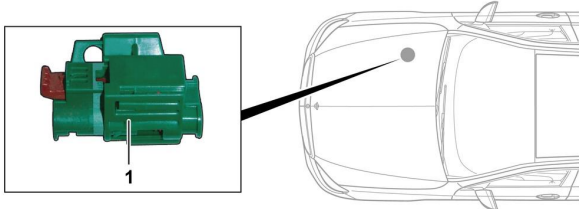

Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra variklio skyriuje priekinio keleivio pusėje.



- (1) Ištraukti fiksatorių
- (2) Fiksatorių paspausti žemyn
- (3) Ištraukti jungiklį

#### Parinktis 2: Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas



Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra po saugiklio bloko dangčiu prietaisų skydelyje vairuotojo pusėje. Ji pažymėta nurodomuoju ženklu.



Pašalinti dangtį (1). Pažymėtoje vietoje (2) perkirpti laidą.



#### Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamą gnybtą laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.