


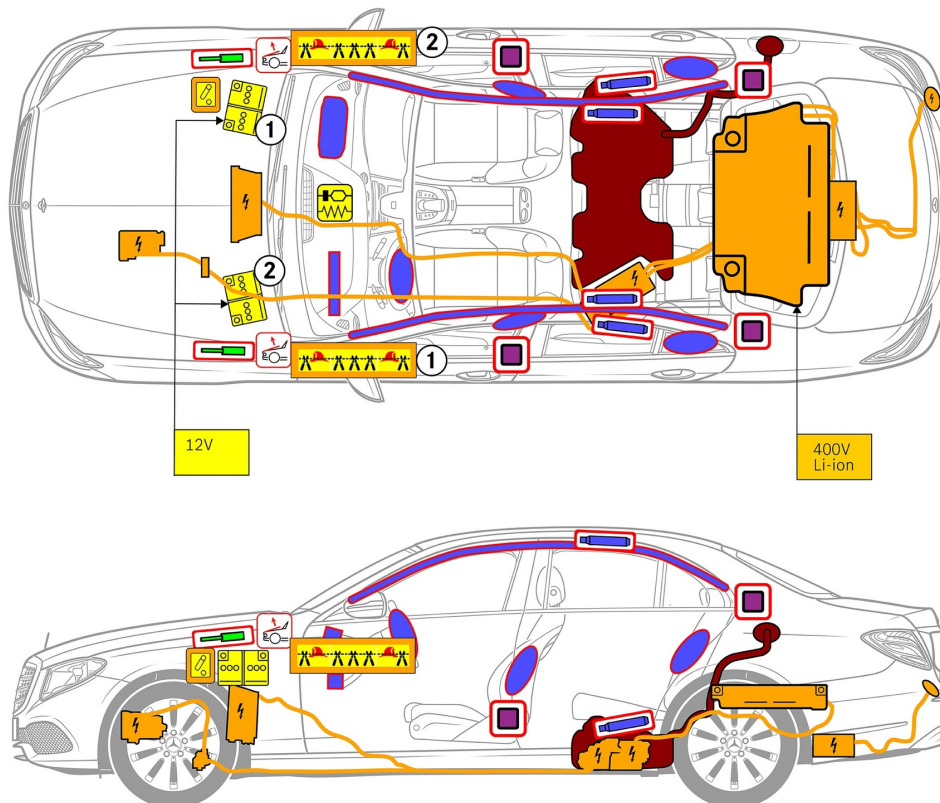

① Left-hand drive

② Right-hand drive



Oro pagalvė



Dujų atsargu pri-
pūtimo ietaisas



Saugos diržo
ītempiklis



SRS valdymo blo-
kas



Aktyvi pēsčījū
apsaugos siste-
ma



Dujų stovas / īš-
ankstinēs apkro-
vos spyruoklēs



Žemos ītampos
akumulatorius



Benzinas kuro
bakas



Aukštosios ītam-
pos sudētinē ba-
terija



Aukštosios ītam-
pos maitinimo
kabelis



Aukštosios
ītampos
komponen-
tas



Kabelio atjungimas





Žemosios ītam-
pos įrenginys, at-
jungiantis aukštą-
ją ītampą

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

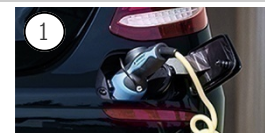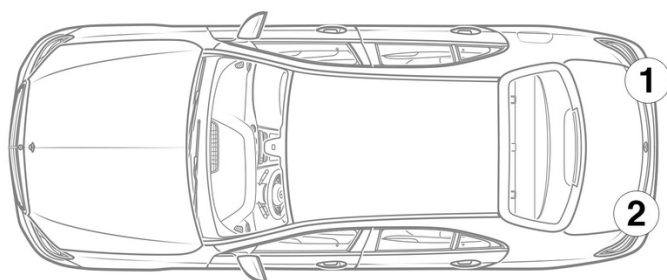

2


E 350eL

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės


Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Parinktis 1: Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

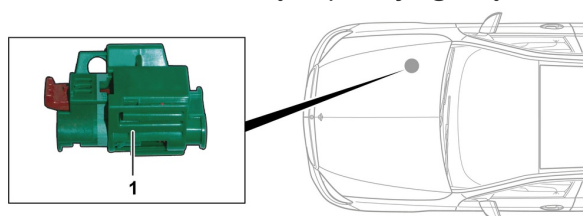


Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra variklio skyriuje priekinio keleivio pusėje.

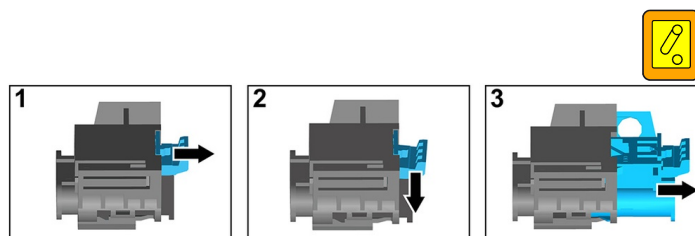

- (1) Ištraukti fiksatorių
- (2) Fiksatorių paspausti žemyn
- (3) Ištraukti jungiklį

Parinktis 2: Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra po saugiklio bloko dangčiu prietaisų skydelyje vairuotojo pusėje. Ji pažymėta nurodomuoju ženklu.

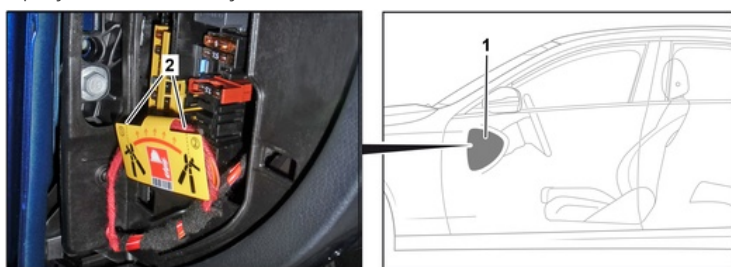

Pašalinti dangtį (1). Pažymėtoje vietoje (2) perkirpti laidą.



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.

